



RR 250 - 300 2T

Grazie per la fiducia accordata e buon divertimento. Con questo libretto abbiamo voluto darLe le informazioni necessarie per un corretto uso e una buona manutenzione della Sua moto.

BETAMOTOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati, alle caratteristiche e alle immagini riportati sul presente manuale, nonché a definire miglioramenti ai propri modelli in qualsiasi momento e senza uno specifico preavviso.

Cod. 026440220 000

AVVERTENZA

Si raccomanda, dopo la prima o seconda ora di utilizzo in fuori-strada, di controllare tutti i serraggi con particolare attenzione a:

- corona
- verificare corretto fissaggio pedane
- leve/pinze/disco freno anteriore/posteriore
- verificare corretto serraggio plastiche
- bulloneria motore
- bulloneria ammortizzatore/braccio oscillante
- raggi/mozzi ruota
- telaietto posteriore
- raccordi tubazioni
- tensionamento catena

AVVERTENZA

In caso di interventi da eseguire sul veicolo rivolgersi al servizio assistenza Betamotor.

INDICE

INDICE DEI CAPITOLI

Avvertenze sull'uso del veicolo.....	5
Simbologie.....	5
Guida sicura	6
CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI	7
Dati identificazione veicolo	8
Fornitura	8
Conoscenza del veicolo.....	10
Dati tecnici.....	11
Impianto elettrico	14
Lubrificanti e liquidi consigliati	16
CAP. 2 UTILIZZO DEL VEICOLO	17
Elementi principali.....	18
Istruzioni di funzionamento tachimetro digitale	23
Verifiche prima e dopo l'utilizzo.....	33
Rodaggio.....	33
Rifornimento carburante	34
Rifornimento olio miscelatore	35
Avviamento motore	35
Arresto motore.....	35
CAP. 3 REGOLAZIONI.....	37
Legenda simboli.....	38
Freni.....	38
Frizione	38
Gioco comando gas.....	39
Regolazione del minimo	39
Regolazione comando valvola scarico.....	41
Regolazione manubrio.....	41
Regolazione forcella.....	42
Regolazione ammortizzatore	43
CAP. 4 CONTROLLI E MANUTENZIONE	47
Legenda simboli.....	48
Olio cambio	48
Liquido di raffreddamento	49
Filtro aria	52
Candela	53

INDICE

Carburatore	54
Freno anteriore	56
Freno posteriore.....	59
Comando frizione	62
Controllo e regolazione gioco sterzo.....	64
Olio forcelle	65
Ruota anteriore	69
Pneumatici	70
Leveraggio sospensione posteriore.....	70
Catena	71
Faro anteriore.....	73
Sostituzione lampade anteriori.....	73
Faro posteriore	73
Batteria.....	74
Fusibili.....	76
Pulizia del veicolo	77
Lunga inattività del veicolo	78
Manutenzione programmata	79
Riepilogo coppie di serraggio	81
CAP. 5 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SOVRASTRUTTURE	83
Smontaggio e rimontaggio sella.....	84
Smontaggio e rimontaggio fianchetto copertura filtro	85
Smontaggio e rimontaggio serbatoio completo	85
CAP. 6 COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA	87
Ricerca del guasto.....	88

AVVERTENZE SULL'USO DEL VEICOLO

- Il veicolo deve essere obbligatoriamente corredata di: targa, libretto di circolazione, bollo ed assicurazione.
- Modifiche al motore o altri organi sono punite dalla legge con severe sanzioni, tra le quali la confisca del mezzo.
- Per salvaguardare la tua vita e quella degli altri guidare con prudenza, indossare sempre il casco di sicurezza e tenere sempre le luci anabbaglianti accese.
- Non sostare seduti sul veicolo sul cavalletto.
- Non avviare il motore in ambienti chiusi.

ATTENZIONE:

Modifiche e manomissioni durante il periodo di garanzia, esimono il Costruttore da qualsiasi responsabilità e fanno decadere la garanzia stessa.

SIMBOLOGIE



SICUREZZA/ATTENZIONE

Non rispettare le note contrassegnate da questo simbolo può comportare pericolo per la persona.



INTEGRITÀ DEL VEICOLO

Non rispettare le note contrassegnate da questo simbolo può comportare seri danni al veicolo e il decadimento della garanzia.



PERICOLO LIQUIDO INFIAMMABILE



Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione.



OBBLIGO USO VESTIARIO PROTETTIVO

L'uso del veicolo è subordinato all'uso di apposito vestiario protettivo calzature di sicurezza.



OBBLIGO GUANTI PROTETTIVI

Per eseguire le operazioni descritte è obbligatorio l'uso di guanti protettivi.



VIETATO L'USO DI FIAMME LIBERE O POSSIBILI SORGENTI DI ACCENSIONE INCONTROLLATA



VIETATO FUMARE



VIETATO L'USO DEL TELEFONO CELLULARE



PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE

I liquidi contrassegnati da tale simbolo risultano essere altamente corrosivi: mangiare con cura



PERICOLO AVVELENAMENTO


GUIDA SICURA

- Rispettare il Codice Stradale
- Indossare sempre dispositivi di sicurezza personale omologati
- Mantenere sempre pulita la visiera protettiva
- Non viaggiare con in tasca oggetti acuminati o fragili
- Regolare correttamente gli specchietti retrovisori
- Guidare sempre seduti e con entrambe le mani sul manubrio ed i piedi sulle pedane
- Non viaggiare mai appaiato ad altri veicoli
- Non trainare o farsi trainare da altri veicoli
- Mantenere sempre le distanze di sicurezza
- Non partire con il veicolo sul cavalletto
- Impennate, serpentine, ondeggiamenti, sono pericolosissimi per Te, per gli altri e per il Tuo veicolo
- Su strada asciutta e senza ghiaia o sabbia, usare entrambi i freni, uno solo può causare slittamenti pericolosi ed incontrollabili
- In caso di frenata utilizzare entrambi i freni, ottenendo così un arresto del veicolo in spazi più brevi
- Su strada bagnata e nel fuoristrada, guidare con prudenza ed a velocità moderata: usare i freni con maggior sensibilità

CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI

INDICE ARGOMENTI


Dati identificazione veicolo	8
Identificazione telaio.....	8
Identificazione motore.....	8
Fornitura	8
Conoscenza del veicolo.....	10
Elementi principali:	10
Dati tecnici.....	11
Pesi	11
Dimensioni veicolo	11
Pneumatici.....	11
Capacità	11
Sospensione anteriore	11
Sospensione posteriore	12
Freno anteriore	12
Freno posteriore	12
Motore.....	12
Impianto elettrico	14
Schema elettrico	14
Legenda schema elettrico	15
Lubrificanti e liquidi consigliati.....	16

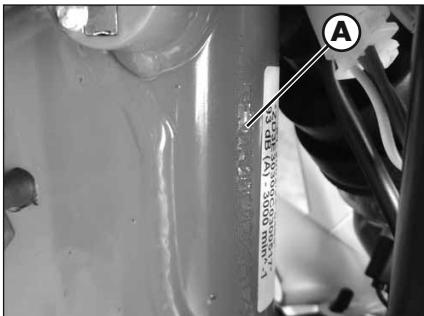

DATI IDENTIFICAZIONE VEICOLO

IDENTIFICAZIONE TELAIO

I dati di identificazione **A** del telaio sono impressi sul canotto dello sterzo nel lato destro.

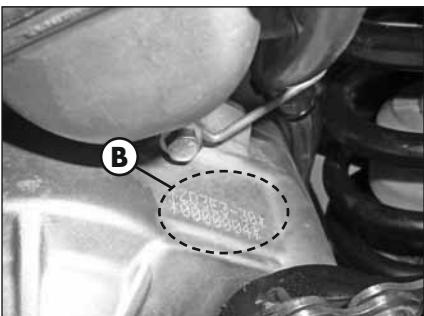

IDENTIFICAZIONE MOTORE


I dati di identificazione **B** del motore sono impressi nella zona indicata in figura.




FORNITURA

Il corredo di serie comprende: il manuale d'uso e manutenzione, il set di attrezzi ed il cablaggio adattatore per collegare la presa CAN del veicolo ad uno scantool (vedi foto).


Per accedere alla borsa attrezzi levare la sella **1** (pag. 84). Sfilare il fianchetto **2** (pag. 85).

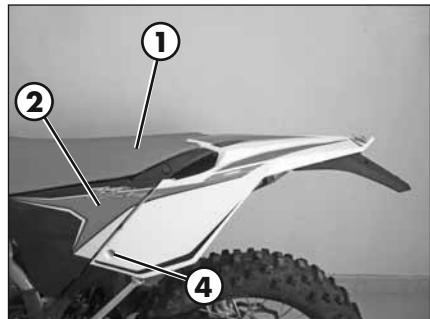

Sfilare la chiave esagonale **3** e relativa chiave a bussola (8 mm) tramite cui è possibile svitare la vite **4**.

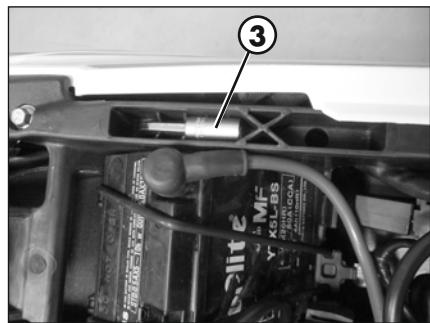



Tirare verso l'esterno la bandellina sinistra del parafango e sganciare i due elasticci di ritegno **5**. Sfilare la borsa porta attrezzi **6**.

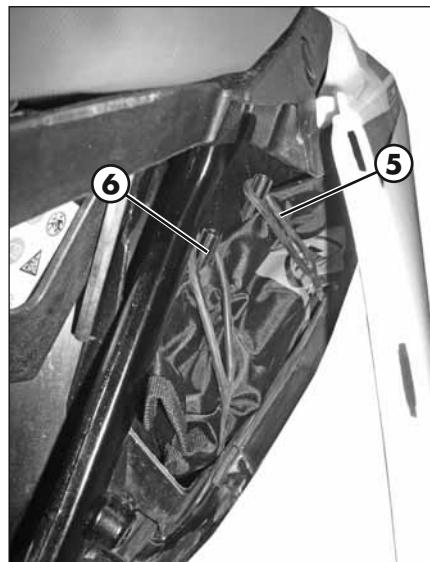

INFORMAZIONI GENERALI

1

CONOSCENZA DEL VEICOLO

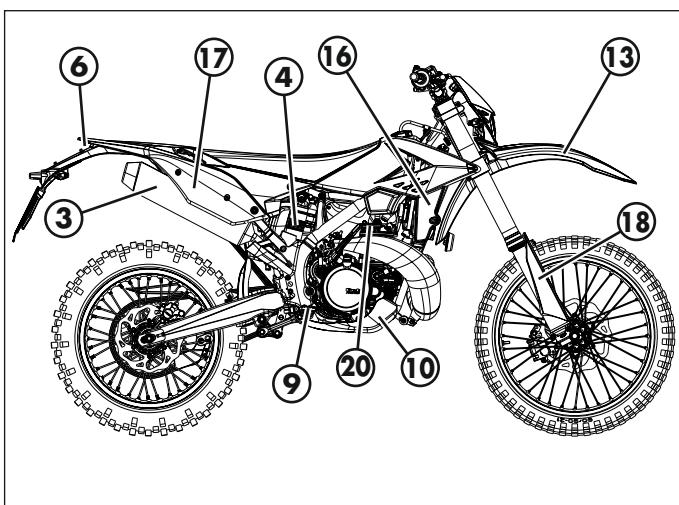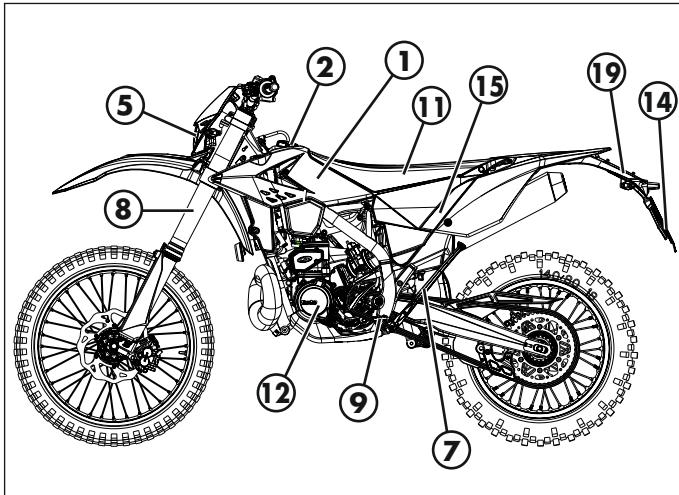

ELEMENTI PRINCIPALI:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| 1 - Serbatoio carburante | 10 - Paracolpi inferiore
(Kit paracolpi) | 17 - Fiancata posteriore |
| 2 - Tappo carburante | 11 - Sella | 18 - Paracolpi steli |
| 3 - Silenziatore | 12 - Motore | 19 - Parafango posteriore |
| 4 - Ammortizzatore post. | 13 - Parafango anteriore | 20 - Pedale avviamento |
| 5 - Faro anteriore | 14 - Portatarga | |
| 6 - Fanale posteriore | 15 - Fianchetto copertura
filtro aria | |
| 7 - Cavalletto laterale | 16 - Fiancata anteriore | |
| 8 - Forcella | | |
| 9 - Pedane pilota | | |

DATI TECNICI

PESI

Peso a secco RR 250 - 300 104 kg (anteriore 50 Kg; posteriore 54 Kg)

DIMENSIONI VEICOLO

lunghezza massima	2172 mm
larghezza massima	807 mm
altezza massima da terra	1270 mm
interasse	1482 mm
altezza sella	930 mm
luce a terra.....	320 mm
altezza pedane.....	407 mm

TELAILO ...acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico

PNEUMATICI

Dimensioni		Pressione [Bar]	
Gomma anteriore	Gomma posteriore	Gomma anteriore	Gomma posteriore
90/90-21	140/80-18	1,5 (uso stradale)	1,8 (uso stradale)
		1 (uso fuoristrada)	1 (uso fuoristrada)

cerchio anteriore..... 21x1,6 - 36 fori
cerchio posteriore 18x2,15 - 36 fori

CAPACITÀ

serbatoio carburante	9,5 litri
di cui litri di riserva	1,5 litri
serbatoio olio miscelatore	0,55 litri
circuito di raffreddamento	1,3 litri
olio cambio	850 ml

SOSPENSIONE ANTERIORE

Forcella idraulica a steli rovesciati (steli Ø48 mm) "SACHS"

molla	K 4,2
tipo olio	Liqui Moly SAE 5W
quantità olio	545 g
escursione ruota.....	290 mm
click in compressione (da tutto chiuso)	12
click in estensione (da tutto chiuso)	12

SOSPENSIONE POSTERIORE

Monoammortizzatore con leveraggio progressivo molla	K 5,2
compressione a carico statico (vedi pag. 45)	35 mm
corsa ammortizzatore	135 mm
escursione ruota posteriore	290 mm
click in compressione alte velocità (da tutto chiuso)	18
click in compressione basse velocità (da tutto chiuso)	18
click in estensione (da tutto chiuso)	22

FRENO ANTERIORE

Disco Ø 260 mm pinza flottante doppio pistoncino

FRENO POSTERIORE

Disco Ø 240 mm pinza flottante mono pistoncino

MOTORE

Versione	RR 250	RR 300
Tipo	Monocilindrico a 2 tempi raffreddato a liquido e avviamento elettrico	
Alesaggio x corsa [mm]	66,4 x 72	72 x 72
Cilindrata [cm³]	249	293,1
Rapporto di compressione	13,2:1	11,5:1
CO₂ [g/km]	62	71
Consumo carburante [l/100km]	2,597	2,9705

Alimentazione a carburatore con miscelatore

Carburatore

	RR 250	RR 300
Carburatore tipo	PWK 36S AG	PWK 36S AG
Getto massimo	130	130
Getto minimo	38	35
Getto avviamento	50	50
Spillo	N84K	N84K
Posizione spillo (dall'alto)	2°	2°
Giri vite aria (da tutto chiuso)	1.5	2

- Raffreddamento a liquido, circolazione forzata del liquido con pompa
 Candela RR 250 NGK BR8 ES
 Candela RR 300 NGK BPR7 ES
 Frizione dischi multipli in bagno d'olio
 Cambio


Versione	RR 250	RR 300
Trasmissione primaria	28/70	28/70
Rapporto al cambio 1 ^a	12/31	12/31
Rapporto al cambio 2 ^a	15/28	15/28
Rapporto al cambio 3 ^a	19/28	19/28
Rapporto al cambio 4 ^a	20/24	20/24
Rapporto al cambio 5 ^a	27/27	27/27
Rapporto al cambio 6 ^a	28/24	28/24
Trasmissione secondaria	15/45	15/45

- Valvola di scarico ad azionamento centrifugo con molle di contrasto
 Accensione DC-CDI senza ruttore con variazione anticipo digitale, tipo AET
 Avviamento elettrico e Kick-starter

INFORMAZIONI GENERALI

1

IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA ELETTRICO

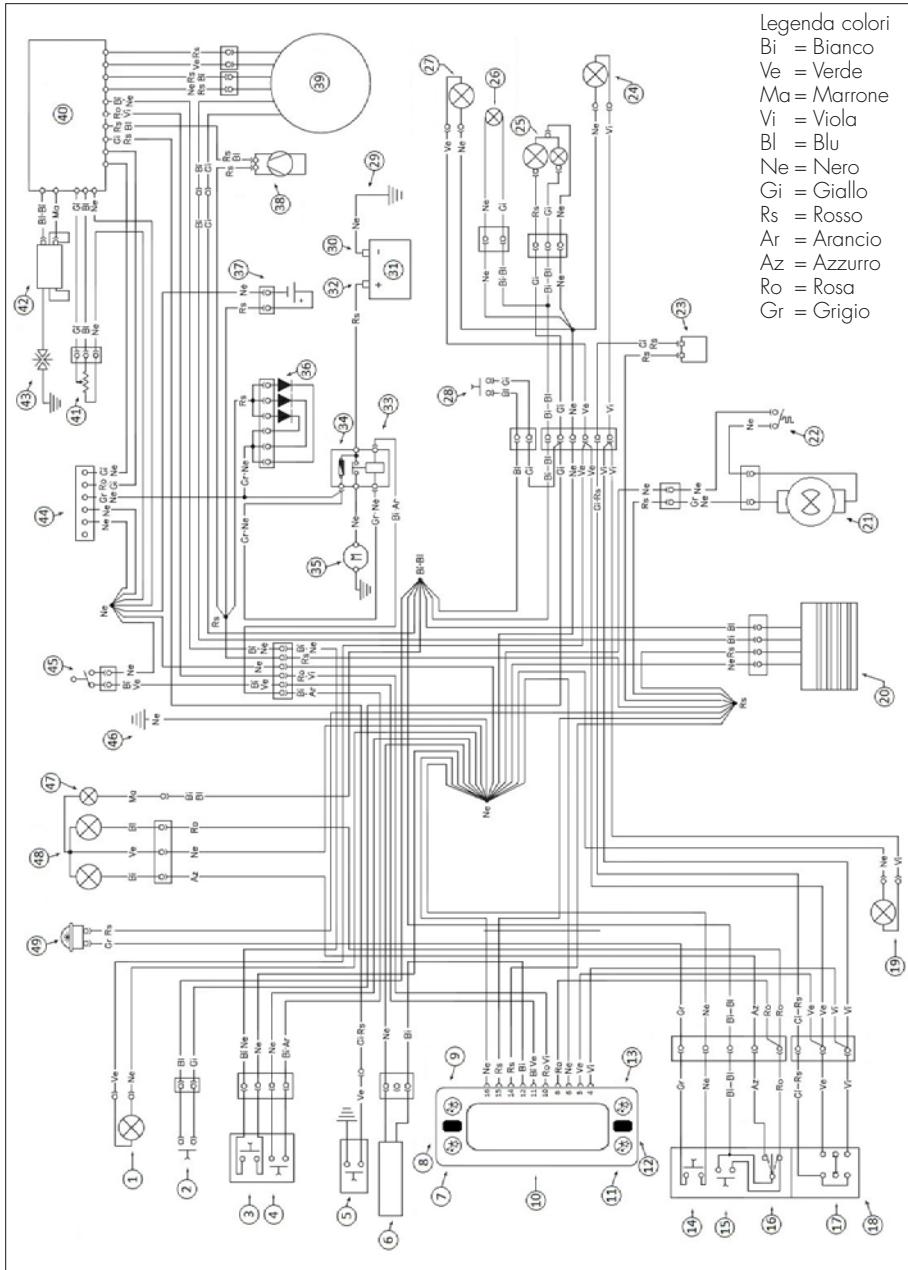

LEGENDA SCHEMA ELETTRICO

- 1) LAMPEGGIATORE ANT. DX. LAMPADA 12V 6W
- 2) PULSANTE STOP ANTERIORE
- 3) PULSANTE DI SPEGNIMENTO
- 4) PULSANTE AVVIAMENTO
- 5) SWITCH SECONDA MAPPA (OPZIONALE)
- 6) SENSORE GIRI RUOTA
- 7) SPIA INDICATORI DI DIREZIONE
- 8) PULSANTE DX
- 9) SPIA RISERVA OLIO
- 10) CRUSCOTTO
- 11) SPIA LUCI ABBAGLIANTI
- 12) PULSANTE SX
- 13) SPIA DIAGNOSI MISCELATORE
- 14) PULSANTE CLACSON
- 15) LAMPEGGIO ABBAGLIANTI
- 16) DEVIO-LUCI
- 17) COMMUTATORE LAMPEGGIATORE
- 18) GRUPPO COMANDI SX.
- 19) LAMPEGGIATORE ANT. SX. LAMPADA 12V 6W
- 20) REGOLATORE
- 21) ELETTROVENTOLA (OPZIONALE)
- 22) THERMOSWITCH
- 23) INTERMITTENZA
- 24) LAMPEGGIATORE POST. SX LAMPADA 12V 6W
- 25) FANALE POSTERIORE A LED
- 26) LUCE TARGA
- 27) LAMPEGGIATORE POST. DX LAMPADA 12V 6W
- 28) PULSANTE STOP POST.
- 29) CAVO MASSA AL TELAIO
- 30) NEGATIVO BATTERIA
- 31) BATTERIA 12V 9AH
- 32) POSITIVO BATTERIA
- 33) RELÉ D'AVVIAMENTO
- 34) FUSIBILE 10A
- 35) MOTORINO D'AVVIAMENTO
- 36) GRUPPO DIODI
- 37) CONDENSATORE 4700 μ F
- 38) POMPA OLIO
- 39) GENERATORE
- 40) CENTRALINA
- 41) TPS
- 42) BOBINA
- 43) CANDELA
- 44) CONNETTORE DIAGNOSI
- 45) SENSORE RISERVA OLIO
- 46) MASSA TELAIO
- 47) LUCE POSIZIONE 12V 5W
- 48) PROIETTORE ANT. LAMPADA 12V 35/35W
- 49) CLACSON 12V

1

LUBRIFICANTI E LIQUIDI CONSIGLIATI

Per un migliore funzionamento ed una più lunga durata del mezzo si raccomanda di utilizzare preferibilmente i prodotti elencati in tabella:

TIPO DI PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE
OLIO SERBATOIO MISCELATORE	LIQUI MOLY 2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING
OLIO CAMBIO E FRIZIONE	LIQUI MOLY RACING 10W-40
OLIO FRENI	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
OLIO ATTUATORE FRIZIONE	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
OLIO FORCELLE	LIQUI MOLY SAE 5W
GRASSO TIRANTERIA	LIQUI MOLY SCHMIERFIX
LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF12 PLUS


Nota:

Per gli interventi di rabbocco e sostituzione si raccomanda di attenersi scrupolosamente alla tabella indicata.

CAP. 2 UTILIZZO DEL VEICOLO

INDICE ARGOMENTI

Elementi principali.....	18
Tappo serbatoio	18
Rubinetto carburante	18
Starter.....	19
Tappo serbatoio olio miscelatore	19
Leva della frizione	19
Commutatore sinistro	20
Commutatore destro.....	20
Leva freno anteriore e comando gas	20
Leva cambio	21
Pedale freno	21
Pedale avviamento	21
Cavalletto laterale	21
Chiavi.....	22
Bloccasterzo	22
Istruzioni di funzionamento tachimetro digitale	23
Verifiche prima e dopo l'utilizzo.....	33
Rodaggio.....	33
Rifornimento carburante	34
Rifornimento olio miscelatore	35
Avviamento motore	35
Arresto motore.....	35

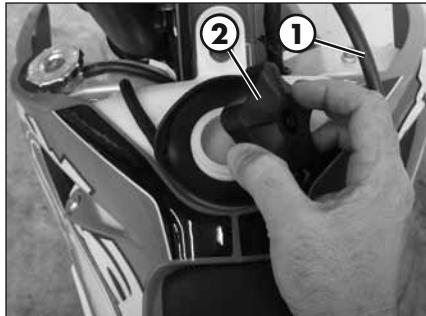

ELEMENTI PRINCIPALI

TAPPO SERBATOIO

Staccare il tubo di ventilazione **1**.


Per aprire il serbatoio girare il tappo **2** in senso antiorario.

Per chiudere il tappo del serbatoio appoggiarlo nella sede e avvitarlo in senso orario.



RUBINETTO CARBURANTE

Il rubinetto carburante ha tre posizioni:

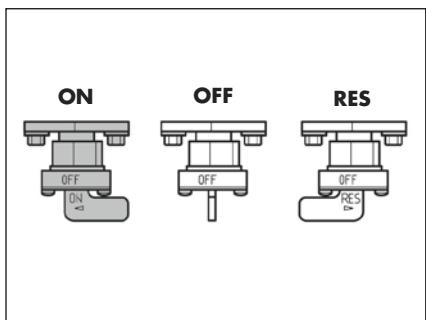

OFF: erogazione carburante chiusa. Il carburante non può passare dal serbatoio al carburatore.

ON: erogazione carburante abilitata. Il carburante passa dal serbatoio al carburatore. Il serbatoio si svuota fino a raggiungere il livello di riserva.

RES: erogazione del carburante di riserva. Il carburante passa dal serbatoio al carburatore il serbatoio si svuota completamente.

STARTER

La leva starter è posizionata sul carburatore.

Per azionare lo starter tirare verso l'alto.



TAPPO SERBATOIO OLIO MISCELATORE

Il tappo serbatoio olio miscelatore è situato sotto la sella.

Per accedervi rimuovere la sella (pag. 84).




Per aprire il tappo serbatoio girare il tappo in senso antiorario.

Per chiudere il tappo del serbatoio appoggiarlo nella sede e avvitarlo in senso orario.

LEVA DELLA FRIZIONE

La leva frizione è montata sul manubrio a sinistra.



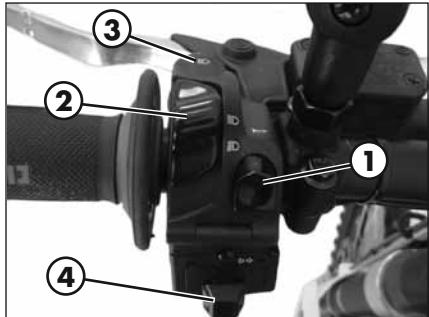

COMMUTATORE SINISTRO

Il commutatore luci e servizi è posizionato sul lato sinistro del manubrio ed è così costituito:

1 - Pulsante avvisatore acustico;


2 - Commutatore luci:

accese luci di posizione e abbaglianti;

accese luci di posizione e anabbaglianti;

3 - Flash abbaglianti;

4 - Commutatore luci direzione: spostando la leva a destra o a sinistra si attivano gli indicatori di direzione destri o sinistri; la leva ritorna al centro; premere per disattivare gli indicatori di direzione.

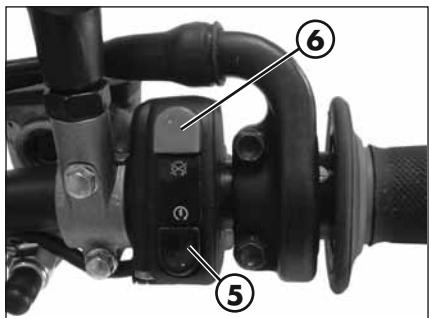



COMMUTATORE DESTRO

Il pulsante **5** posto sul lato destro del manubrio, consente l'avviamento elettrico della moto. Tenere premuto il pulsante finché il motore si avvia. Non premere il pulsante **5** con il motore acceso.

Il pulsante **6** spegne il motore.

Attenzione:

Prima avviare il motore, assicurarsi che il pulsante **6** sia in posizione ON.

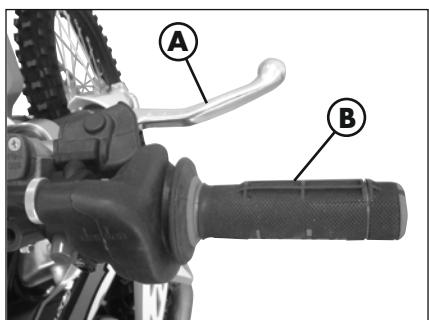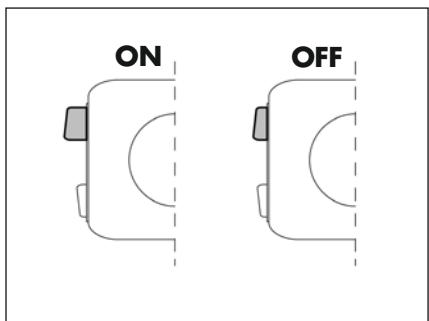


LEVA FRENO ANTERIORE E COMANDO GAS

La leva freno anteriore **A** e la manopola del gas **B** sono montati sul lato destro del manubrio.

LEVA CAMBIO

La leva del cambio è montata sul lato sinistro del motore. La posizione delle marce è indicata in figura.

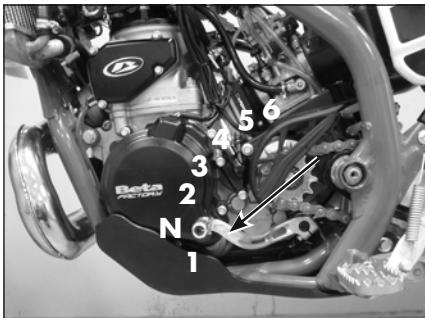

PEDALE FRENO

Il pedale del freno è posizionato davanti al poggiapiede destro.

Premendo il pedale verso il basso, si aziona il freno posteriore.



PEDALE AVVIAMENTO

Il pedale di avviamento è montato sul lato destro del motore.


La parte superiore è orientabile.



CAVALLETTO LATERALE

Con il piede premere in terra il cavalletto laterale e caricarlo con il motociclo.

Fare attenzione che il suolo sia solido e la posizione stabile.

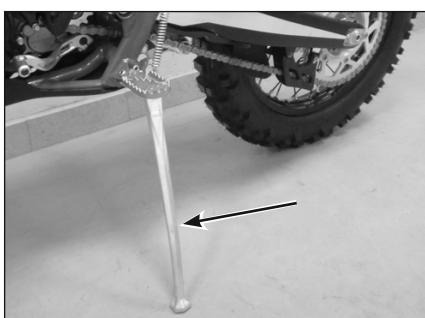

CHIAVI

Il veicolo viene fornito con due chiavi (una è di scorta).



BLOCCASTERZO

Per inserire il bloccasterzo:

- ruotare il manubrio in senso antiorario;
- spingere la chiave e ruotarla in senso antiorario;

Da questa posizione sfilare la chiave.

Per disinserire il bloccasterzo:

- ruotare la chiave in senso orario;
- ruotare il manubrio in senso orario;

Da questa posizione il manubrio è libero di muoversi, la chiave può essere estratta.

ATTENZIONE: non tenere la chiave di scorta nella moto, ma depositarla in un luogo sicuro. Suggeriamo di annotarsi il numero di codice impresso nelle chiavi, per poter eventualmente richiederne un duplicato.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO TACHIMETRO DIGITALE

Indice

- 1 Informazioni generali
- 2 Condizioni di funzionamento
- 3 Caratteristiche generali
 - 3.1 Procedura attivazione cruscotto
 - 3.1.1 Eventi di attivazione
 - 3.2 Schermo LCD
 - 3.2.1 Caratteristiche generali LCD
 - 3.2.2 Velocità
 - 3.2.3 Contachilometri
 - 3.2.4 Parziale A
 - 3.2.5 Parziale B
 - 3.2.6 Orologio
 - 3.2.7 Tempo di guida
 - 3.2.8 Impostazione unità di misura
 - 3.2.9 Impostazione circonferenza ruota
 - 3.2.10 Livello della batteria della moto
 - 3.2.11 Tabella funzioni pulsanti
- 3.3 Spie
- 4 Batteria a bottone

1 INFORMAZIONI GENERALI

Il cruscotto integra tre componenti principali:

- Display LCD per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie
- 2 pulsanti
- Batteria a bottone



2 CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Voltaggio di alimentazione:

Minimo voltaggio richiesto senza perdita dati:

da 10 a 16V

6.5V

3 CARATTERISTICHE GENERALI

3.1 PROCEDURA ATTIVAZIONE CRUSCOTTO

Il cruscotto esegue una procedura di attivazione quando viene acceso. Ci sono tre diversi eventi che attivano il cruscotto.

La procedura di avviamento consiste nell'accensione della retroilluminazione del display LCD che mostrerà attivi tutti i segmenti per due secondi.

Dopo la procedura di avviamento il cruscotto rimane acceso per 30 secondi per poi spegnersi se non ci sono eventi come pressione dei pulsanti, segnale dal sensore velocità o accensione del motore.

3.1.1 EVENTI DI ATTIVAZIONE

3.1.1.1 Alimentazione della moto attivata (motore acceso)

Quando l'alimentazione del cruscotto è attivata (es. quando viene acceso il motore) il cruscotto esegue la normale procedura di attivazione e viene mantenuto acceso.

3.1.1.2 Movimento delle ruote

Se la moto genera un impulso di velocità, il cruscotto verrà acceso eseguendo la normale procedura di attivazione. Dopo la procedura il cruscotto mostrerà la modalità di funzionamento "normale" e si spegnerà dopo 30 secondi nel caso non riceva ulteriori impulsi di velocità.


3.1.1.3 Pressione dei pulsanti

Se uno o entrambi i pulsanti vengono premuti il cruscotto sarà acceso ed eseguirà la procedura di attivazione. Dopo la procedura il cruscotto mostrerà la modalità di funzionamento "normale" e si spegnerà dopo 30 secondi nel caso non vengano premuti nuovamente i pulsanti.

3.2 SCHERMO LCD

Il cruscotto è dotato di schermo LCD sul quale compaiono le seguenti informazioni.

- Velocità
- Stato di carica della batteria moto
- Contachilometri
(distanza o tempo di utilizzo)
- Parziali TOTAL-A-B
(distanza o tempo di utilizzo)
- Orologio

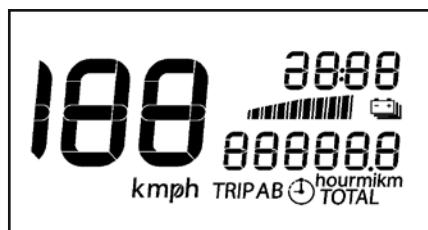

Ognuna di queste informazioni è aggiornata indipendentemente, con differente frequenza di aggiornamento in base al tipo di informazione ed alla sua variabilità.

3.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI LCD

Ognuna delle seguenti informazioni mostrate sul display LCD è aggiornata indipendentemente, con differente frequenza di aggiornamento in base al tipo di informazione ed alla sua variabilità.

3.2.2 VELOCITÀ

Il cruscotto calcola e mostra la velocità della moto sullo schermo LCD. L'informazione sulla velocità viene ottenuta da:

ingresso digitale dedicato per la misurazione della frequenza misurata dal sensore velocità.

3.2.2.1 Configurazione dell'ingresso digitale sensore velocità

Configurazione dei parametri per la lettura degli impulsi e la visualizzazione della velocità.

Unità di misura visualizzata: [km/h o mph]

Indicazione della velocità minima: [5 km/h]

Tolleranza tachimetro: [5 %]

Parametri della ruota:

- Circonferenza della ruota selezionabile tra 2 valori:
 - Valore circonferenza standard: (enduro) 2100mm
 - Valore circonferenza secondario: 1811mm
- Impulsi per giro ruota: [1 impulso/giro]

3.2.2.2 Velocità LCD

La velocità e la relativa unità di misura (km/h o mph) sono sempre visibili.

Intervallo visualizzato km/h: da 0 a 199km/h.

Intervallo visualizzato mph: da 0 a 199mph.

Non sono mostrati eventuali 0 iniziali.

Le immagini sottostanti mostrano l'indicazione della velocità visualizzata in km/h e mph:



3.2.3 CONTACHILOMETRI

Il cruscotto è provvisto di contachilometri mostrato sullo schermo LCD.

Questa opzione può essere visualizzata scorrendo per mezzo del pulsante "MODE".

L'indicatore a sei cifre e il simbolo "ODO" vengono illuminati.

Eventuali 0 iniziali vengono mostrati.

L'intervallo dell'indicatore va da 000000 a 999999 chilometri o miglia. Se la percorrenza supera 999999 km (ml) l'indicatore continuerà a mostrare 999999.

Unità di misura minima: 1 chilometro o miglio.



3.2.4 PARZIALE A

Il cruscotto fornisce due parziali, mostrati sul display LCD.

Questa opzione può essere visualizzata scorrendo per mezzo del pulsante "MODE" sul cruscotto.

Indicatore a 4 cifre (3 cifre + punto decimale + 1 cifra), simbolo "TRIP" con una "A" sulla destra mostrati.

Non sono mostrati eventuali 0 iniziali.

Intervallo visualizzato da 0,0 a 999,9 km o miglia.

Il contatore Parziale A conta da 0 fino a 999,9 e quindi riparte da 0 e continua il conteggio.

Unità di misura minima: 0,1 km o miglia.

Per azzerare il Parziale A tenere premuto il pulsante "SET" per più di 2 secondi.

Il Parziale A mostra il tempo di guida parziale A tenendo premuto il pulsante "SET" per meno di due secondi. Il tempo di percorrenza è mostrato come numero di ore in formato decimale. Ad esempio per 30 minuti di percorrenza viene visualizzato 0,5, per 1h20min il display indicherà 1,3 ecc.



3.2.5 PARZIALE B

Questa opzione può essere visualizzata scorrendo per mezzo del pulsante "MODE" sul cruscotto.

Indicatore a 4 cifre (3 cifre + punto decimale + 1 cifra), simbolo "TRIP" con una "B" sulla destra mostrati.

Non sono mostrati eventuali 0 iniziali.

Intervallo visualizzato da 0,0 a 999,9 km o miglia.

Il contatore Parziale B conta da 0 fino a 999,9 e quindi riparte da 0 e continua il conteggio.

Unità di misura minima: 0,1 km o miglia.

Per azzerare il Parziale B tenere premuto il pulsante "SET" per più di 2 secondi.

Tenendo premuto il pulsante "SET" per meno di due secondi il Parziale B mostra il tempo di guida parziale B. Il tempo di percorrenza è mostrato come numero di ore in formato decimale. Ad esempio per 30 minuti di percorrenza viene visualizzato 0,5, per 1h20min il display indicherà 1,3 ecc.



3.2.6 OROLOGIO

Il cruscotto è dotato di un orologio visualizzato sul display LCD. Il tempo è ottenuto da un cristallo di quarzo e viene mantenuto in memoria finché il cruscotto è collegato alla batteria a bottone interna.

Formato orologio	24h se l'unità di misura è impostata su km
	12h se l'unità di misura è impostata su mi



3.2.7 TEMPO DI GUIDA

Il cruscotto fornisce il tempo di guida, mostrato sullo schermo LCD. Il tempo è ottenuto da un cristallo di quarzo e viene memorizzato per mezzo di un pulsante. Quando si accende la moto il tempo di guida viene azzerato.



3.2.8 IMPOSTAZIONE UNITÀ DI MISURA

Il cruscotto prevede la possibilità di cambiare l'unità di misura delle distanze.

mph

Unit E

km/h

Unit E

3.2.9 IMPOSTAZIONE CIRCONFERENZA RUOTA

Il cruscotto prevede la possibilità di selezionare la circonferenza della ruota scegliendo tra due valori preimpostati:

2100mm (enduro)

1811mm

1811

E:EE

2100

E:EE

Tenendo premuti i pulsanti "MODE" e "SET" per più di 2 secondi la circonferenza ruota viene salvata. L'indicazione "Saved" sarà visualizzata per 1 secondo sullo schermo.

1811
SAVED

3.2.10 LIVELLO DELLA BATTERIA DELLA MOTO

Il cruscotto mostra il livello del voltaggio dell'alimentazione della batteria veicolo. Correlazione tra barre dell'indicatore e livello del voltaggio:

Barre	Voltaggio [V]
0 → 1	11
1 → 2	11.5
2 → 3	12
3 → 4	12.5
4 → 5	13
5 → 6	13.5
6 → 7	14
7 → 8	14.5

Il livello batteria è aggiornato ogni 30 secondi. Ogni aggiornamento aumenta o decremente 1 barra.

3.2.11 TABELLA FUNZIONI PULSANTI

Modo	Velocità	Funzione	Pulsante	Tempo (sec)	Attività
ODO			MODE	<2	TOTAL- TRIPA - TRIPB - TOTAL
			SET	<2	Tempo guida-km - Tempo guida
0	Modo orologio	MODE&SET	>2		Modo Orologio
0	Circonferenza ruota	MODE	>10		Modo Circonferenza ruota
0		SET	>10		Km/h - mph - Km/h
TRIPA			MODE	<2	TRIPA - TRIPB - ODO - TRIPA
			SET	<2	Tempo guida-km - Tempo guida
			SET	>2	Reset Parz. A e tempo guida
0	Modo orologio	MODE&SET	>2		Modo Orologio
TRIPB			MODE	<2	TRIPB - ODO - TRIPA - TRIPB
			SET	<2	Tempo guida-km - Tempo guida
			SET	>2	Reset Parz. B e tempo guida
0	Modo orologio	MODE&SET	>2		Modo Orologio

UTILIZZO DEL VECICOLO

2

Modo	Velocità	Funzione	Pulsante	Tempo (sec)	Attività
CLOCK MODE	0	In ingresso modo impostazione orologio	MODE	<2	Aumenta le cifre dell'ora
			MODE	>2	Aumenta velocemente le cifre dell'ora
			SET	<2	Aumenta le cifre dei minuti
			SET	>2	Aumenta velocemente le cifre dei minuti
			MODE&SET	>2	Esce dal modo impostazione orologio e salva l'ora impostata
			NO ACTION	>10	Uscita automatica senza salvare

Modo	Velocità	Funzione	Pulsante	Tempo (sec)	Attività
WHEEL LENGTH	0	In ingresso modo impostazione circonferenza ruota	MODE	<2	Cambia circonferenza 2100 - 1811
			MODE&SET	>2	Esce da impostazione circonferenza ruota e salva il valore impostato
			NO ACTION	>10	Uscita automatica senza salvare



3.3 SPIE

Indicatore numero spia LED:



Specifiche spie:

Numero di spie: 4

Numero LED	Funzione	Simbolo
LED 1	Lampeggiatori	↔ ↔
LED 2	Abbagliante	HID
LED 3	Riserva olio	机油
LED 4	Spia MIL (Malfunzionamento sistema gestione motore)	发动机故障灯

2

Alimentazione +12V è fornita al cruscotto solo quando il veicolo è avviato (linea regolatore)

Spia lampeggiatori 

Il sistema attiva la spia in sincrono con l'attivazione degli indicatori di direzione.

Spia abbagliante 

Il sistema attiva la spia in sincrono con l'attivazione della luce abbagliante.

Spia riserva olio 

Spia MIL (Malfunzionamento sistema gestione motore) 

Indica un guasto nel sistema controllo del motore. Rivolgersi al più presto possibile ad un concessionario autorizzato Betamotor.

4 BATTERIA A BOTTONI

Il cruscotto è dotato di una batteria a bottone (1) per mantenere in memoria il tempo dell'orologio quando la moto è spenta.

Tipo batteria: CR2032.



VERIFICHE PRIMA E DOPO L'UTILIZZO

Per una guida sicura ed una vita duratura del veicolo si consiglia di:

- 1 Verificare l'integrità del tubo olio che collega il collettore di aspirazione al sistema elettronico di dosaggio.
- 2 Verificare tutti i livelli dei liquidi.
- 3 Verificare il corretto funzionamento dei freni e l'usura pasticche (pag. 58).
- 4 Verificare la pressione, lo stato generale e lo spessore del battistrada (pag. 70).
- 5 Verificare il corretto tensionamento dei raggi.
- 6 Verificare il tensionamento della catena (pag. 71).
- 7 Verificare la regolazione e il funzionamento regolare di tutti i comandi a cavo flessibile.
- 8 Verifica generale della bulloneria.
- 9 Controllare a motore acceso il funzionamento dei fari, della luce posteriore, della luce di arresto, delle luci di direzione, delle spie di controllo e dell'avvisatore acustico.
- 10 Lavare accuratamente il veicolo dopo l'uso in fuoristrada (pag. 77).

RODAGGIO

Il rodaggio ha una durata di circa 15 ore di attività, durante questo periodo si consiglia di:

- 1 Effettuare il primo rifornimento carburante con miscela al 1%.
- 2 Utilizzare l'olio indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".
- 3 Per le prime 3 ore d'esercizio il motore deve essere sfruttato solo fino al 70% della sua potenza. Inoltre il numero di giri non deve superare i 7000 g/min.
- 4 Nelle successive 2 ore d'esercizio il motore può essere sfruttato fino a max. 90% della sua potenza.
- 5 Utilizzare il veicolo dopo aver fatto scaldare bene il motore.
- 6 Evitare di viaggiare a velocità costante (variando la velocità i vari componenti si assesteranno uniformemente ed in minor tempo).

Queste procedure devono essere ripetute ogni volta che pistone, fasce elastiche, cilindro, albero motore o cuscinetti albero motore vengono sostituiti.

ATTENZIONE: Dopo le prime 3 ore o 15 litri di miscela sostituire l'olio cambio.

2

RIFORNIMENTO CARBURANTE

Utilizzare benzina super senza piombo.

La capacità del serbatoio è riportata a pag. 11.

Per il rifornimento rimuovere il tappo serbatoio (pag. 18).

Terminato il rifornimento applicare il tappo e serrare a fondo.

ATTENZIONE:

Il rifornimento va eseguito a motore spento.



ATTENZIONE:

Pericolo d'incendio. Il carburante è facilmente infiammabile.



Non effettuare il rifornimento del veicolo in prossimità di fiamme libere o sigarette accese e spegnere sempre il motore.



Non effettuare il rifornimento durante l'uso di un telefono cellulare.

Effettuare il rifornimento in luogo aperto e ben areato.

In particolare prestare attenzione affinché il carburante non venga a contatto con parti calde del veicolo. Pulire immediatamente eventuali tracce di carburante versato.



AVVERTENZA:

Rischio avvelenamento.

Il carburante è un liquido velenoso e dannoso alla salute.



Evitare che il carburante venga a contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.

Non respirare i vapori di carburante. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. In caso di ingestione, contattare subito un medico. Cambiare gli indumenti venuti a contatto con il carburante.

AVVERTENZA: Pericolo di inquinamento ambientale.

Il carburante non deve finire in falde acquifere, nel terreno o nell'impianto fognario.

RIFORNIMENTO OLIO MISCELATORE

Per il rifornimento rimuovere il tappo serbatoio (pag. 19).

La capacità del serbatoio è riportata a pag. 11.

Terminato il rifornimento applicare il tappo e serrare a fondo.

Utilizzare l'olio indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

AVVIAMENTO MOTORE

Posizionare il rubinetto serbatoio carburante su **ON** o su **RES** (pag. 18).

Controllare che il cambio sia in folle (pag. 21).

Tirare la leva frizione (pag. 19).

Chiudere il cavalletto (pag. 21).

CON AVVIAMENTO ELETTRICO (pag. 20):

Tenere premuto il pulsante fino a quando il motore non si avvia.

Non premere il pulsante con motore acceso.

CON LEVA AVVIAMENTO (pag. 21):

intervenire sulla leva della messa in moto affondando con il piede un colpo deciso.



ATTENZIONE

Una volta affondato il pedale, rilasciarlo immediatamente. Ciò evita contraccolpi all'intero gruppo di avviamento e al piede.

A MOTORE FREDDO:

Azionare lo starter (pag. 19), avviare il veicolo, attendere alcuni istanti, quindi riportare lo starter nella posizione iniziale.

ARRESTO MOTORE

Per spegnere il motore premere il pulsante presente sul gruppo commutatori (pag. 20).

NOTA:

A motore spento posizionare sempre il rubinetto carburante su OFF (pag. 18).

CAP. 3 REGOLAZIONI

INDICE ARGOMENTI

Legenda simboli.....	38
Freni.....	38
Freno anteriore	38
Freno posteriore	38
Frizione	38
Gioco comando gas.....	39
Regolazione del minimo	39
Regolazione comando valvola scarico.....	41
Regolazione manubrio.....	41
Regolazione posizione cavallotto	41
Regolazione posizione manubrio	42
Regolazione forcella.....	42
Regolazione freno in estensione	42
Regolazione freno in compressione	43
Regolazione ammortizzatore	43
Regolazione freno idraulico in estensione.....	43
Regolazione freno idraulico in compressione (alte e basse velocità)	43
Regolazione precarico molla	44
Controllo compressione a carico statico	45
Taratura sospensioni in funzione del peso pilota.....	45

LEGENDA SIMBOLI




Coppia di serraggio



Frenafiletti media intensità




Grasso

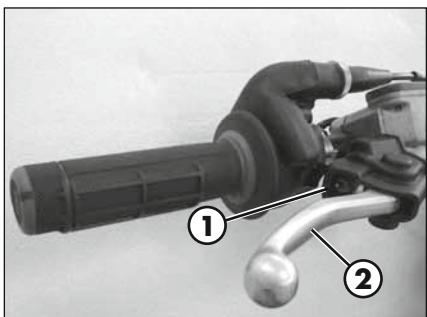
**FRENI****FRENO ANTERIORE**

Il freno anteriore è del tipo a disco con comando idraulico.

La posizione della leva del freno **2** può essere regolata intervenendo sulla vite di registro **1**.

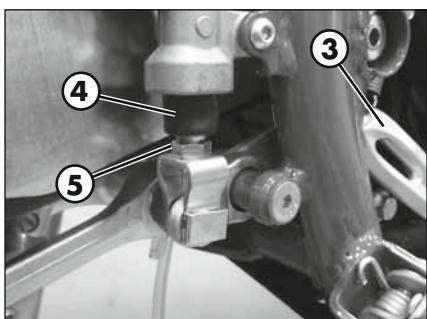**FRENO POSTERIORE**

La posizione base del pedale freno **3** è modificabile mediante il controdado (posizionato sotto il parapolvere **4**) e la vite di registro **5**. Allentare il controdado ed agire sulla vite di registro per regolare l'altezza desiderata. Serrare il controdado a fine operazione

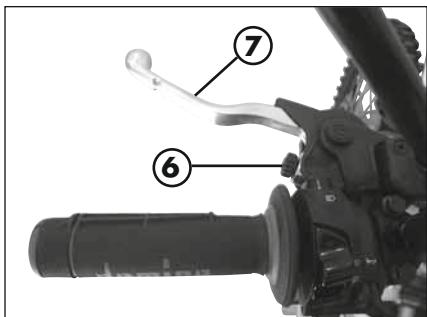
**FRIZIONE**

La vite di registro **6** consente la regolazione della distanza della leva **7** dalla manopola. La corsa a vuoto viene recuperata automaticamente.

GIOCO COMANDO GAS

Il comando gas deve avere sempre un gioco di 3-5 mm. Inoltre, a motore acceso, il numero di giri del minimo non deve variare quando si sterza fino all'arresto a destra ed a sinistra.


Spingere indietro il cappuccio di protezione **1**. Allentare il controdado **2** e girare adeguatamente la vite di regolazione **3**. Serrare il controdado e controllare la scorrevolezza della manopola comando gas.

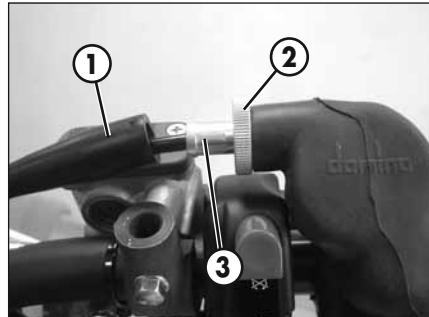

REGOLAZIONE DEL MINIMO

La regolazione del minimo influisce fortemente sul corretto avviamento e sulla risposta dell'acceleratore.

Il minimo viene regolato con la vite di registro **1** e la vite di registro aria **2**. Con la vite di registro **1** viene regolata la posizione base della valvola gas. Ruotando la vite in senso orario si aumenta il regime di rotazione, viceversa si diminuisce. Con la vite di registro **2** aria viene regolata la quantità di aria miscelato al combustibile per il regime minimo. Girando la vite in senso antiorario la quantità di aria aumenta (miscela magra), girando in senso orario la quantità di aria diminuisce (miscela grassa).

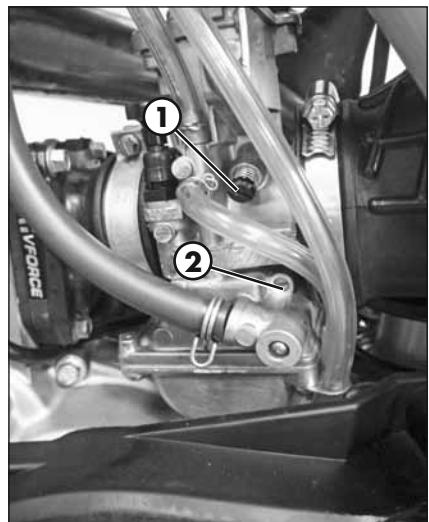

3

REGOLAZIONI

Per impostare correttamente il funzionamento al minimo procedere come descritto qui di seguito:

- Avvitare fino a battuta la vite di regolazione aria **2** e poi svitarla fino al valore descritto nel tabella setting carburatore (pag. 12).
- Scalpare il motore per circa 5 minuti fino al raggiungimento della temperatura di esercizio.
- Ruotare lentamente in senso orario la vite di regolazione aria **2**, finché il regime di minimo inizia a diminuire.
- Annotare la posizione; quindi girare lentamente in senso antiorario la vite di regolazione aria **2**, finché il regime di minimo cala nuovamente.
- Regolare la vite tra queste due posizioni, nel punto di regime minimo più alto.

Qualora durante la regolazione come sopra descritto si dovesse verificare un notevole aumento di giri, il regime di minimo deve essere ridotto riportandolo al livello normale, per poi eseguire la procedura come sopra descritto.

Se dopo aver applicato la procedura non si ottengono risultati soddisfacenti, potrebbe essere dovuto ad un getto di minimo non corretto.

Se la vite di regolazione aria è stata avvitata fino a battuta, ma non si è verificata una variazione del numero di giri, occorre impiegare un getto di minimo di dimensione minore.

Dopo la sostituzione del getto, eseguire nuovamente la procedura di regolazione.


NOTA:

Il regime di minimo corretto deve essere tra 1700-1800 giri/min.

REGOLAZIONE COMANDO VALVOLA SCARICO

ATTENZIONE! Il veicolo è dotato di valvola di scarico la cui messa a punto viene fatta in sede di collaudo finale del motore.
Non modificare per nessun motivo la posizione della vite di registro 1.


Per un'eventuale regolazione rivolgersi ad una officina autorizzata Betamotor.

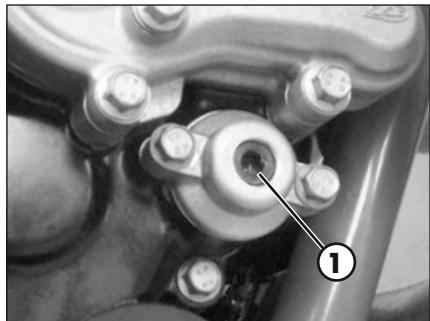

REGOLAZIONE MANUBRIO


REGOLAZIONE POSIZIONE CAVALLOTTO

Il cavallotto inferiore **1** può essere posizionato rispettivamente in corrispondenza dei fori **2**, **3** o **4**.

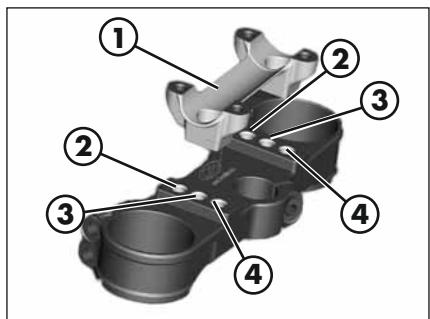

Per regolare la posizione del cavallotto rimuovere le viti indicate in figura.


Rimuovere il manubrio.

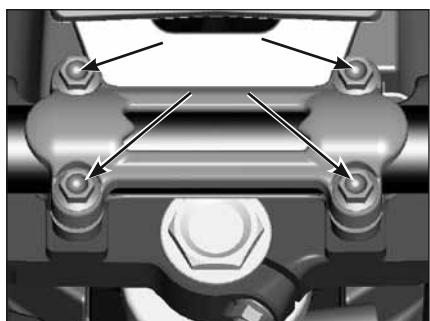


Rimuovere le viti **5**.

Posizionare il cavallotto secondo le proprie esigenze.

A termine operazione rimontare le viti **5** previa deposizione di frenafilletti e serrare alla coppia indicata.

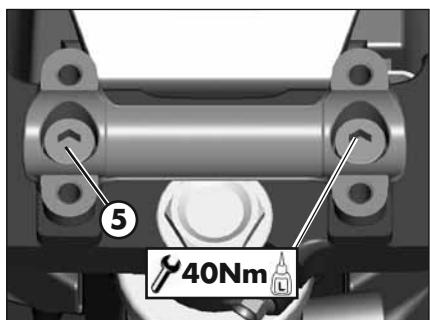


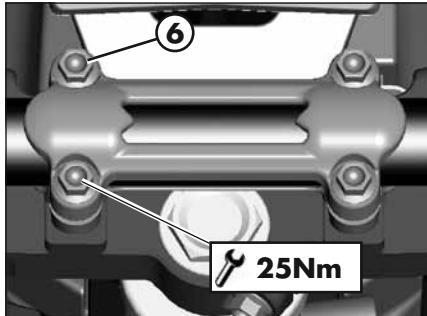

Appicare il manubrio.

Appicare il cavallotto superiore.

Rimontare le viti **6**. Serrare alla coppia indicata.

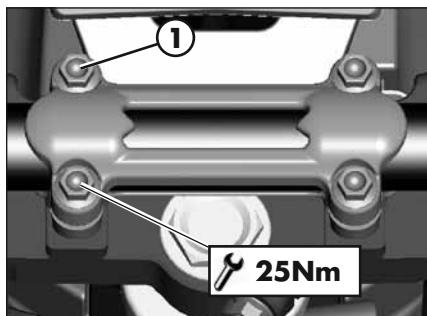

REGOLAZIONE POSIZIONE MANUBRIO

Il manubrio può essere regolato ruotandolo avanti e indietro.

Per regolare il manubrio allentare le viti **1**.

Posizionare il manubrio secondo le proprie esigenze.

Serrare alla coppia indicata.



REGOLAZIONE FORCELLA

REGOLAZIONE FRENO IN ESTENSIONE


Il gruppo freno idraulico in estensione determina il comportamento in fase di estensione della forcella e può essere regolato tramite la vite **A**. Ruotando in senso orario (verso il +) aumenta l'azione del freno in estensione, mentre ruotando in senso antiorario (verso il -) diminuisce l'azione del freno in estensione.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 11.

REGOLAZIONE FRENO IN COMPRESSIONE

Il gruppo freno idraulico in compressione determina il comportamento in fase di compressione della forcella e può essere regolato tramite la vite **B** sull'estremità inferiore dei gambali forcella. Ruotando in senso orario si ottiene una maggiore azione del freno in compressione, mentre ruotando in senso antiorario tale azione diminuisce.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 11.

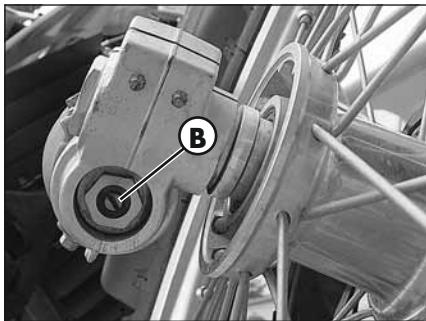

REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE

REGOLAZIONE FRENO IDRAULICO IN ESTENSIONE

Per la regolazione del freno idraulico in estensione agire sulla vite **A**.

Ruotando la vite in senso antiorario (avvitare) diminuisce il freno.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 12.




REGOLAZIONE FRENO IDRAULICO IN COMPRESSIONE (ALTE E BASSE VELOCITÀ)

Regolazione per basse velocità in compressione:

- Allentare la vite **C** con un cacciavite in senso orario per aumentare il freno idraulico in compressione.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 12.

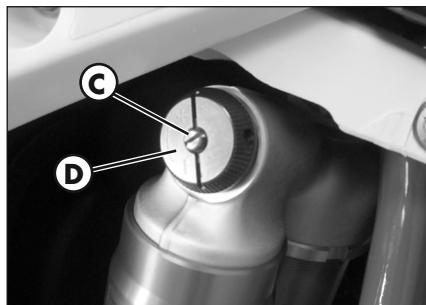

Regolazione per alte velocità in compressione:

- Ruotare il pomello **D** in senso antiorario per diminuire il freno in compressione.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 12.


ATTENZIONE:

Da posizione standard, ruotando il pomello in senso antiorario (in chiusura), la vite centrale avrà un movimento solidale, quindi ruoterà insieme al pomello.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 12.

3

REGOLAZIONI

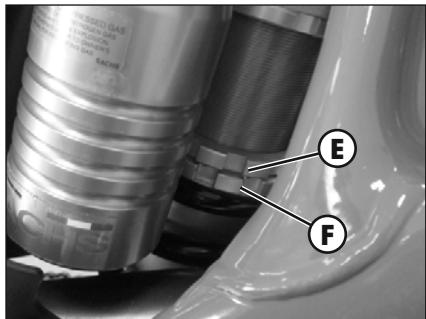

REGOLAZIONE PRECARICO MOLLA

Allentare la controghiera **E**, ruotare in senso orario la ghiera **F** per aumentare il precarico della molla (e quindi dell'ammortizzatore), ruotare in senso antiorario per diminuire il precarico della molla.

Ottenuta la precarica desiderata portare a battuta la controghiera di serraggio **E** sulla ghiera di regolazione **F**.

Per la taratura standard si rimanda a pag. 12.





Nota: per la movimentazione delle ghiere utilizzare la specifica chiave fornita nel corredo attrezzi indicata in figura.

CONTROLLO COMPRESSIONE A CARICO STATICO

Per la verifica della compressione statica dell'ammortizzatore occorre:

- Collocare la moto sul cavalletto alzamoto.
- Misurare la distanza verticale tra l'asse ruota posteriore ed un riferimento opportunamente scelto sulla sovrastruttura posteriore.
- Annotare la quota H_1 .
- Rimuovere il cavalletto.
- Mantenendo la moto in posizione verticale misurare la nuova distanza tra l'asse ruota ed il riferimento scelto in precedenza.
- Annotare la quota H_2 .

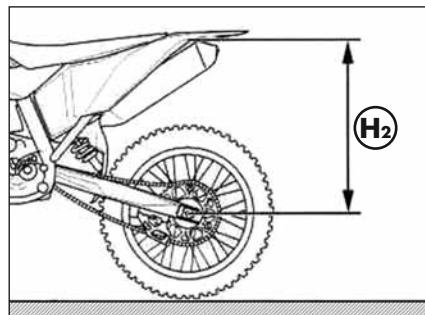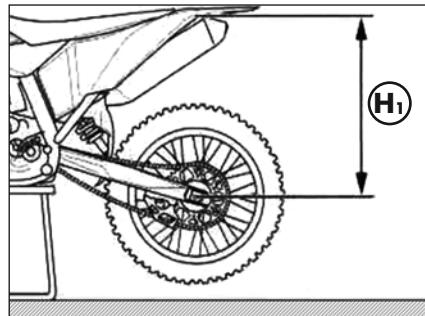

Verificare che il valore della compressione statica $X = H_1 - H_2$ rispecchi quanto riportato a pag. 12. In caso contrario eseguire la regolazione del precarico molla come descritto sopra.

TARATURA SOSPENSIONI IN FUNZIONE DEL PESO PILOTA

Di seguito si riportano i coefficienti elastici K delle sospensioni (forcella e ammortizzatore) indicativi in funzione del peso pilota.

Per i codici fare riferimento al catalogo accessori Betamotor.

Forcella

Peso pilota [kg]	K (Coefficiente elastico molla)
70 - 85	4,2
85 - 95	4,6
95 - 105	4,8
>105	5

Ammortizzatore

Peso pilota [kg]	K (Coefficiente elastico molla)
< 60	4,8
60 - 70	5
70 - 80	5,2
80 - 90	5,4
90 - 100	5,6
>100	5,8

Settaggio standard

CAP. 4 CONTROLLI E MANUTENZIONE**INDICE ARGOMENTI**

Legenda simboli	48
Olio cambio	48
Controllo livello	48
Sostituzione	48
Liquido di raffreddamento	49
Controllo livello	49
Sostituzione	50
Filtro aria	52
Rimozione e montaggio filtro aria	52
Candela	53
Carburatore	54
Svuotamento vaschetta carburatore	54
Controllo livello galleggiante	55
Freno anteriore	56
Controllo livello liquido freno anteriore	56
Rabbocco liquido freno anteriore	56
Spurgo freno anteriore	57
Controllo pastiglie freno anteriore	58
Controllo spessore disco freno	58
Freno posteriore	59
Controllo livello liquido freno posteriore	59
Rabbocco liquido freno posteriore	59
Spurgo freno posteriore	60
Controllo pastiglie freno posteriore	61
Controllo spessore disco freno	61
Comando frizione	62
Controllo livello	62
Spurgo	63
Controllo e regolazione gioco sterzo	64
Olio forcelle	65
Rimozione gambe	65
Sostituzione olio	65
Montaggio gambe e particolari	67
Ruota anteriore	69
Serraggio	69
Pneumatici	70
Leveraggio sospensione posteriore	70
Catena	71
Verifica e regolazione Tensionamento catena	71
Verifica usura catena	72
Faro anteriore	73
Sostituzione lampade anteriori	73
Faro posteriore	73
Batteria	74
Smontaggio e rimontaggio batteria	74
Inattività	75
Carica della batteria	75
Fusibili	76
Pulizia del veicolo	77
Precauzioni generali	77
Lunga inattività del veicolo	78
Manutenzione programmata	79
Riepilogo coppie di serraggio	81

LEGENDA SIMBOLI




Coppia di serraggio



Frenafiletti media intensità



Grasso

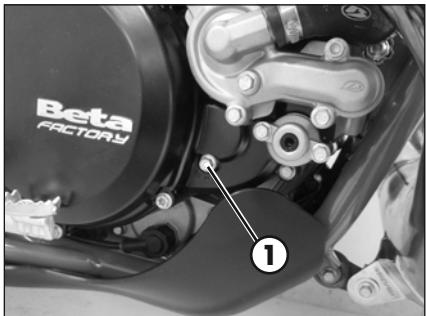

OLIO CAMBIO

CONTROLLO LIVELLO

Tenere il veicolo in posizione verticale rispetto al terreno.


Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.

Rimuovere il tappo di ispezione **1**.

Il livello olio deve arrivare al bordo inferiore del foro filettato.

In caso contrario procedere al rabbocco attraverso il tappo di carico **2**.

Utilizzare l'olio indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

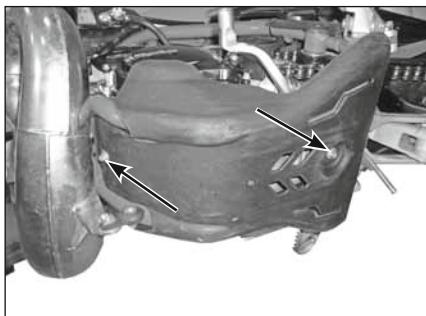

SOSTITUZIONE

Eseguire sempre la sostituzione a motore caldo:

- Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.
- Rimuovere la protezione motore smontando le viti indicate in figura.
- Posizionare un contenitore sotto al motore.




ATTENZIONE:

L'olio caldo può causare gravi ustioni!

- Svitare il tappo di carico **1** e quello di scarico **2**.
- Svuotare completamente il carter.
- Applicare il tappo **2** e serrare alla coppia indicata.

Introdurre la quantità di liquido riportata a pag. 11.
Utilizzare l'olio indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

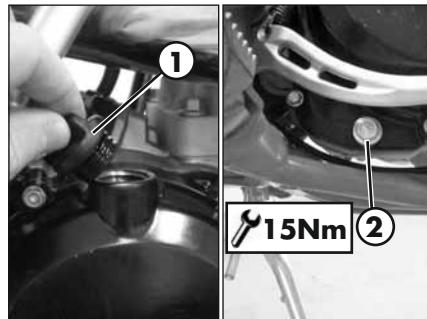

Richiudere il tappo di carico **1**.

AVVERTENZA:
Smaltire l'olio usato nel rispetto delle normative vigenti.

LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO


CONTROLLO LIVELLO

Tenere il veicolo in posizione verticale rispetto al terreno.

Il controllo del livello deve essere effettuato a motore freddo nel modo seguente:


- Svitare il tappo **1** e verificare che il liquido sia visibile nella parte bassa del tubo di carico.
- Nel caso in cui il liquido non fosse visibile rimuovere la vite di sfidato **2** e procedere al rabbocco.
- Ad operazione avvenuta rimontare il tappo di carico e la vite di sfidato.

Utilizzare il liquido indicato a nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

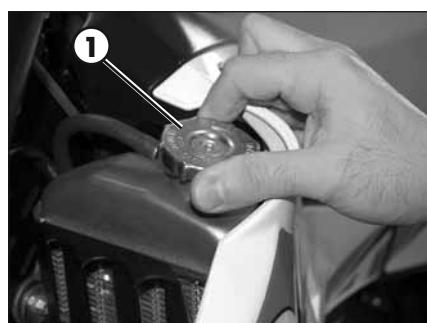

ATTENZIONE:
! Mai svitare il tappo di carico del radiatore con motore caldo. Pericolo ustioni!



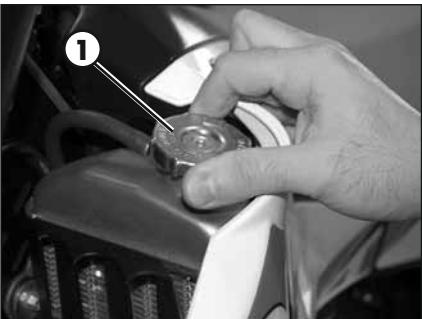

ATTENZIONE:

Indossare equipaggiamento protettivo adatto e guanti di protezione.



Tenere il liquido di raffreddamento fuori dalla portata dei bambini.



Non portare il liquido di raffreddamento a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido di raffreddamento.

In caso di ingestione del liquido di raffreddamento, richiedere subito l'intervento di un medico.

SOSTITUZIONE

Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.


La sostituzione del liquido di raffreddamento deve essere fatta a motore freddo.

- Svitare il tappo **1**.
- Posizionare un contenitore sotto la vite **2**.
- Svitare la vite **2**.
- Lasciare defluire il liquido.
- Avvitare la vite **2** applicando la specifica rondella.

- Svitare la vite di spurgo **3**.
- Procedere al riempimento.
- Riapplicare il tappo di carico e la vite di spurgo.

Le quantità di liquido sono riportate a pag. 11.

Utilizzare il liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".

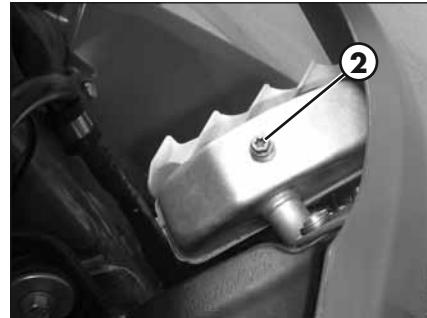

ATTENZIONE:
Mai svitare il tappo di carico del radiatore con motore caldo. Pericolo ustioni!


ATTENZIONE:
Indossare equipaggiamento protettivo adatto e guanti di protezione.

ATTENZIONE: Tenere il liquido di raffreddamento fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE: Non portare il liquido di raffreddamento a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido di raffreddamento.

In caso di ingestione del liquido di raffreddamento, richiedere subito l'intervento di un medico.

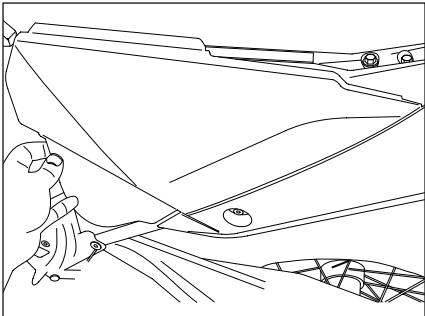


FILTRO ARIA

Si consiglia la verifica dopo ogni uscita.


RIMOZIONE E MONTAGGIO FILTRO ARIA

Per accedere al filtro è necessario:

- Rimuovere la sella (pag. 84).
- Sganciare il fianchetto di copertura filtro (pag. 85).

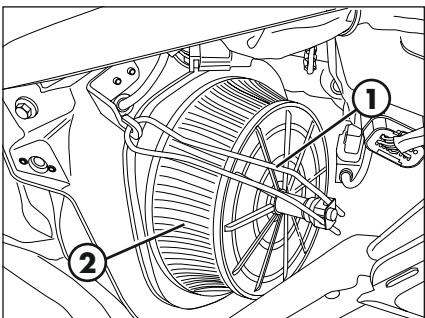

- Sganciare la staffa di fissaggio filtro 1

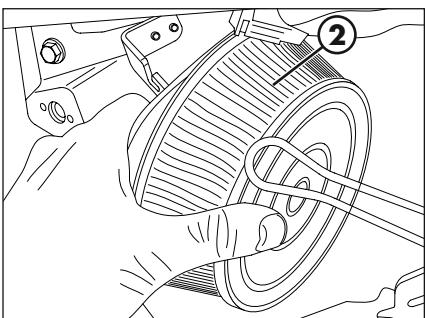

- Estrarre il filtro aria 2

ATTENZIONE:

Dopo ogni intervento controllare che all'interno della scatola del filtro non ci sia rimasto nessun oggetto.

Soffiare il filtro con aria compressa.

Procedere al rimontaggio, eseguendo le operazioni in senso inverso.



NOTA:

se il filtro è danneggiato procedere immediatamente alla sua sostituzione.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.



ATTENZIONE:

Non mettere mai in funzione la moto senza filtro aria. L'infiltrazione di polvere e sporco può causare danni ed un'elevata usura.



ATTENZIONE:

Dopo ogni intervento controllare che all'interno della scatola del filtro non ci sia rimasto nessun oggetto.

CANDELA

Mantenere la candela in buono stato contribuisce alla diminuzione dei consumi e all'ottimale funzionamento del motore.

Per accedere alla candela è necessario smontare il serbatoio carburante completo di fianchetti (pag. 85).

Per effettuare il controllo è sufficiente sfilare il cappuccio candela e svitare la candela, utilizzando la chiave in dotazione.


Pulire accuratamente gli elettrodi utilizzando uno spazzolino metallico. Soffiare la candela con aria compressa per evitare che eventuali residui possano entrare nel motore.

Esaminare con uno spessimetro la distanza fra gli elettrodi che dovrà essere di 0,5 - 0,6 mm, nel caso non corrisponda a questo valore è possibile correggerla piegando l'elettrodo di massa.

La candela può presentarsi:

- di colore nero ■ carburazione "grassa"
- di colore nocciola ■ carburazione corretta
- di colore bianco □ carburazione "magra"

Verificare inoltre che non presenti screpolature sull'isolante o elettrodi corrosi, in questi casi procedere all'immediata sostituzione. Lubrificare la filettatura della candela e (a motore freddo) avvitarla a mano fino a battuta, quindi bloccarla con la chiave.

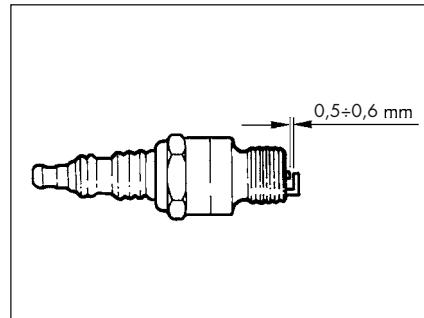


ATTENZIONE:

Non eseguire il controllo a motore caldo


CARBURATORE

SVUOTAMENTO VASCHETTA CARBURATORE

Se si rendesse necessario lo svuotamento della vaschetta del carburatore, procedere come descritto.

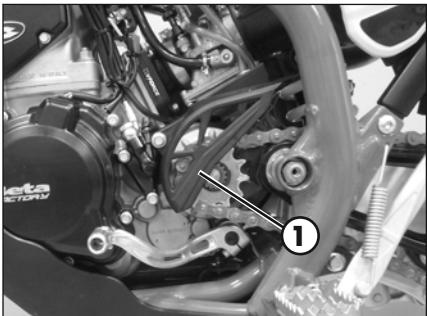

Rimuovere la protezione catena **1**, chiudere il rubinetto serbatoio e posizionare un panno sotto il carburatore in modo da poter raccogliere il carburante che fuoriesce.

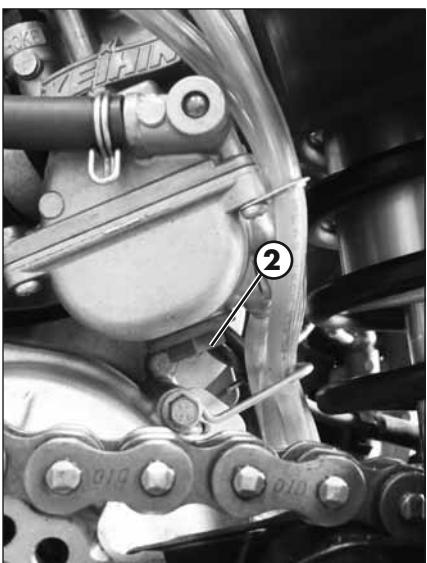

Aprire la vite di scarico **2** per scaricare il carburante. Richiudere la vite di scarico. Riapplicare la protezione catena e serrare le viti a 10Nm.



ATTENZIONE:

Eseguire l'intervento a motore freddo.



ATTENZIONE:

Pericolo d'incendio! Il carburante è facilmente infiammabile.



Non effettuare l'operazione in prossimità di fiamme libere o sigarette accese e spegnere sempre il motore.

Effettuare il rifornimento in luogo aperto e ben areato.



Pulire immediatamente eventuali tracce di carburante versato.

**AVVERTENZA:**

Rischio avvelenamento!

Il carburante è un liquido velenoso e dannoso alla salute.



Indossare equipaggiamento protettivo adatto e guanti di protezione.

Evitare che il carburante venga a contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti. Non respirare i vapori di carburante. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. In caso di ingestione, contattare subito un medico. Cambiare gli indumenti venuti a contatto con il carburante.

AVVERTENZA:

Pericolo di inquinamento ambientale!

Il carburante non deve finire in falde acquefere, nel terreno o nell'impianto fognario.

CONTROLLO LIVELLO GALLEGGIANTE

Rimuovere il carburatore dal veicolo dopo aver seguito la procedura di svuotamento della vaschetta carburatore (pag. 54)


Rimuovere la vaschetta carburatore


Tener inclinato il carburatore di circa 60° in modo che il galleggiante si appoggi alla valvola a spillo ma non la schiacci. In questa posizione lo spigolo del galleggiante dovrebbe essere parallelo alla superficie di tenuta della vaschetta del carburatore (vedi illustrazione).

Se l'altezza del galleggiante non corrisponde al valore nominale, controllare la valvola a spillo del galleggiante e se necessario sostituirla.

Se la valvola a spillo del galleggiante è in ordine, l'altezza del galleggiante può essere regolata piegando la leva del galleggiante 1.

Montare la vaschetta del carburatore, montare il carburatore e verificare il regime di minimo.

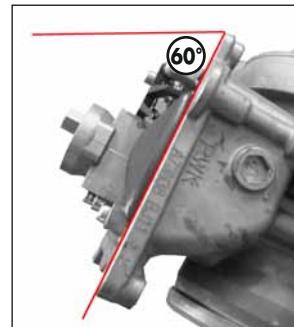


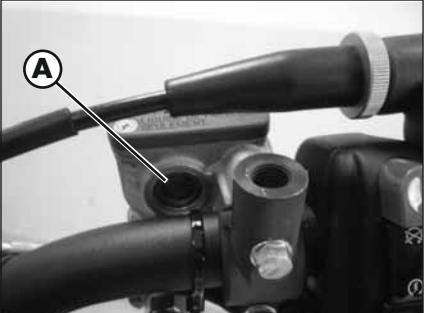

FRENO ANTERIORE

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO ANTERIORE

Controllare attraverso la spia livello **A**, la presenza del liquido freni. Il livello minimo del liquido non deve mai essere inferiore al riferimento ricavato nella spia.

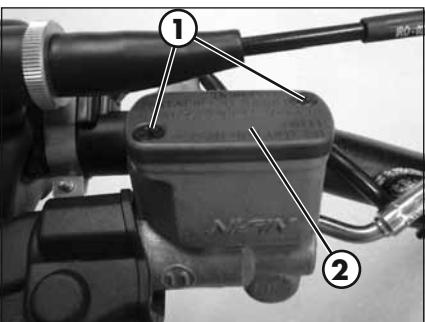

RABBOCCO LIQUIDO FRENO ANTERIORE

Per ripristinare il livello procedere al rabbocco svitando le due viti **1**, sollevando il tappo **2** e inserendo il liquido freni fino a 5 mm sotto il bordo superiore del serbatoio.

Utilizzare il liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".



ATTENZIONE:

Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo.



Per lo svolgimento di questa operazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti protettivi.



Tenere il liquido fuori dalla portata dei bambini.



ATTENZIONE: Non portare il liquido a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido.

In caso di ingestione del liquido, richiedere subito l'intervento di un medico.

SPURGO FRENO ANTERIORE

Per lo spurgo aria dal circuito frenante anteriore procedere come segue:

- Togliere il cappuccio di gomma **1** dalla valvola **2**.
- Aprire il tappo vaschetta olio.
- Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra all'interno di un contenitore.
- Pompare 2/3 volte e rimanere con la leva premuta.
- Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiedere la valvola e rilasciare la leva.

NOTA:

Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- Estrarre il tubicino.
- Rimettere il cappuccio in gomma.
- Chiudere il tappo vaschetta olio.

Utilizzare il liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".



ATTENZIONE:

Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo.



Per lo svolgimento di questa operazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti protettivi.



Tenere il liquido fuori dalla portata dei bambini.




ATTENZIONE: Non portare il liquido a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido.

In caso di ingestione del liquido, richiedere subito l'intervento di un medico.



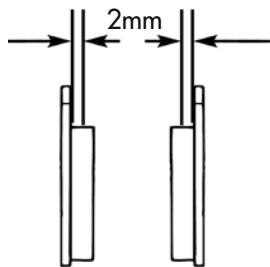


CONTROLLO PASTIGLIE FRENO ANTERIORE

Per verificare lo stato di usura del freno anteriore è sufficiente visionare la pinza dal basso, dove è possibile intravedere le estremità delle due pastiglie che dovranno presentare uno spessore di almeno 2 mm di ferodo. Nel caso lo strato fosse inferiore procedere immediatamente alla loro sostituzione.

Nota:

Effettuare il controllo attenendosi ai tempi indicati in tabella a pag. 79.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.

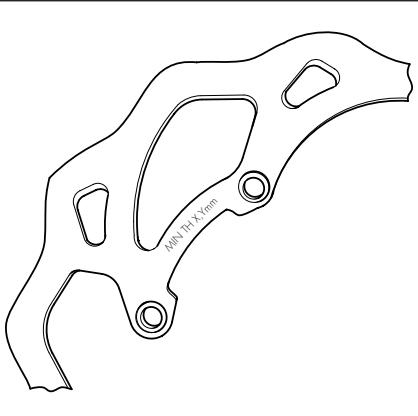

CONTROLLO SPESORE DISCO FRENO

Verificare periodicamente lo stato del disco. Nel caso in cui fossero presenti segni di danneggiamento, venature o deformazioni procedere alla sostituzione. Verificare lo spessore del disco. Lo spessore minimo è inciso sul disco.

A limite prossimo o raggiunto procedere alla sostituzione del disco freno.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.

FRENO POSTERIORE

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO POSTERIORE

Controllare attraverso la spia livello **A**, la presenza del liquido freni. Il livello minimo del liquido non deve mai essere inferiore al riferimento ricavato nella spia.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO POSTERIORE

Per ripristinare il livello procedere al rabbocco attraverso il tappo di carico **1**.

Utilizzare il liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".



ATTENZIONE:

Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti vernicate del veicolo.



Per lo svolgimento di questa operazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti protettivi.




Tenere il liquido fuori dalla portata dei bambini.




ATTENZIONE: Non portare il liquido a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido.

In caso di ingestione del liquido, richiedere subito l'intervento di un medico.

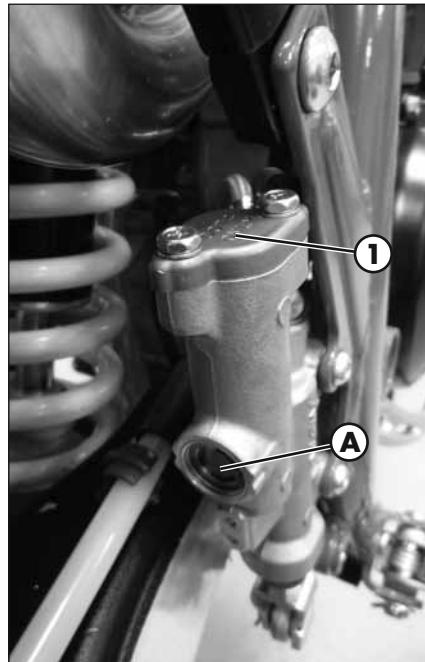

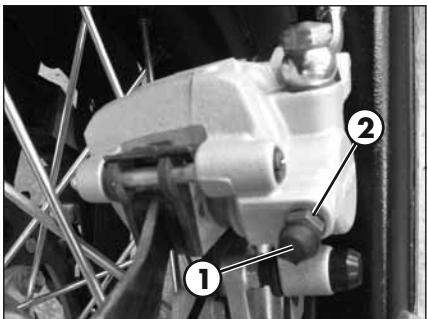

SPURGO FRENO POSTERIORE

Per lo spurgo aria dal circuito del freno posteriore procedere come segue:

- Togliere il cappuccio di gomma **1** dalla valvola **2**.
- Aprire il tappo vaschetta olio.
- Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra all'interno di un contenitore.
- Pompare 2/3 volte e rimanere con il pedale premuto.
- Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiedere la valvola e rilasciare il pedale.

NOTA:

Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- Estrarre il tubicino.
 - Rimettere il cappuccio in gomma.
 - Chiudere il tappo vaschetta olio.
- Utilizzare il liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".



ATTENZIONE:

Il liquido freni è altamente corrosivo, non far cadere alcuna goccia sulle parti verniciate del veicolo.



Per lo svolgimento di questa operazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti protettivi.



Tenere il liquido fuori dalla portata dei bambini.




ATTENZIONE: Non portare il liquido a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido.

In caso di ingestione del liquido, richiedere subito l'intervento di un medico.

CONTROLLO PASTIGLIE FRENO POSTERIORE

Per verificare lo stato di usura del freno posteriore è sufficiente visionare la pinza dall'alto, dove è possibile intravedere le estremità delle due pastiglie che dovranno presentare uno spessore di almeno 2 mm di ferodo. Nel caso lo strato fosse inferiore procedere immediatamente alla loro sostituzione.

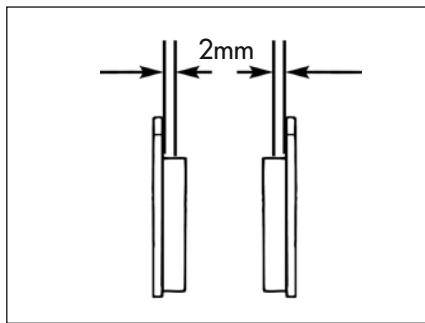

Nota:

Effettuare il controllo attenendosi ai tempi indicati in tabella a pag. 79.


Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.



CONTROLLO SPESORE DISCO FRENO

Verificare periodicamente lo stato del disco. Nel caso in cui fossero presenti segni di danneggiamento, venature o deformazioni procedere alla sostituzione. Verificare lo spessore del disco. Lo spessore minimo è inciso sul disco.

A limite prossimo o raggiunto procedere alla sostituzione del disco freno.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.

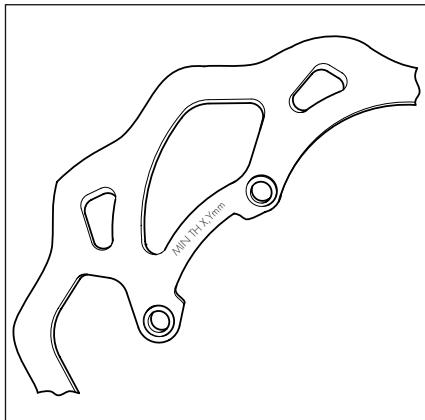

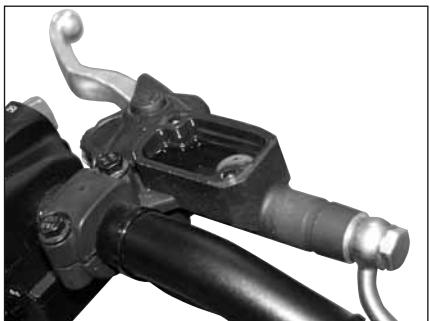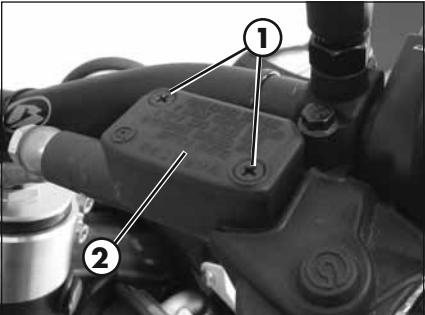

COMANDO FRIZIONE CONTROLLO LIVELLO

Per il controllo del livello olio della pompa frizione è necessario rimuovere il coperchio **2**.

Rimuovere le due viti **1** e togliere il coperchio **2** unitamente al soffietto di gomma. Con la pompa frizione in posizione orizzontale il livello dell'olio dovrebbe trovarsi 5 mm sotto il bordo superiore.

Nel caso in cui il livello risultasse inferiore a quanto indicato procedere al rabbocco.

Utilizzare liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".



ATTENZIONE:

Il liquido frizione è altamente corrosivo, quindi attenzione a non far cadere alcuna goccia sulle parti vernicate del veicolo.



Per lo svolgimento di questa operazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti protettivi.



Tenere il liquido fuori dalla portata dei bambini.



ATTENZIONE: Non portare il liquido a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido.

In caso di ingestione del liquido, richiedere subito l'intervento di un medico.

SPURGO

Per lo spurgo aria dal circuito frizione procedere come segue:

- Togliere il cappuccio di gomma **1** dalla valvola **2**.
- Aprire il tappo vaschetta olio.
- Inserire un'estremità di un tubicino trasparente nella valvola **2**, e l'altra all'interno di un contenitore.
- Pompare 2/3 volte e rimanere con la leva premuta.
- Svitare la valvola facendo fuoriuscire l'olio dal tubicino.
- Se sono visibili, attraverso il tubo, bolle d'aria, ripetere le operazioni precedenti fino a quando non si ha una fuoriuscita continua di olio.
- Richiedere la valvola e rilasciare la leva.

NOTA:

Durante questa operazione è importante rabboccare continuamente la vaschetta per compensare la fuoriuscita di olio.

- Estrarre il tubicino.
- Rimettere il cappuccio in gomma.

Utilizzare liquido indicato a pag. 16 nella tabella "Lubrificanti e liquidi consigliati".



ATTENZIONE:

Il liquido frizione è altamente corrosivo, quindi attenzione a non far cadere alcuna goccia sulle parti vernicate del veicolo.



Per lo svolgimento di questa operazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti protettivi.




Tenere il liquido fuori dalla portata dei bambini.




ATTENZIONE: Non portare il liquido a contatto con pelle, occhi o abbigliamento. In caso di contatto:

- con occhi, risciacquare subito con acqua e consultare un medico;
- con la pelle, pulire subito con acqua e sapone le zone interessate. Cambiare il vestiario venuto a contatto con il liquido.


In caso di ingestione del liquido, richiedere subito l'intervento di un medico.

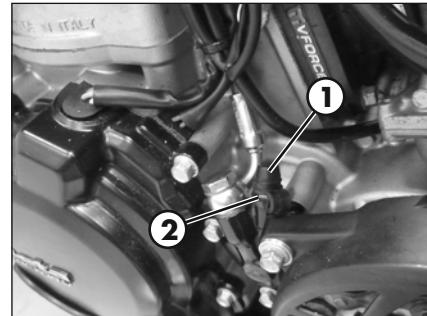

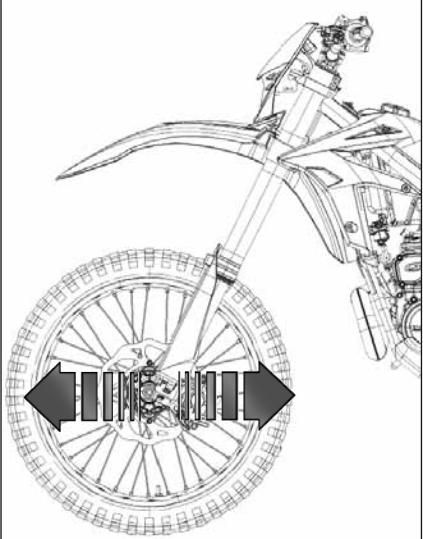

CONTROLLO E REGOLAZIONE GIOCO STERZO

Verificare periodicamente il gioco del canotto di sterzo muovendo avanti e indietro le forcelle come illustrato in figura. Quando si avverte del gioco, procedere alla regolazione operando nel modo seguente:

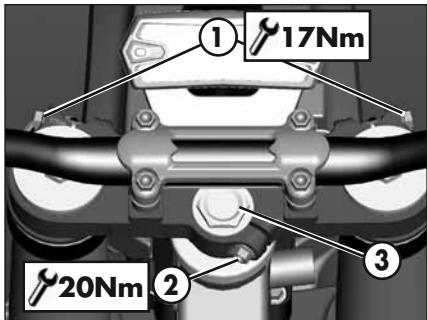

- Allentare le viti **1**
- Allentare la vite **2**
- Recuperare il gioco agendo sul dado **3**
Serrare le viti alle coppie indicate.



ATTENZIONE:

Il serraggio delle viti deve essere eseguito regolando la chiave dinamometrica alla coppia stabilita ed eseguendo il serraggio in maniera reiterata, fino al raggiungimento della coppia stabilita.

OLIO FORCELLE

Stelo destro/sinistro

La descrizione relativa alla sostituzione dell'olio delle forcelle riveste un carattere puramente informativo. Infatti è consigliabile rivolgersi ad un'officina autorizzata BETAMOTOR per effettuare questa operazione.

RIMOZIONE GAMBE

Per la sostituzione procedere nel modo seguente:

- Posizionare il veicolo su un cavalletto centrale alzamoto.
- Smontare il cavallotto passacavi **1**.
- Rimuovere la pinza freno **2**.
- Smontare il tappo **3**, allentare le viti **4**, sfilare il perno ruota e rimuovere la ruota anteriore.
- Allentare le viti **5** di serraggio degli steli e sfilarli.


SOSTITUZIONE OLIO

- Disporre le gambe in verticale con il tappo **1** rivolto verso l'alto. Allentare il tappo superiore **1**.




CONTROLLI E MANUTENZIONE

4

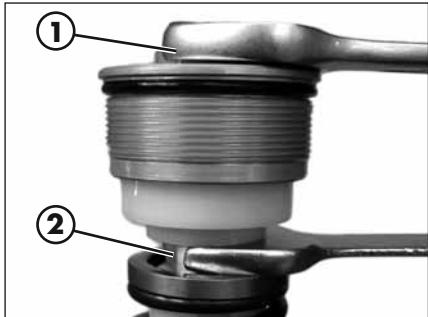

- Allentare il controdado **2** e rimuovere il tappo **1**.

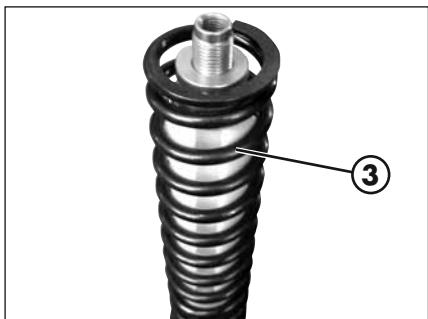


- Estrarre la molla **3** e capovolgere il tubo facendo uscire l'olio.



- Muovere il pompante e scolare l'olio restante.

Completato lo scolo dell'olio, introdurre il quantitativo di olio nuovo descritto al cap. 1 pag. 11.

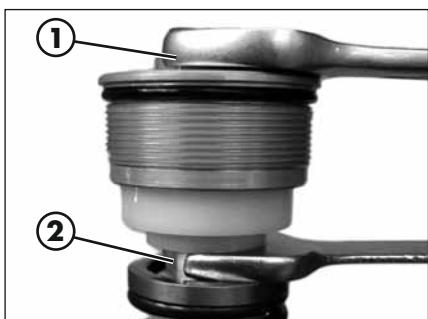

- Spurgare il pompante dall'aria facendolo salire e scendere fino al completo caricamento. Introdurre la molla ed avvitare il tappo **1** fino al completo inserimento sull'asta pompante. Bloccare il tappo all'asta pompante mediante il controdado **2**.

- Avvitare il tappo alla gamba completamente estesa.




MONTAGGIO GAMBE E PARTICOLARI

Appicare le gambe al veicolo procedendo al serraggio delle viti alla coppia indicata.

ATTENZIONE:
ingrassare le viti prima della loro applicazione.



ATTENZIONE:
Il serraggio delle viti deve essere eseguito regolando la chiave dinamometrica alla coppia stabilità ed eseguendo il serraggio in maniera reiterata, fino al raggiungimento della coppia stabilità.

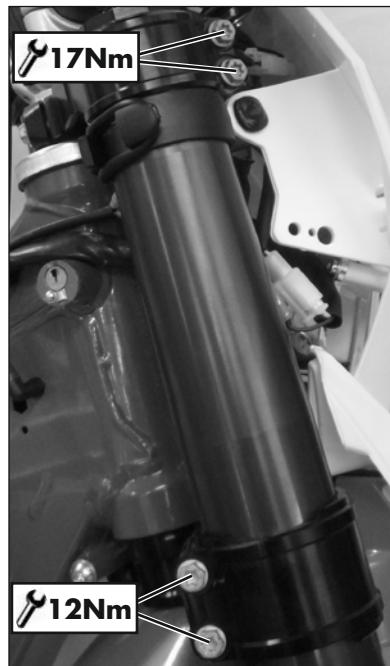



Appicare ruota e perno ruota.

Appicare il tappo perno ruota, la pinza freno e il cavallotto passacavi.


Serrare pinza freno e cavallotto alla coppia indicata, previa deposizione di frenofiletti media resistenza.

Appoggiare il veicolo a terra.

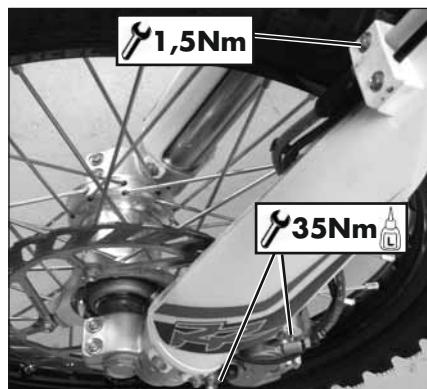

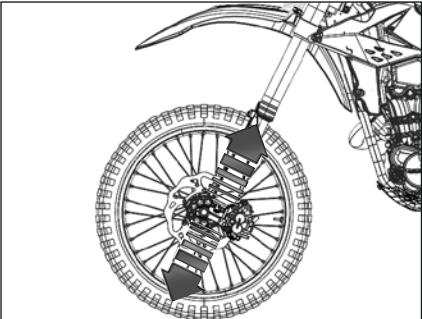

Comprimere e rilasciare la forcella 3-4 volte.

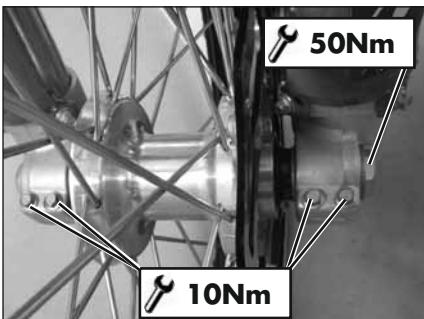

Serrare il perno ruota e le viti del piedino alle coppie indicate.



ATTENZIONE:


Il serraggio delle viti deve essere eseguito regolando la chiave dinamometrica alla coppia stabilita ed eseguendo il serraggio in maniera reiterata, fino al raggiungimento della coppia stabilita.

RUOTA ANTERIORE


SERRAGGIO


A seguito dello smontaggio ruota:

- Comprimere e rilasciare la forcella 3-4 volte.

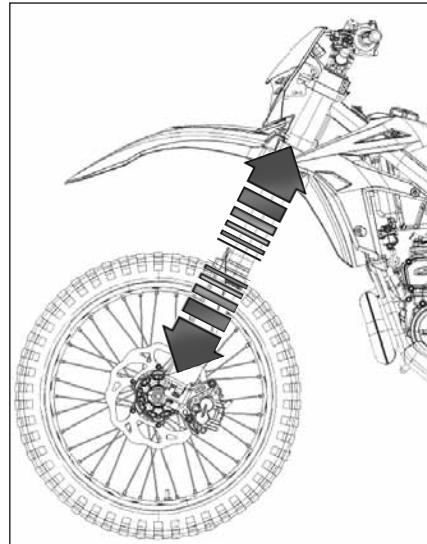

- Serrare il perno ruota e la vite del piedino alle coppie indicate.

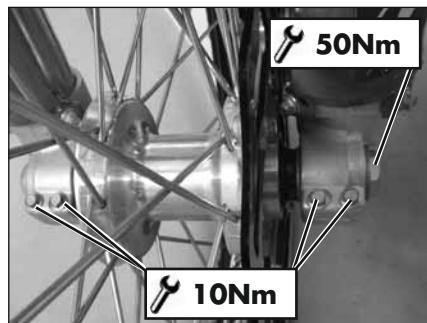

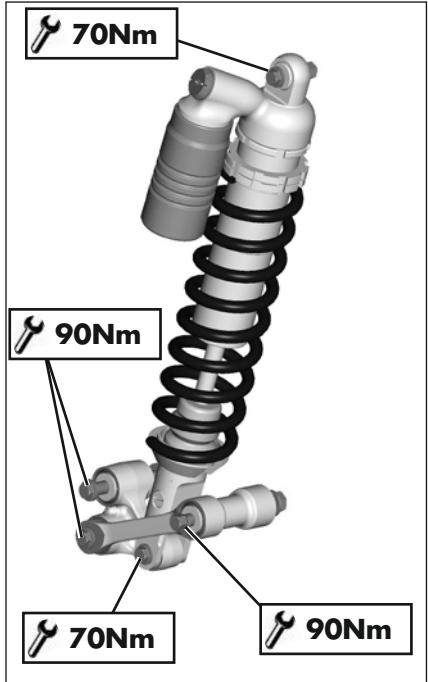

LEVERAGGIO SOSPENSIONE POSTERIORE

Per garantire un funzionamento e una durata nel tempo ottimali del leveraggio progressivo della sospensione posteriore, si raccomanda di controllare periodicamente il corretto serraggio della bulloneria.

Verificare che la bulloneria della sospensione risulti alla coppia indicata.

PNEUMATICI

Montare esclusivamente pneumatici autorizzati dalla BETAMOTOR.

Pneumatici diversi possono condizionare negativamente il comportamento su strada della motocicletta.

- Per garantire la vostra incolumità, pneumatici danneggiati vanno sostituiti immediatamente.
- Pneumatici lisci condizionano negativamente il comportamento su strada del motociclo, soprattutto su carreggiata bagnata e in fuoristrada.
- Una pressione insufficiente comporta un'usura anomala ed il surriscaldamento del pneumatico.
- La ruota anteriore e quella posteriore devono essere munite di pneumatici dello stesso profilo.
- Verificare la pressione solamente a pneumatici freddi.
- Mantenere la pressione dei pneumatici entro i limiti indicati.

CATENA

Per una maggiore durata della catena di trasmissione è opportuno controllare periodicamente la sua tensione.


Tenerla sempre pulita dalla sporcizia depositata e lubrificarla.

Fare in modo che il lubrificante non raggiunga in nessun caso né il pneumatico posteriore né il disco del freno, altrimenti l'aderenza al suolo del pneumatico e l'azione del freno posteriore si ridurrebbero notevolmente e si potrebbe facilmente perdere il controllo della motocicletta.


VERIFICA E REGOLAZIONE TENSIONAMENTO CATENA


Posteggiare la moto su fondo piano e in modo stabile.

Se il gioco della catena supera i 20 mm procedere al suo tensionamento.

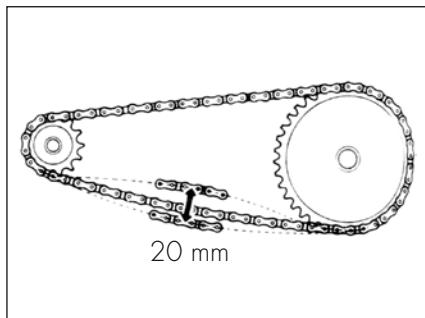


- Allentare il perno **1**.

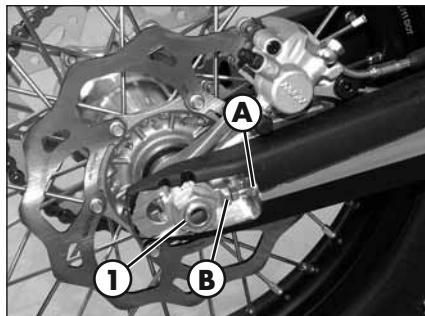


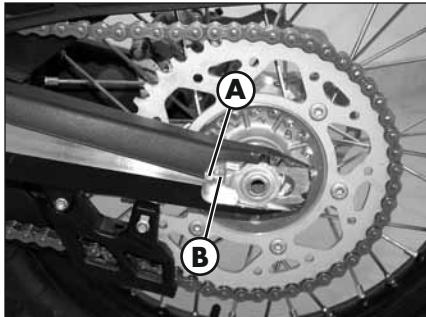

- Allentare i controdadi **A** su entrambe le gambe forcellone
- Agire sulla vite di registro **B** su entrambi i lati fino al raggiungimento della tensione desiderata della catena
- Serrare i controdadi **A** su entrambe le gambe forcellone

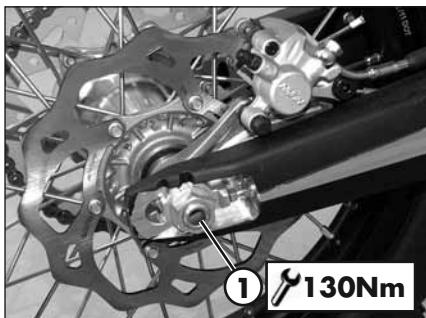

- Serrare il perno **1** alla coppia indicata.

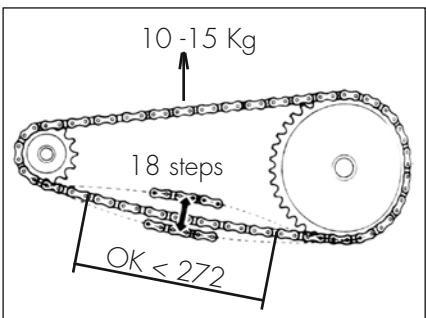

VERIFICA USURA CATENA

Mettere il cambio in folle, tirare il ramo superiore della catena verso l'alto con una forza di 10 - 15 chilogrammi (vedere la figura). A questo punto misurare la distanza di 18 passi sul ramo inferiore della catena. Se la quota rilevata è ≥ 272 mm sostituire la catena. Le catene non si usurano sempre in modo uniforme, per questo motivo ripetere la misurazione in diversi punti della catena.

Quando viene montata una catena nuova, si raccomanda di sostituire anche il pignone e la corona. Catene nuove si usurano più velocemente su pignoni vecchi e usurati. In caso di sostituzione, regolare il tensionamento come riportato a pag. 71.

FARO ANTERIORE

Mantenere il vetro del proiettore sempre pulito (pag. 77).

Verificare periodicamente la corretta direzione del fascio luminoso.

SOSTITUZIONE LAMPADE ANTERIORI

Rimuovere le viti di fissaggio e spostare in avanti la mascherina portafaro.

Estrarre con cautela la lampadina luce di posizione **1** completa di portalampada. Per la sostituzione della luce abbagliante/anabbagliante, sollevare la calotta in gomma **2**, staccare il connettore, premere sulla molla **3** ed estrarre il portalampada e sostituire la lampadina inserendo la nuova, avendo cura di non toccare il bulbo per evitare di compromettere l'efficienza.

Per il rimontaggio procedere inversamente a quanto descritto sopra.



Riagganciare la mascherina portafaro alle spine di supporto e fissarla con i due elastici.

FARO POSTERIORE

Mantenere il vetro del proiettore sempre pulito (pag. 77).

Il gruppo ottico posteriore è sigillato e a led. Nel caso di bruciatura di uno o più led è necessario procedere alla sostituzione dell'intero gruppo.

Per la sostituzione rivolgersi presso un servizio assistenza autorizzato Betamotor.

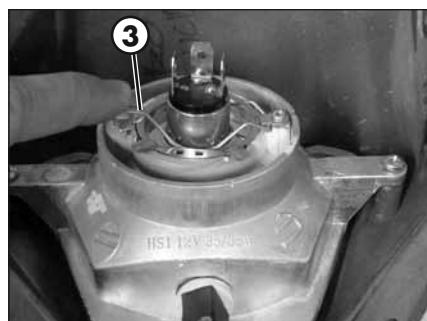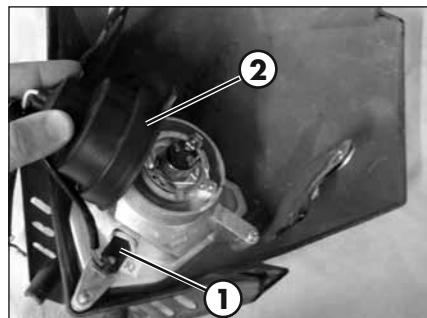



BATTERIA

La batteria si trova sotto la sella e non richiede manutenzione.

Tenere puliti i poli della batteria e, se necessario, ingrassarli leggermente con vaselina tecnica.

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BATTERIA

Rimuovere la sella (pag. 84).

Sganciare l'elastico.

Scollegare PRIMA il capocorda negativo (colore nero) dal polo negativo (-) e POI il capocorda positivo (colore rosso) dal polo positivo (+).

Rimuovere la batteria.

Al montaggio della batteria inserirla con i poli rivolti come in figura.

Collegare PRIMA il capocorda positivo (colore rosso) al polo positivo (+) della batteria e POI il capocorda negativo (colore nero) al polo negativo (-) della batteria.

Riagganciare l'elastico.



ATTENZIONE:

Se per qualunque motivo ci dovesse essere una fuoriuscita di elettrolita (acido solforico) dalla batteria, si raccomanda la massima precauzione. L'elettrolita può provocare gravi ustioni. Al contatto con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua.

Se l'elettrolita entra negli occhi, sciacquare almeno per 15 minuti con acqua e consultare subito un medico. Benché si tratti di una batteria chiusa è possibile che fuoriescano dei gas esplosivi. Tenere scintille o fiamme libere lontane dalla batteria. Tenere batterie esaurite fuori dalla portata dei bambini e provvedere ad un regolare smaltimento.

Non rimuovere le protezioni.

Montare la batteria, rispettando le polarità.

INATTIVITÀ

In caso di prolungata inattività del veicolo, caricare, con carica batterie adeguato, ogni 15 gg o mediante manutentore di carica.

La batteria deve essere tenuta in ambiente asciutto, a temperatura 5-35°C e fuori dalla portata dei bambini.

CARICA DELLA BATTERIA

Verificare con tester a circuito aperto (dopo 10-12 ore l'attivazione) che la tensione sia maggiore di 12,6 V, se inferiore consiglia-mo la ricarica.

Ricaricare la batteria seguendo, in base all'apparecchio che avete a disposizio-ne, una delle due procedure riportate di seguito:

- tensione costante di 14,4÷15 V per ~12 ore, quindi verificare la tensione a distanza di 10÷12 ore dalla fine della ricarica, come descritto sopra.
- corrente costante: caricare la batteria a 0,5/0,8 A fino a che la tensione fra i poli non si stabilizza a ~14,5 V.



ATTENZIONE:

Batteria ermetica, per la carica non rimuovere il tappo di chiusura ermetico e non aggiungere nessun liquido.



FUSIBILI

Per accedere al fusibile è necessario rimuovere la sella (pag. 84).

In caso di fusibile danneggiato, il veicolo non si avvia/si arresta:

A corredo vengono forniti alcuni fusibili di riserva.



Un fusibile bruciato deve essere sostituito esclusivamente con un altro equivalente.

Se anche il nuovo fusibile dovesse bruciarsi una volta montato, rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR.

PULIZIA DEL VEICOLO

PRECAUZIONI GENERALI

 ATTENZIONE: non pulire mai il veicolo con un apparecchio ad alta pressione con un forte getto d'acqua. L'eccessiva pressione può raggiungere componenti elettrici, connettori, cavi flessibili, cuscinetti ecc. e danneggiarli o distruggerli.

 ATTENZIONE: lavare frequentemente con acqua fredda i veicoli che operano in prossimità del mare (salmastro) e su strade soggette a spargimento sale nei periodi invernali. Coprire con un velo d'olio o silicone spray le parti non vernicate e quelle maggiormente esposte come cerchi, forcella e forcellone. Non trattare le parti in gomma ed i freni.

Chiudere l'impianto di scarico, in modo da evitare che vi penetri acqua.

Durante la pulizia evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

 Evitare di indirizzare il getto d'acqua sul coperchio cassa filtro e sul carburatore.

MODALITÀ DI LAVAGGIO

Per ammorbidente lo sporco e il fango depositato sulle superfici vernicate usare un getto di acqua. Una volta ammorbidente, fango e sporcizia sono asportabili con una spugna soffice per carrozzeria imbevuta di molta acqua e "shampoo". Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, ed asciugare con soffio di aria e panno o pelle scamosciata.

I detergivi inquinano le acque. Pertanto il lavaggio del veicolo va effettuato in zone attrezzate per la raccolta e la depurazione dei liquidi impiegati per il lavaggio stesso.

DOPO IL LAVAGGIO

Procedere allo scarico della scatola filtro mediante l'apposito sfiato ed alla asciugatura.

Terminata la pulizia guidare per un breve tratto finché il motore non raggiunge la temperatura di esercizio.

  ATTENZIONE: con freni bagnati si ha ridotto effetto frenante. Azionare prudentemente i freni in modo da farli asciugare.

Spingere indietro le protezioni dei comandi manubrio, affinché l'acqua penetrata possa evaporare.

Quando la moto sarà completamente asciutta e raffreddata, lubrificare tutti i punti di scorrimento e lavoro.

Trattare tutti i componenti in plastica e verniciati con detergenti o prodotto non aggressivi e specifici per la cura del veicolo.

LUNGA INATTIVITÀ DEL VEICOLO

In previsione di un lungo periodo di inattività del veicolo, ad esempio durante la stagione invernale, è necessario adottare alcuni semplici accorgimenti a garanzia di un buon mantenimento:

- Eseguire un'accurata pulizia del veicolo in tutte le sue parti.
- Ridurre la pressione dei pneumatici di circa il 30%, mantenendoli possibilmente sollevati da terra.
- Coprire con un velo d'olio o silicone spray le parti non vernicate, tranne le parti in gomma ed i freni.
- Rimuovere la batteria e conservarla in luogo asciutto, ricaricandola una volta ogni 15 giorni.
- Coprire il veicolo con un telo a protezione della polvere.

DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ

- Rimontare la batteria
- Ripristinare la pressione dei pneumatici.
- Controllare il serraggio di tutte le viti di una certa importanza meccanica.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

		Fine rodaggio - 3 ore	Tagliando 1 - 30 ore	Tagliando 2 - 60 ore	Tagliando 3 - 90 ore	Tagliando 4 - 120 ore	Tagliando 5 - 150 ore	Tagliando 6 - 180 ore
Motore	Olio cambio e frizione	S	S	S	S	S	S	S
	Candela	C		S		S		S
	Viti testa	T						
	Viti fissaggio motore *	C	C	C	C	C	C	C
	Viti pedale avviamento e leva cambio	C	C	C	C	C	C	C
	Cappuccio candela	P	P	P	P	P	P	P
	Dischi frizione conduttori (rivestiti)		C	C	S	C	C	S
	Molle frizione		C	C	S	C	C	S
	Mozzetto frizione - campana		C	C	C	C	C	C
	Cuscinetti cambio (albero primario)				S			S
	Cilindro			C		C		C
	Pistone e segmenti			S		S		S
	Biella				S			S
	Cuscinetti albero motore				S			S
	Aspetto superficiale cambio				C			C
	Paraoli pompa acqua				S			S
	Valvola di scarico			C/P			C/P	
Carburatore	Pacco lamellare			C		C		C
	Tenuta	C	C	C	C	C	C	C
	Regolazione minimo	C	C	C	C	C	C	C
	Tubo carburante	C	C	C	C	C	C	C
	Tubi sfiato	C	C	C	C	C	C	C
Gruppi di Montaggio	Livello e tenuta impianto di raffreddamento	C	C	C	C	C	C	C
	Tenuta impianto di scarico	C	C	C	C	C	C	C
	Scorrevolezza e regolazione cavi comando	C	C	C	C	C	C	C
	Livello liquido pompa frizione	C	C	C	C	C	C	C
	Cassa filtro e filtro aria	P	P	P	P	P	P	P
	Catena corona e pignone	C	C	C	C	C	C	C

Legenda

- C** Controllo (Pulizia, regolazione, lubrificazione, sostituzione se necessario)
- S** Sostituzione
- R** Regolazione
- P** Pulizia
- T** Serraggio

CONTROLLI E MANUTENZIONE

4

		Fine rodaggio - 3 ore	Tagliando 1 - 30 ore	Tagliando 2 - 60 ore	Tagliando 3 - 90 ore	Tagliando 4 - 120 ore	Tagliando 5 - 150 ore	Tagliando 6 - 180 ore
Freni	Livello liquido e spessore pastiglie	C	C	C	C	C	C	C
	Spessore dischi	C	C	C	C	C	C	C
	Tenuta tubazioni	C	C	C	C	C	C	C
	Corsa a vuoto e scorrevolezza comandi	C	C	C	C	C	C	C
Ciclistica	Tenuta e funzionamento ammortizzatore e forcella	C	C	C	C	C	C	C
	Parapolvere	P	P	P	P	P	P	P
	Cuscinetti di sterzo	C	C	C	C	C	C	C
	Viti	T	T	T	T	T	T	T
Ruote	Tensionamento raggi e coassialità cerchi	C	C	C	C	C	C	C
	Pneumatici (usura e pressione)	C	C	C	C	C	C	C
	Gioco cuscinetti	C	C	C	C	C	C	C

Legenda

C Controllo (Pulizia, regolazione, lubrificazione, sostituzione se necessario)

S Sostituzione

R Regolazione

P Pulizia

T Serraggio

(*) Fissaggio	Vite	Frenofiletti	Coppia [Nm]
Motore al telaio	Vite speciale M10		45
Fissaggio anteriore staffe attacco testa	M8x20	M*	35
Fissaggio posteriore staffe attacco testa	M8x16	M	35
Staffe attacco testa al motore	M8x65		35

* Frenofiletti media resistenza

AVVERTENZA:

In caso di interventi da eseguire sulla moto rivolgersi alla catena di Assistenza Autorizzata BETAMOTOR.

RIEPILOGO COPPIE DI SERRAGGIO

Di seguito si riporta il riepilogo delle coppie di serraggio di tutti quei particolari soggetti a regolazione o manutenzione:

Avantreno

	Coppia serraggio [Nm]	Frenafletti
Perno ruota	50	
Piedini-perno ruota	10*	
Pinza freno - forcella	35	M
Cavallotto parastelo sinistro	1,5	
Piastra inferiore forcella - gambe forcella	12*	
Piastra superiore forcella - gambe forcella	17*	
Perno cannotto su piastra superiore forcella	20	
Cavallotto inferiore manubrio - piastra forcella	40	M
Cavallotto superiore manubrio - cavallotto inferiore manubrio	25	

Retroreno

	Coppia serraggio [Nm]	Frenafletti
Perno ruota	130	
Ammortizzatore - telaio	70	
Ammortizzatore - bilanciere	70	
Bielletta - telaio	90	
Bielletta - bilanciere	90	
Bilanciere - forcellone	90	

Motore

	Coppia serraggio [Nm]	Frenafletti
Tappo scarico olio cambio	15	

Motore - Telaio


	Coppia serraggio [Nm]	Note
Perni motore - telaio	45	
Staffe attacco testa - telaio (fissaggio anteriore)	35	M
Staffe attacco testa - telaio (fissaggio posteriore)	35	M
Staffe attacco testa - motore	35	

M Frenafletti media resistenza

*  ATTENZIONE: Il serraggio delle viti deve essere eseguito regolando la chiave dinamometrica alla coppia stabilità ed eseguendo il serraggio in maniera reiterata, fino al raggiungimento della coppia stabilità.


CAP. 5 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SOVRASTRUTTURE**INDICE ARGOMENTI**

Smontaggio e rimontaggio sella.....	84
Smontaggio e rimontaggio fianchetto copertura filtro	85
Smontaggio e rimontaggio serbatoio completo	85

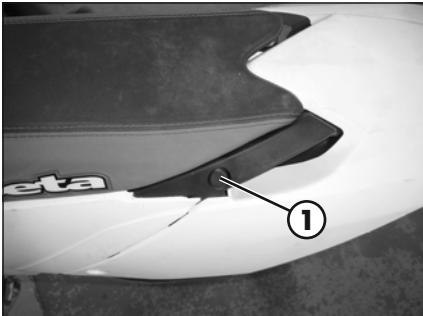


SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SELLA


Premere il pulsante **1**.

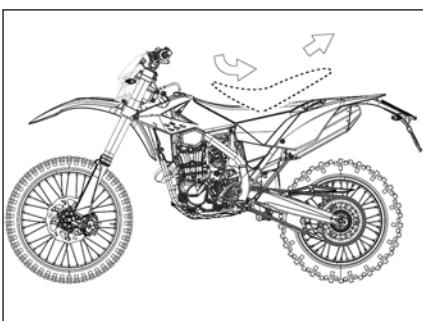

Sfilare la sella verso il posteriore del motociclo.

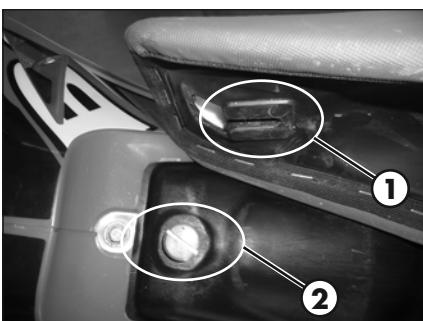


Per il rimontaggio inserire la cavità **1** della sella nella guida **2**.

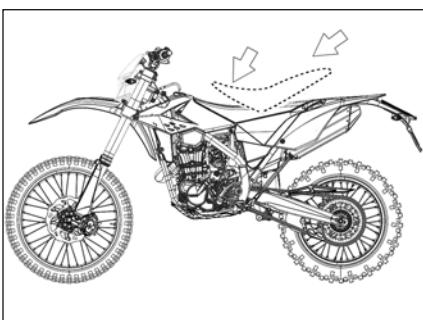

Premere la sella verso il basso nella parte centrale e contemporaneamente, spingerla verso l'anteriore fino a quando l'innesto a proiettile non si aggancia nella propria sede.

**ATTENZIONE:**

Assicurarsi che l'innesto a proiettile **3** sia ben innestato nella serratura a bottone.

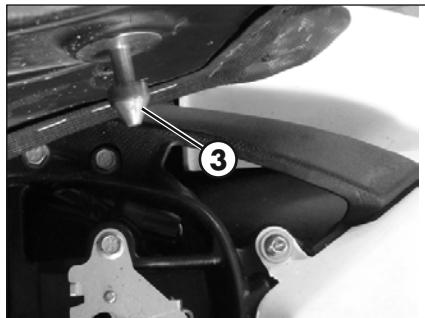
**SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
FIANCHETTO COPERTURA FILTRO**

Rimuovere la sella (pag. 84).

Afferrare il fianchetto dalla parte anteriore e tirare verso l'esterno.

Per il rimontaggio inserire le lingue **1** negli specifici alloggiamenti.

Spingere il fianchetto verso il veicolo.

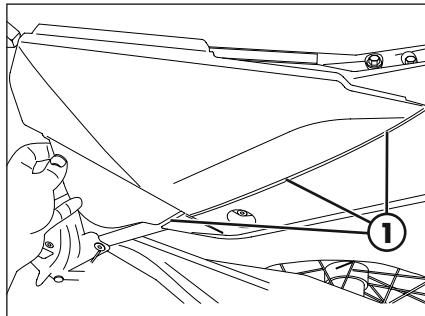**SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
SERBATOIO COMPLETO**

Scollegare il tubo ventilazione serbatoio.

Posizionare il rubinetto carburante su OFF (pag. 18) e scollegare il tubo carburante dal rubinetto.

**ATTENZIONE:**

Eseguire l'intervento a motore freddo.

**ATTENZIONE:**

Pericolo d'incendio! Il carburante è facilmente infiammabile.



Non effettuare l'operazione in prossimità di fiamme libere o sigarette accese e spegnere sempre il motore.

Effettuare il rifornimento in luogo aperto e ben areato.




Pulire immediatamente eventuali tracce di carburante versato.


I SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SOVRASTRUTTURE

5


Rimuovere il fianchetto copertura filtro (pag. 85).

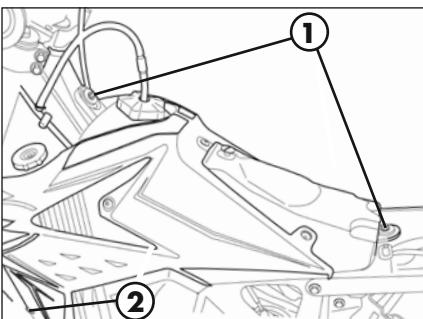

Rimuovere le due viti **1** di fissaggio serbatoio al telaio e la vite **2** (una per lato) di fissaggio del fianchetto al radiatore.

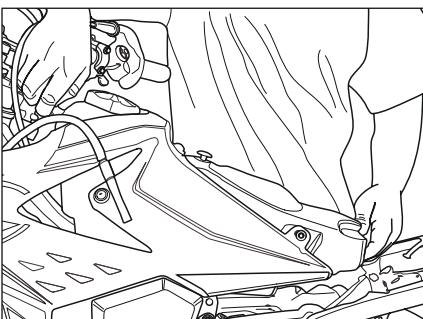

Sollevare il serbatoio completo di fianchetti laterali.

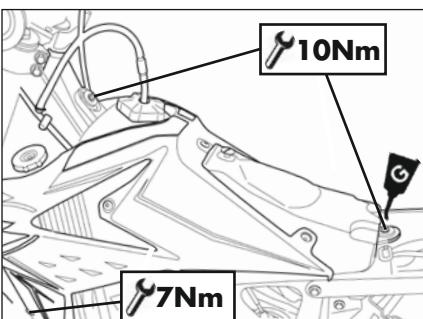

Per il rimontaggio seguire le operazioni in senso opposto a quelle sopra descritte. Serrare le viti serbatoio alle coppie indicate.

CAP. 6 COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA

INDICE ARGOMENTI

Ricerca del guasto.....	88
Indice alfabetico	89

RICERCA DEL GUASTO

INCONVENIENTE	CAUSA	RIMEDIO
Il motore non si avvia	-Impianto di alimentazione carburante ostruito (tubi, serbatoio benzina, rubinetto)	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	-Filtro aria eccessivamente sporco	Verificare il filtro aria
	-Non arriva corrente alla candela	Effettuare la pulizia o la sostituzione della candela. Se il problema persiste rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	-Motore ingolfato	Azionare il pulsante di avviamento elettrico rispettivamente 2 volte per 5 secondi. Se non si ottengono risultati occorre smontare la candela ed asciugarla
	-Eccessiva distanza tra gli elettrodi	Verificare la distanza tra gli elettrodi
	-Connettore o bobina d'accensione laschi o ossidati	Pulire con spray per contatti elettrici e serrare
	-Presenza di acqua nel carburatore	Svuotare la vaschetta carburatore
Il motore si avvia ma si accende la spia MIL 	-Problema al sistema di gestione motore	Procedere allo svuotamento del serbatoio combustibile ed eseguire il rifornimento mediante miscela al 1,6%. Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Il motore perde colpi	-Candela con distanza elettrodi irregolare	Ripristinare la corretta distanza tra gli elettrodi
	-Candela sporca	Pulire o sostituire la candela
Il motore non tiene il minimo	-Getto del minimo intasato	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	-Viti di registro mal regolate	Eseguire la regolazione
	-Candela difettosa	Sostituire candela
	-Impianto di accensione difettoso	Controllare la bobina ed il cappuccio candela
Il motore si surriscalda e perde potenza	-Marmitta in parte ostruita	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	-Pacco lamellare danneggiato	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	-Difetto nel sistema di accensione	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Eccessiva fumosità	-Possibile malfunzionamento impianto miscelatore	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
Frenata anteriore scarsa	-Pastiglie usurate	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	-Presenza di aria o umidità nel circuito idraulico	Operare come indicato a pag. 57
Frenata posteriore scarsa	-Pastiglie usurate	Rivolgersi presso un'officina autorizzata BETAMOTOR
	-Presenza di aria o umidità nel circuito idraulico	Operare come indicato a pag. 60

INDICE ALFABETICO

INDICE ALFABETICO

Arresto motore	35
Avvertenze sull'uso del veicolo	5
Avviamento motore	35
Batteria	74
Candela	53
Carburatore	54
Catena	71
Comando frizione	62
Conoscenza del veicolo	10
Controllo e regolazione gioco sterzo	64
Dati identificazione veicolo	8
Dati tecnici	11
Elementi principali	18
Faro anteriore	73
Faro posteriore	73
Filtro aria	52
Fornitura	8
Freni	38
Freno anteriore	56
Freno posteriore	59
Frizione	38
Fusibili	76
Gioco comando gas	39
Guida sicura	6
Impianto elettrico	14
Istruzioni di funzionamento tachimetro digitale	23
Legenda simboli	38
Legenda simboli	48
Leveraggio sospensione posteriore	70
Liquido di raffreddamento	49
Lubrificanti e liquidi consigliati	16
Lunga inattività del veicolo	78

INDICE ALFABETICO

Manutenzione programmata	79
Olio cambio	48
Olio forcelle	65
Pneumatici	70
Pulizia del veicolo	77
Regolazione ammortizzatore	43
Regolazione comando valvola scarico	41
Regolazione del minimo	39
Regolazione forcella	42
Regolazione manubrio	41
Ricerca del guasto	88
Riepilogo coppie di serraggio	81
Rifornimento carburante	34
Rifornimento olio miscelatore	35
Rodaggio	33
Ruota anteriore	69
Simbologie	5
Smontaggio e rimontaggio fianchetto copertura filtro	85
Smontaggio e rimontaggio sella	84
Smontaggio e rimontaggio serbatoio completo	85
Sostituzione lampade anteriori	73
Verifiche prima e dopo l'utilizzo	33



RR 250 - 300 2T

Thanks for your preference, and have a good time! This handbook contains the information you need to properly operate and maintain your motorcycle.

The data, specifications and images shown in this manual does not constitute an engagement on the part of BETAMOTOR S.p.A. BETAMOTOR reserves the right to make any changes and improvements to its models at any moment and without notice.

Code 026440220 000

IMPORTANT

We recommend you to check all the tightenings after the first one or two hours' ride over rough ground. Special attention should be paid to the following parts:

- rear sprocket
- ensure that the footrests are properly fixed
- front/rear brake levers/calipers/discs
- check that the plastics are properly fastened
- engine bolts
- shock absorber bolts/swingarm
- wheel hubs/spokes
- rear frame
- pipe connections
- tensioning the chain

IMPORTANT

In the event of interventions on the vehicle, contact Betamotor after-sales service.

CONTENTS

CONTENTS

Operating instructions	5
Symbols	5
Riding safety	6
CHAPTER 1 GENERAL INFORMATION	7
Vehicle identification data	8
Tools kit	8
Familiarizing with the vehicle	10
Specifications	11
Electrical system	14
Recommended lubricants and liquid	16
CHAPTER 2 OPERATION	17
Main parts	18
Digital rpm indicator operating instructions	23
Checks before and after use	33
Running in	33
Refuelling	34
Oil mixer refuelling	35
Starting the engine	35
Engine shut-down	35
CHAPTER 3 ADJUSTMENTS	37
Key to symbols	38
Brakes	38
Clutch	38
Adjustment of gas clearance	39
Adjusting the idle speed	39
Exhaust valve control adjustment	41
Handlebar adjustment	41
Adjusting fork	42
Shock absorber	43
CHAPTER 4 CHECKS AND MAINTENANCE	47
Key to symbols	48
Engine oil	48
Liquid coolant	49
Air filter	52
Spark plug	53

CONTENTS

Carburettor	54
Front brake.....	56
Rear brake	59
Clutch control	62
Check and adjusting of steering play.....	64
Fork oil	65
Front wheel	69
Tyres.....	70
Rear suspension leverage.....	70
Chain	71
Headlight.....	73
Replacing the headlight bulbs.....	73
Tail light.....	73
Battery.....	74
Fuses	76
Cleaning the vehicle.....	77
Prolonged inactivity.....	78
Scheduled maintenance vehicle	79
Tightening torque overview	81
CHAPTER 5 REMOVING AND INSTALLING SUPERSTRUCTURES	83
Removing and installing of the saddle.....	84
Removing and installing air filter side panel.....	85
Removing and installing of the complete tank.....	85
CHAPTER 6 TROUBLESHOOTING	87
Troubleshooting	88

OPERATING INSTRUCTIONS

- The vehicle must be accompanied by: number-plate, registration document, tax disc and insurance.
- Any modifications of the engine or other parts are punishable by severe sanctions including the confiscation of the vehicle.
- To protect your safety and that of others, always drive carefully and with your helmet on and always keep low beams on.
- Do not sit on the vehicle when it is on its stand.
- Do not start the engine in closed places.

WARNING

Any modifications and tampering with the vehicle during the warranty period exempt the manufacturer from all responsibility and invalidate warranty.

SYMBOLS



SAFETY/ATTENTION

Failure to respect information marked with this symbol can entail a personal hazard.



INTEGRITY OF THE VEHICLE

Failure to respect information marked with this symbol can entail serious damage to the vehicle and termination of the warranty.



FLAMMABLE LIQUID HAZARD



Read the use and maintenance manual carefully.



MANDATORY TO WEAR PROTECTIVE CLOTHING

Use of the vehicle is subject to wearing specific protective clothing and safety footwear.



PROTECTIVE GLOVES MANDATORY

To perform the operations described, it is mandatory to wear protective gloves.



FORBIDDEN TO USE NAKED FLAMES OR POSSIBLE UNCONTROLLED IGNITION SOURCES



NO SMOKING



DO NOT USE MOBILE PHONE



CORROSIVE SUBSTANCES HAZARD

Liquids marked with this symbol are highly corrosive: handle with care




POISONING HAZARD

RIDING SAFETY

- Observe the Highway Code.
- Always wear approved personal protective equipment.
- Always keep the crash helmet visor clean.
- Do not keep sharp or brittle objects in your pockets while riding.
- Properly adjust the rearview mirrors.
- Always ride in a seated position, with both hands on the handlebars and both feet on the footrests.
- Never ride abreast with other vehicles.
- Do not tow and avoid being towed by other vehicles.
- Always keep a safe distance from other vehicles.
- Do not start off while the vehicle is on its stand.
- Avoid swaying and wheelies as they are extremely dangerous for your own and other people's safety as well as for your vehicle.
- Always apply both brakes on dry roads with no gravel and sand. Using one brake may be dangerous and cause uncontrolled skidding.
- To reduce the braking distance, always apply both brakes.
- On wet roads and in off-road riding, drive with care and at moderate speed. Take special care in applying the brakes.

CHAPTER 1 GENERAL INFORMATION**CONTENTS**


Vehicle identification data	8
Frame identification	8
Engine identification	8
Tools kit	8
Familiarizing with the vehicle.....	10
Main parts:.....	10
Specifications	11
Weight.....	11
Dimensions	11
Tyres	11
Capacities	11
Front suspension.....	11
Rear suspension	12
Front brake	12
Rear brake	12
Engine	12
Electrical system.....	14
Electrical diagram	14
Legend electrical diagram	15
Recommended lubricants and liquid	16

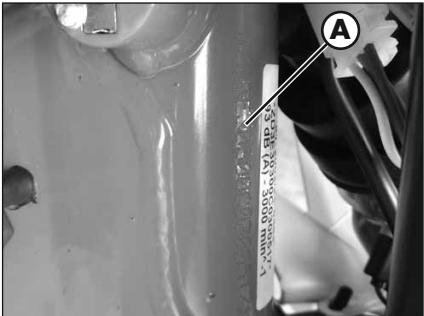

VEHICLE IDENTIFICATION DATA

FRAME IDENTIFICATION

Frame identification data **A** are stamped on the right side of the steering head tube.

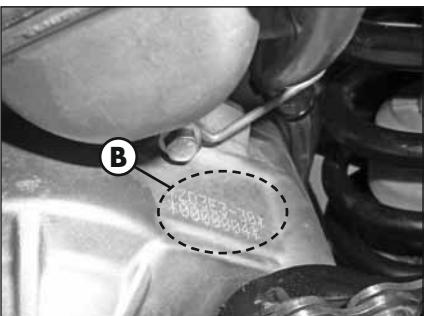

ENGINE IDENTIFICATION


Engine identification data **B** are stamped in the area shown in the figure.




TOOLS KIT

The following items are supplied as standard: operation, maintenance manual, tool kit and the cable adapter to connect the CAN socket to a scantool (see photo).


To take the tool kit, remove the saddle **1** (page 84). Pull the rear side panel **2** (page 85).

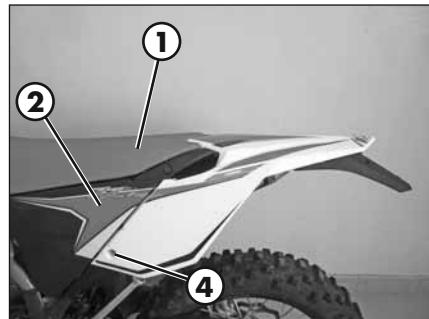



Get off the male end wrenches and hexagon socket **3**. With these is possible to unscrew the screw **4**.

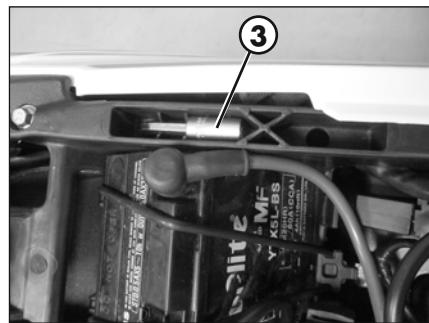

Pull the left cover of rear fender and unhook two rubber band **5**. Now the toolkit **6** is accessible.

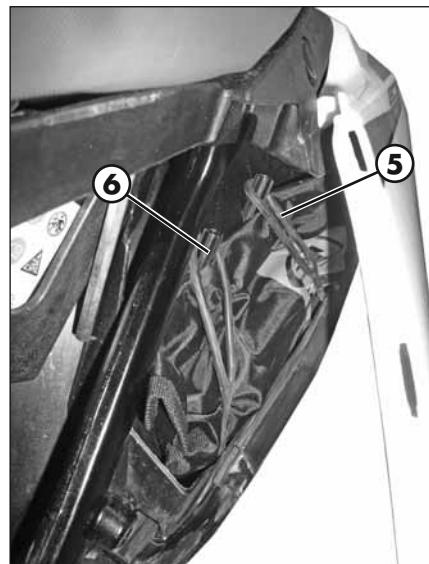

FAMILIARIZING WITH THE VEHICLE

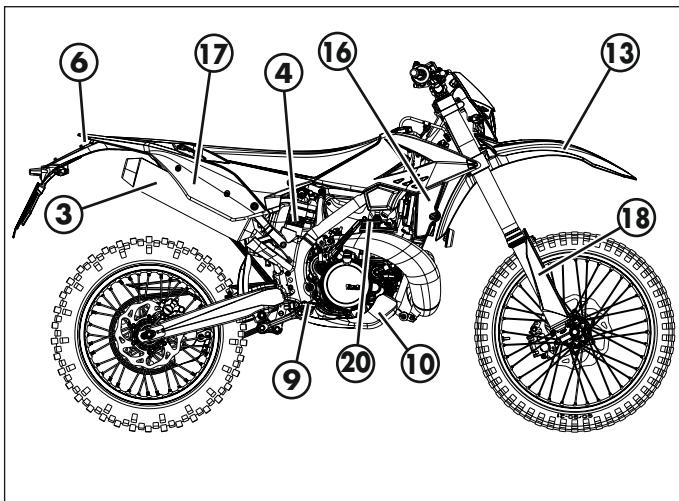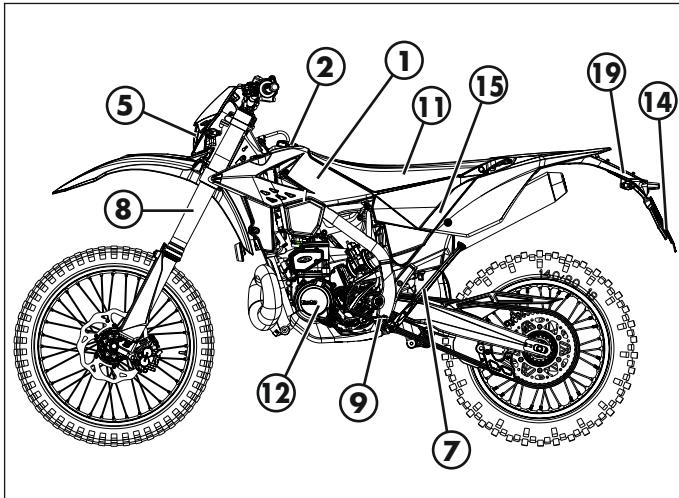

MAIN PARTS:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 - Fuel tank | 10 - Lower bumper
(Bumper kit) | 17 - Rear side panel |
| 2 - Tank cap | 11 - Saddle | 18 - Fork covers |
| 3 - Silencer | 12 - Engine | 19 - Rear mudguard |
| 4 - Rear shock absorber | 13 - Front mudguard | 20 - Kickstarter |
| 5 - Headlight | 14 - Number-plate holder | |
| 6 - Rear light | 15 - Side panel air filter
cover | |
| 7 - Side stand | 16 - Front side panel | |
| 8 - Fork | | |
| 9 - Rider's footrests | | |

SPECIFICATIONS

WEIGHT

Dry weight RR 250 - 300 104 kg (front 50 Kg; rear 54 Kg)

DIMENSIONS

maximum length.....	2172 mm
maximum width	807 mm
overall height	1270 mm
wheelbase.....	1482 mm
saddle height.....	930 mm
ground clearance.....	320 mm
footrest height.....	407 mm

FRAME molybdenum steel with double cradle split above exhaust port

TYRES

Dimensions		Pressure [Bar]	
Front tyre	Rear tyre	Front tyre	Rear tyre
90/90-21	140/80-18	1,5 (road use)	1,8 (road use)
		1 (off-road use)	1 (off-road use)

front rim..... 21x1,6 - 36 holes
rear rim 18x2,15 - 36 holes

CAPACITIES

fuel tank.....	9,5 liter
including reserve.....	1,5 liter
oil mixer tank	0,55 litri
coolant circuit.....	1,3 liter
gear oil.....	850 ml

FRONT SUSPENSION

"Sachs" hydraulic upside-down fork (\varnothing 48 mm shafts)

spring.....	K 4,2
oil type	Liqui Moly SAE 5W
oil quantity	545 g
wheel excursion	290 mm
compression clicks (from completely closed)	12
rebound clicks (from completely closed)	12

REAR SUSPENSION

Single shock absorber with compound lever spring	K 5,2
static sag load (see page 45)	35 mm
shock absorber travel	135 mm
rear wheel travel	290 mm
compression clicks, high speeds (from completely closed)	18
compression clicks, low speeds (from completely closed)	18
rebound clicks (from completely closed)	22

FRONT BRAKE

Ø 260 mm disc and dual-piston floating caliper

REAR BRAKE

Ø 240 mm disc and single-piston floating caliper

ENGINE

Version	RR 250	RR 300
Type	Single-cylinder, 2-stroke, liquid cooled and electric start	
Bore x stroke [mm]	66,4 x 72	72 x 72
Displacement [cm ³]	249	293,1
Compression ratio	13,2:1	11,5:1
CO ₂ [g/km]	62	71
Fuel consumption [l/100km]	2,597	2,9705

Fuel system..... carburetor with mixer

Carburetor

	RR 250	RR 300
Carburetor type	PWK 36S AG	PWK 36S AG
Main jet	130	130
Slow jet	38	35
Start jet	50	50
Needle	N84K	N84K
Needle position (from top)	2°	2°
Air screw turns (from all closed)	1.5	2

Cooling system forced liquid circulation by pump

Spark plug RR 250..... NGK BR8 ES

Spark plug RR 300..... NGK BPR7 ES

Clutch..... wet, multidisc

Gearchange

Version	RR 250	RR 300
Primary drive	28/70	28/70
Gear ratio 1 st gear	12/31	12/31
Gear ratio 2 nd gear	15/28	15/28
Gear ratio 3 rd gear	19/28	19/28
Gear ratio 4 th gear	20/24	20/24
Gear ratio 5 th gear	27/27	27/27
Gear ratio 6 th gear	28/24	28/24
Final drive	15/45	15/45

Exhaust valve.....centrifugal operation with reaction springs


Ignition DC-CDI without trembler,
with digital variable spark advance, AET-type

Starting.....electric starter and kickstart

GENERAL INFORMATION

1

ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICAL DIAGRAM

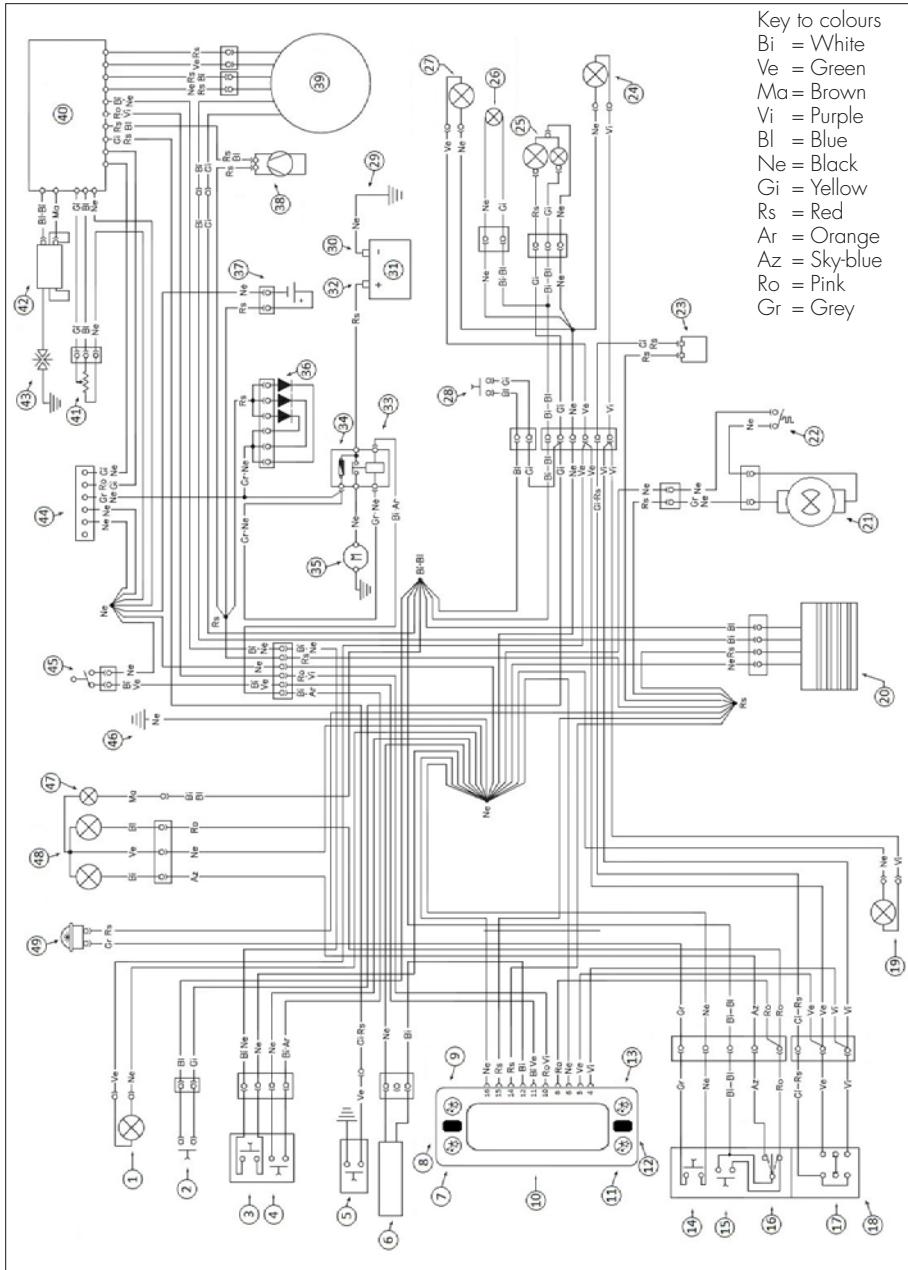

LEGEND ELECTRICAL DIAGRAM

- 1) Righthand front turn indicator 12V 6W
- 2) Front brake light button
- 3) Engine stop button
- 4) Start button
- 5) Second map switch (optional)
- 6) Wheel revolution sensor
- 7) Turn indicators warning light
- 8) Right button
- 9) Oil reserve warning light
- 10) Dashboard
- 11) Headlight tell tale lamp
- 12) Left button
- 13) Mixer diagnosis warning light
- 14) Horn button
- 15) Flash-to-pass button
- 16) Headlight selector
- 17) Turn signal lamps switch
- 18) Left-hand control group
- 19) Left-hand front turn indicator 12V 6W
- 20) Regulator
- 21) Electric fan (optional)
- 22) Thermoswitch
- 23) Unit turn signal lamps
- 24) Left-hand rear turn indicator (12V 6W bulb)
- 25) Tail light with LED
- 26) Number-plate light
- 27) Right-hand rear turn indicator (12V 6W bulb)
- 28) Rear stop button
- 29) Frame earth
- 30) Battery negative terminal
- 31) Battery 12V 9Ah
- 32) Battery positive terminal
- 33) Starter relay
- 34) 10A fuse
- 35) Starter motor
- 36) Diodes group
- 37) Condensator 4700 µF
- 38) Oil pump
- 39) Generator
- 40) Electronic control unit
- 41) TPS
- 42) HT coil
- 43) Spark plug
- 44) Diagnosis connector
- 45) Oil reserve sensor
- 46) Frame earth
- 47) Parking light 12V 5W
- 48) Headlight (12V-35/35W bulb)
- 49) 12V horn

1

RECOMMENDED LUBRICANTS AND LIQUID

To maximize the vehicle's performance and ensure many years of trouble-free operation, we recommend using the following products:


PRODUCT TYPE	SPECIFICATIONS
OIL MIXER TANK	LIQUI MOLY 2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING
GEAR AND CLUTCH OIL	LIQUI MOLY RACING 10W40
BRAKE OIL	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
CLUTCH ACTUATOR OIL	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
FORK OIL	LIQUI MOLY SAE 5W
TIE ROD GREASE	LIQUI MOLY SCHMIERFIX
LIQUID COOLANT	LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF12 PLUS

Note:

It is essential that all renewals should be performed with the products listed in the table above.

CHAPTER 2 OPERATION**CONTENTS**

Main parts	18
Fuel tank cap	18
Fuel cock	18
Starter	19
Mixer oil tank cap	19
Clutch lever	19
LH switch	20
RH switch	20
Front brake lever and gas control	20
Gear change lever	21
Brake pedal	21
Kickstart	21
Side stand	21
Steering lock	22
Digital rpm indicator operating instructions	23
Checks before and after use	33
Running in	33
Refuelling	34
Oil mixer refuelling	35
Starting the engine	35
Engine shut-down	35

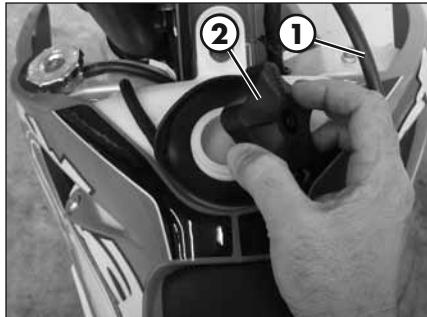

MAIN PARTS

FUEL TANK CAP

Use unleaded petrol (gasoline).

Disconnect the ventilation pipe **1**.

To open the tank turn the cap **2** anticlockwise.

To close the fuel tank's cap, set it on the tank and crew it clockwise.



FUEL COCK

Fuel cock has three positions:



OFF: fuel supply closed. Fuel cannot pass from the tank to the carburettor.

ON: fuel supply enabled. Fuel flows from the tank to the carburettor. The tank empties until it reaches the reserve level.

RES: reserve fuel supply. Fuel flows from the tank to the carburettor and the tank empties completely.

STARTER

The starter lever is located on the carburettor.

To operate the choke pull it upward.



MIXER OIL TANK CAP

The mixer oil tank cap is located under the saddle

To gain access remove the saddle (page 84).




To open the fuel tank cap turn it anticlockwise.

To close the fuel tank cap, set it on the tank and screw it clockwise.

CLUTCH LEVER

Clutch lever is fitted to the left-hand side of the handlebars.



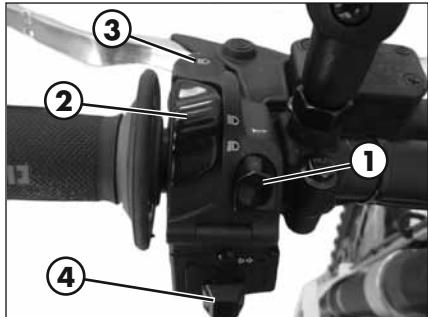

LH SWITCH

The dip and service switch is located on the left side of the handlebar and is composed as follows:

1 - Horn button;


2 - Dip switch:

parking lights and high beam;

parking lights and low beam;

3 - Flash-to-pass button;

4 - Turn signal light switch: shifting lever left or right activates the left or right indicators. When released, the lever returns to the central position. Press it to turn the indicators off.

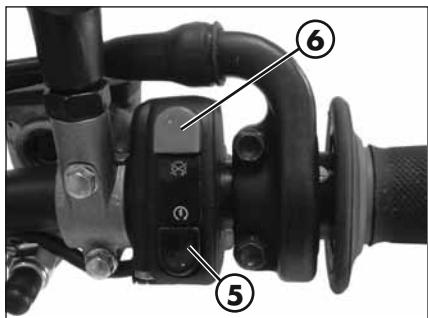

RH SWITCH



Starter button 5 is located on the righthand side of the handlebars and operate the electric engine starter. Press and hold the button until the engine starts.

Do not press the button 5 while the engine is running.

The button 6 turns off the engine.

Caution:

Before starting the engine, make sure the 6 button is ON.

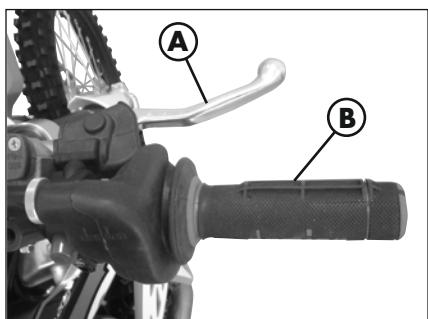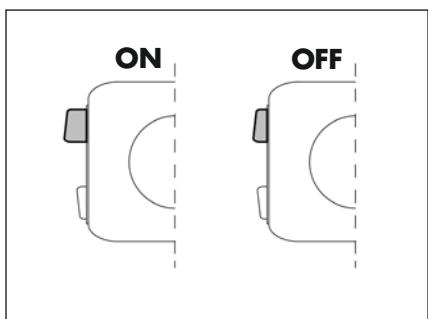


FRONT BRAKE LEVER AND GAS CONTROL

The front brake lever A and the gas throttle B are located on the right side of the handlebar.

GEAR CHANGE LEVER

Gear change lever is fitted to the left side of the engine.
The positions corresponding to the different gears are shown in the figure.

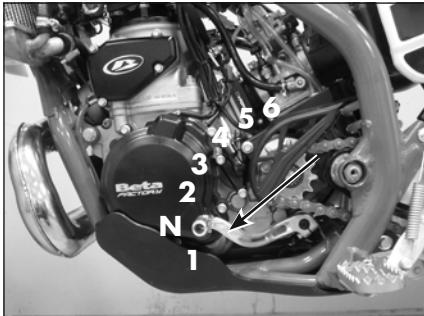

BRAKE PEDAL

Brake pedal is located in front of the right-hand footrest.

The rear brake is operated by pressing down the pedal.



KICKSTART


Kickstart is fitted to the right-hand side of the engine.


The upper part of the kickstart can be oriented.



SIDE STAND

Press down side stand with the foot and lean the vehicle against it.
Ensure that the ground is solid and the vehicle stands steadily.

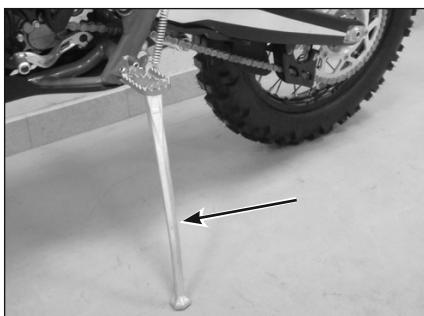

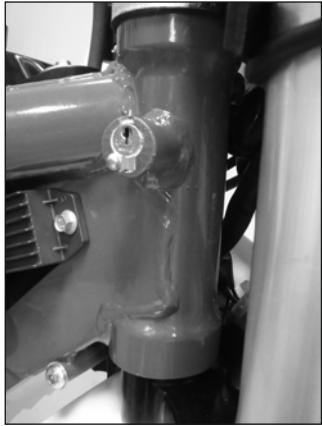

STEERING LOCK

To activate the steering lock:

- turn the handlebar counter-clockwise;
- push the key and turn counter-clockwise;

Remove the key from this position.

To deactivate the steering lock:

- turn the key clockwise;
- turn the handlebar clockwise;

From this position, the handlebar is free to move, the key can be removed.

WARNING: do not keep the spare key inside the vehicle, but in a safe place.

We suggest you note the code number stamped on the keys. In this way you can obtain a duplicate.

DIGITAL RPM INDICATOR OPERATING INSTRUCTIONS

Index

- 1 General information
- 2 Operating condition
- 3 General characteristics
 - 3.1 Dashboard start-up process
 - 3.1.1 Wake up events
 - 3.2 LCD Display
 - 3.2.1 LCD general characteristics
 - 3.2.2 Speed
 - 3.2.3 Odometer
 - 3.2.4 Trip A
 - 3.2.5 Trip B
 - 3.2.6 Clock
 - 3.2.7 Ride Time
 - 3.2.8 Unit option display
 - 3.2.9 Wheel length display
 - 3.2.10 Motorbike battery level
 - 3.2.11 Push Button Management Table
- 3.3 Telltales
- 4 Coin battery

1 GENERAL INFORMATION

The dashboard integrates these main blocks:

- LCD display for showing all required information
- 2 pushbuttons
- Coin battery



2 OPERATING CONDITION

Standard supply voltage: 10 to 16V

Minimum supply voltage w/o reset: 6.5V

3 GENERAL CHARACTERISTICS

3.1 DASHBOARD START-UP PROCESS

The dashboard do some start-up process when is turned ON. There are three different wakes up events for starting the dashboard.

This start-up process consists in turning ON the LCD backlight and the LCD will show all the segments during 2 seconds.

After the start-up process, dashboard is kept ON during 30 seconds if there are no events as pushbutton press, speed signal or engine ON.

3.1.1 WAKE UP EVENTS

3.1.1.1 Motorbike power supply is activated

When the power supply of dashboard is activated (e.g. when engine is turned on), the dashboard does the normal start-up process and is kept ON while

3.1.1.2 Wheel revolution

If the motorbike generated a speed pulse, the dashboard will be turned ON doing the normal start-up process. After the start-up process the dashboard will display the normal mode, and will be ON during 30 seconds if no speed pulse is generated.

3.1.1.3 Button is pushed


If one or both buttons are pushed the dashboard will be turned ON doing the start-up process.

After the start-up process the dashboard will display the normal mode, and will be ON during 30 seconds if no pushbutton is pressed.

3.2 LCD DISPLAY

Dashboard is equipped with a LCD display for showing following information:

- Speed
- SoC vehicle battery
- Odometer (distance or ride time)
- Trip TOTAL-A-B (distance or ride time)
- Clock

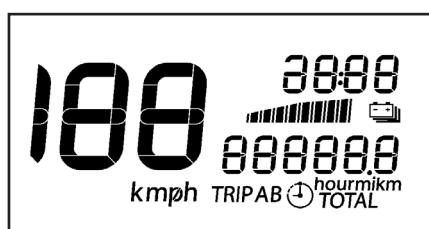

Each information/data is refreshed independently at different rate, depending on information type and variability of this information.

3.2.1 LCD GENERAL CHARACTERISTICS

Each information/data is refreshed independently at different rates, depending on information type and variability of this information.

3.2.2 SPEED

Dashboard computes and displays the motorbike speed on LCD display. Speed information can be obtained from:

Dedicated digital input for measuring speed sensor frequency.

3.2.2.1 Speed digital input configuration

Configuration parameters for speed input and speed visualization.

Dimensions displayed: [km/h or mph]

Minimum speed indication: [5 km/h]

Speedometer advance: [5 %]

Wheel parameters:

- Wheel perimeter selectable between 2 values:
 - Default wheel perimeter value: (enduro) 2100mm
 - 2nd wheel perimeter value: 1811mm
- Pulses per turn: [1 pulses/turn]

3.2.2.2 Speed LCD

Speed and speed units are permanently displayed (km/h or mph).

km/h display range: 0 to 199km/h.

mph display range: 0 to 199mph.

Leading zeros suppressed.

Following picture shows LCD displaying speed in km/h and mph:



3.2.3 ODOMETER

Dashboard provides an odometer and is displayed on LCD display.

This option can be displayed scrolling by "MODE" button.

6 digits and "ODO" icon lighted.

Leading zeros not suppressed.

Display range from 000000 to 999999 km or miles. If odometer is greater than 999999 km, odometer will be fixed as 999999km.

Minimum display unit: 1 km or mile.



3.2.4 TRIP A

Dashboard provides 2 trips and is displayed on LCD display.

This option can be displayed scrolling by "MODE" dashboard button.

4 digits (3digits + decimal point + 1 digit), "TRIP" icon lighted and "A" on the left.

Leading zeros suppressed.

Display range from 0.0 to 999.9 km or miles.

Trip A counter counts from 0 up to 999.9 and then rolls over to 0 and continue counting.

Minimum display unit: 0.1 km or miles.

Trip A reset by pressing "SET" button more than 2 seconds.

Trip A display the Trip A ride time pressing "SET" button less than 2 seconds. Ride time is showed as an hour decimal number. Examples: 30 min is 0.5 or 1h20min is 1.3.



3.2.5 TRIP B

This option can be displayed scrolling by "MODE" dashboard button.

4 digits (3digits + decimal point + 1 digit), "TRIP" icon lighted and "B" on the left. Leading zeros suppressed.

Display range from 0.0 to 999.9 km or miles.

Trip B counter counts from 0 up to 999.9 and then rolls over to 0 and continue counting.

Minimum display unit: 0.1 km or miles.

Trip B reset by pressing "SET" button more than 2 seconds.

Trip B display the Trip B ride time pressing "SET" button less than 2 seconds. Ride time is showed as an hour decimal number. Examples: 30 min is 0.5 or 1h20min is 1.3 .



3.2.6 CLOCK

Dashboard provides a clock and is displayed on LCD display. Time is obtained from internal crystal quartz and is kept while dashboard is connected to coin battery.

Clock format	If units of measure are km 24h
	If units of measure are mi 12h



2

OPERATION



3.2.7 RIDE TIME

Dashboard provides a Ride Time and is displayed on LCD display. Time is obtained from internal crystal quartz and is kept with a push buttons. When the motorbike is turned on the ride time starts again.





3.2.8 UNIT OPTION DISPLAY

Dashboard provides the possibility to change the units and be displayed.

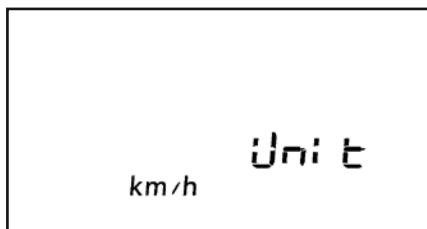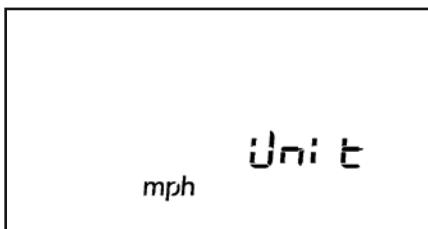


3.2.9 WHEEL LENGTH DISPLAY

Dashboard provides the possibility to change the wheel length and be displayed. The length can be selected between 2 fixed values:
2100mm (enduro)
1811mm

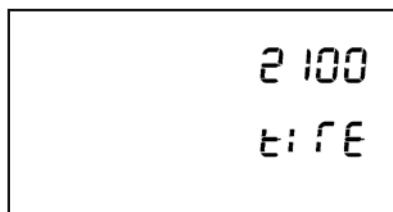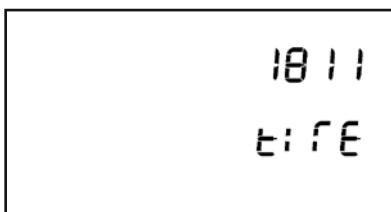

Pushing mode and set more than 2 seconds wheel length is saved. "Saved" will be displayed during 1 second on Dashboard.

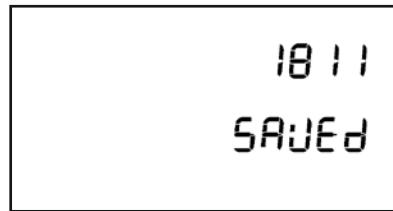

3.2.10 MOTORBIKE BATTERY LEVEL

Dashboard displays level of voltage of battery power supply:
Relationship between bars and level of voltage:

Bars	Voltage [V]
0 → 1	11
1 → 2	11.5
2 → 3	12
3 → 4	12.5
4 → 5	13
5 → 6	13.5
6 → 7	14
7 → 8	14.5

Battery level is updated every 30 seconds. Each update increase or decrease 1 bar.

3.2.11 PUSH BUTTON MANAGEMENT TABLE

Mode	Speed	Function	Button	Time (sec)	Activity
ODO			MODE	<2	TOTAL- TRIPA - TRIPB - TOTAL
			SET	<2	Ride time- km – Ride time
0	CLOCK MODE	MODE&SET	>2		CLOCK MODE
0	WHEEL LENGTH	MODE	>10		WHEEL LENGTH MODE
0		SET	>10		Km/h - mph - Km/h
TRIPA			MODE	<2	TRIPA - TRIPB - ODO - TRIPA
			SET	<2	Ride Time- Km– Ride time
			SET	>2	Reset Trip A and Ride time
0	CLOCK MODE	MODE&SET	>2		CLOCK MODE
TRIPB			MODE	<2	TRIPB - ODO – TRIPA - TRIPB
			SET	<2	Ride Time- Km– Ride time
			SET	>2	Reset Trip A and Ride time
0	CLOCK MODE	MODE&SET	>2		CLOCK MODE

Mode	Speed	Function	Button	Time (sec)	Activity
CLOCK MODE	0	"On Entering Stop Clock Mode"	MODE	<2	Increase in the Hour digits
			MODE	>2	Speedy increase in the Hour digits
			SET	<2	Increase in the minutes digits
			SET	>2	Speedy increase in the minutes digits
			MODE&SET	>2	Exit clock set mode and save the value
			NO ACTION	>10	Auto exit without saving

Mode	Speed	Function	Button	Time (sec)	Activity
WHEEL LENGTH	0	On entering wheel length mode	MODE	<2	Change wheel 2100 – 1811
			MODE&SET	>2	Exit wheel length mode and save the value
			NO ACTION	>10	Auto exit without saving



3.3 TELLTALES

LED number indicator:



Telltale/Indicator lights specifications:

Number of telltales: 4

LED number	Function	Symbol
LED 1	Blinkers	↔↔
LED 2	High beam	HID
LED 3	Oil Reserve	机油
LED 4	MIL telltale (Engine management system fault)	发动机故障

2

Power +12V are provided to the dashboard only when the bike is turned on (regulator line).

Blinkers LED 

The system activates the indicator in synchrony with the activation of the direction indicators

High beam LED 

The system activates the indicator in synchrony with the activation of the high beam.

Oil reserve LED 

MIL LED 

Indicates a fault in the engine management system. Contact as soon as possible an authorized Betamotor.

OPERATION

4 COIN BATTERY

Dashboard is equipped with a coin battery (1) for keeping time when motorbike is off. Coin size: CR2032.



CHECKS BEFORE AND AFTER USE

For safe driving and long vehicle life you should:

- 1 Check the integrity of the oil pipe connecting the intake manifold to the electronic dosing.
- 2 Check all fluid levels.
- 3 Check the correct operation of the brakes and brake pad wear (page 58).
- 4 Check pressure, general condition and thickness of tread (page 70).
- 5 Check that the spokes are properly tightened.
- 6 Check the tensioning of the chain (page 71).
- 7 Check the adjustment and the operation of all the cable controls.
- 8 Inspect all the nuts and bolts.
- 9 With the engine running, check the operation of the headlight, the rear and brake lights, the indicators, the warning lights and the horn.
- 10 Wash the motorcycle thoroughly after off-road use (page 77).

RUNNING IN

The running-in period lasts approximately 15 hours, during which it is advisable to:

- 1 Make the first refuelling with a mixture of 1%.
- 2 Use the oil indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.
- 3 During the first 3 hours of operation the engine should only be used to approximately 70 percent of its power. In addition, the engine speed should not exceed 7,000 rpm.
- 4 For the next 2 hours of operation the engine should only be used to about 90 percent of its power.
- 5 Use the vehicle after properly warming up the engine.
- 6 Avoid travelling at constant speed (changing the speed causes the different components to bed in evenly and more quickly).

This procedure should be followed each time piston, piston rings, cylinder, crankshaft or crankshaft bearings are replaced.

WARNING

Replace the transmission oil after the first 3 hours or after 15 l. of mixture.

2 REFUELING

Use unleaded petrol.

Fuel tank capacity is shown on page 11.

To refuel open the tank cap (page 18).

After refuelling, screw the cap back and tighten securely.

WARNING

The refuelling should be performed with the engine off.



WARNING:

Fire hazard. Fuel is highly flammable.



Always stop the engine when refuelling and keep open flames and lighted cigarettes away.



Do not top up fuel while using a mobile phone.

Refuel in an open well ventilated area.

Pay special attention so that the fuel does not come into contact with hot parts of the vehicle. Immediately clean up any spilled fuel.



WARNING: Risk of poisoning.

Fuel is poisonous liquid and a health hazard.



Fuel must not come into contact with the skin, eyes, and clothing. Do not breathe in the fuel vapours. If contact occurs with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If contact occurs with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. If fuel is swallowed, contact a doctor immediately. Change clothing that is contaminated with fuel.

WARNING: Environmental pollution hazard.

The fuel must not contaminate the ground water, the ground, or the sewage system.

OIL MIXER REFUELING

To refuel open the tank cap (page 19).

Fuel tank capacity is shown on page 11.

After refuelling, screw the cap back and tighten securely.

Use the oil indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.

STARTING THE ENGINE

Move the fuel tank valve in ON or RES position (page 18).

Check that the gears are in neutral (page 21).

Pull the clutch lever (page 19).

Close the side stand (page 21).

WHIT ELECTRIC STARTER (page 20):

Push the button until the engine starts.

Do not press the button while the engine is running.

WITH KICK-STARTER (page 21):

Depress the kick-starter with a sharp movement of the foot.



ATTENTION

Once the pedal has been depressed, release it immediately. This avoids jolts to the entire ignition group and to the foot.

COLD STARTING:

Operate the starter (page 19), start the vehicle, wait a few seconds, then move the starter back to its starting position.

ENGINE SHUT-DOWN

To shut-down the engine press the button on the left switch unit (page 20).

NOTE:

With the engine off, make sure the fuel cock is set to OFF (page 18).

CHAPTER 3 ADJUSTMENTS**CONTENTS**

Key to symbols.....	38
Brakes	38
Front brake	38
Rear brake	38
Clutch.....	38
Adjustment of gas clearance.....	39
Adjusting the idle speed.....	39
Exhaust valve control adjustment	41
Handlebar adjustment	41
U-bolt position adjustment.....	41
Adjustment of the handlebar position	42
Adjusting fork	42
Adjusting the rebound damper	42
Adjusting the compression damper	43
Shock absorber.....	43
Adjusting the rebound damper	43
Adjusting the hydraulic compression damper (high and low speeds)	43
Adjusting the spring preload.....	44
Static sag load test	45
Suspensions settings according to the weight of the rider.....	45

KEY TO SYMBOLS




Tightening torque



Threadlocker Medium




Grease

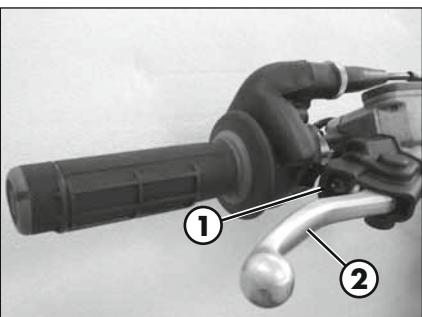
**BRAKES****FRONT BRAKE**

The front brake is disk type with hydraulic control.

The home position of brake lever **2** can be adjusted by means of screw **1**.

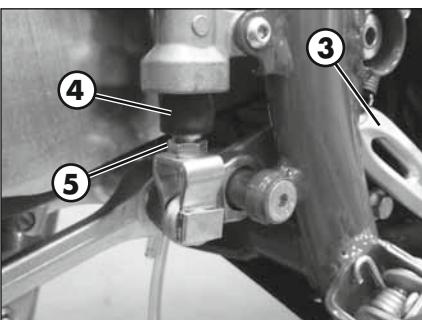**REAR BRAKE**


The home position of brake pedal **3** can be altered by turning adjusting screw **5** after loosening the counternut located under dust cap **4**. Loosen the counternut and turn the adjusting screw until the desired height is obtained. Retighten the counternut after completing the operation.

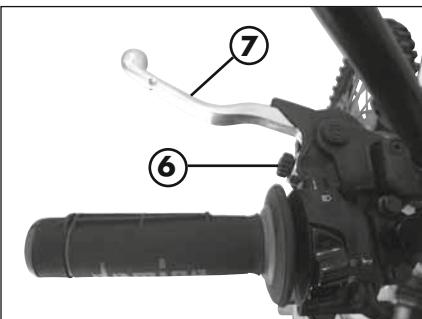**CLUTCH**

The adjustment screw **6** allows adjustment of the distance of lever **7** from the knob. The empty run is recovered automatically.

ADJUSTMENT OF GAS CLEARANCE


The throttle control cable should always have a 3-5 mm play. In addition, the idle speed should not change when the handlebars are fully rotated to the left or right. Push back protective cap **1**. Loosen counternut **2** and turn adjusting screw **3**. Tighten the counternut and check that the throttle twist grip turns smoothly.

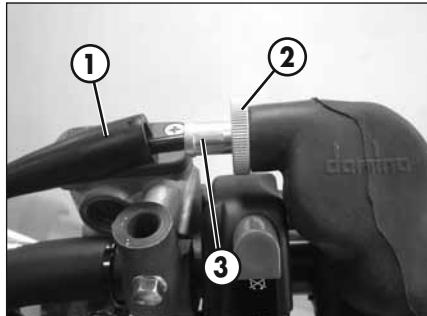

ADJUSTING THE IDLE SPEED

Idling adjustment greatly affects the appropriate start-up and the accelerator response.

Idling is adjusted through adjustment screw **1** and air adjustment screw **2**. Adjustment screw **1** adjusts the basis position of the gas valve. Turn the screw clockwise to increase the rotation conditions and counterclockwise to diminish it. The air adjustment screw **2** adjusts the quantity of which is mixed to the fuel for idling. If the screw is turned counterclockwise, the quantity of air increases (thin mix), if turned clockwise, the quantity of air diminishes (fat mix).

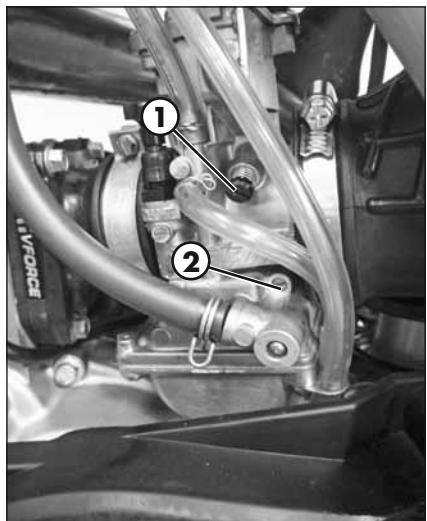

3

ADJUSTMENTS

To properly adjust the idle speed, follow these steps:

- Tighten the air adjustment screw no. 2 fully and then loosen it up to the value described in the carburetor setting table (page 12)
- Warm the engine for approx. 5 minutes, until the operational temperature is attained.
- Slowly turn the air adjustment screw **2** clockwise, until idling starts diminishing.
- Mark the position, then slowly turn the air adjustment screw no. **2** counterclockwise, until idling decreases again.
- Adjust the screw between these two positions, at the highest idling point..

If a remarkable increase in the rpm occurred during the adjustment above, idling is to be reduced and taken back to the normal level, and then execute the above procedure.

If no satisfactory results are obtained after the procedure, this may be due to an incorrect slow-running jet.

If the air adjustment screw has been thoroughly tightened, but the rpm have not varied, a lower size slow-running jet is to be used.

Execute the adjustment procedure again after replacing the jet.


NOTE:

The correct idling should be between 1700 and 1800 rpm.

EXHAUST VALVE CONTROL ADJUSTMENT

ATTENTION! The vehicle is provided with an exhaust valve whose fine tuning is performed during the final try-out of the engine. The position of adjustment valve 1 must not be modified for any reason.


For any adjusting, please contact Betamotor's Authorized Service Network.

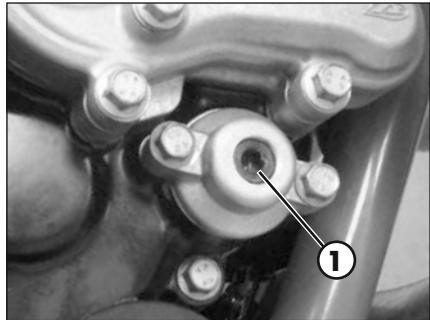

HANDLEBAR ADJUSTMENT


U-BOLT POSITION ADJUSTMENT

The lower bracket 1 can be mounted in correspondence of the holes nr. 2, 3 or 4 respectively.

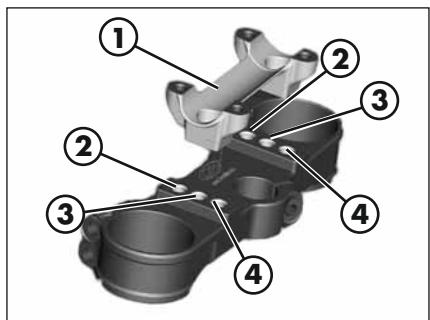

To adjust the position of the u-bolt remove the screws shown in the figure.


Remove the handlebar.

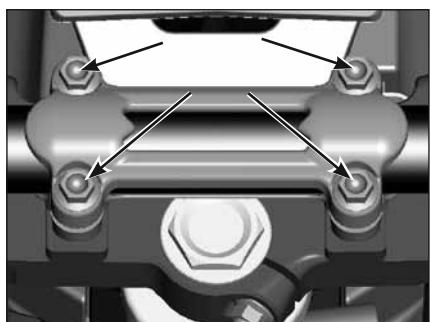


Remove the screws 5.

Position the U-bolt according to requirements.

At the end refit the screws 5 after the application of thread lock fluid and tighten to the torque indicated.

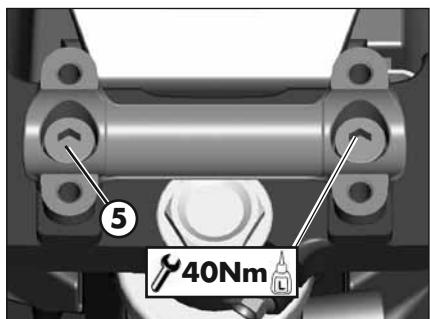


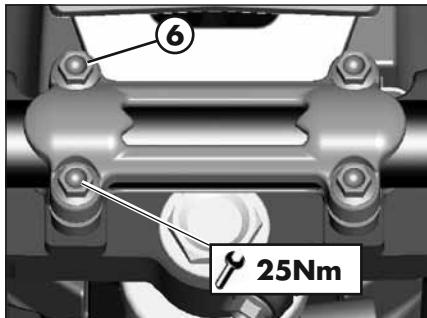

Apply the handlebar.

Apply the top u-bolt.

Refit the screws **6**. Tighten to the torque indicated.

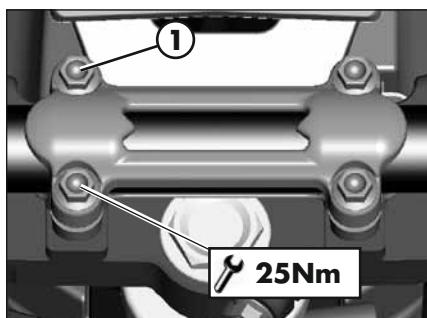

ADJUSTMENT OF THE HANDLEBAR POSITION

The handlebar can be adjusted by rotating it back and forth.

To adjust the handlebar loosen screws **1**.

Position the handlebar according to requirements.

Tighten to the torque indicated.



ADJUSTING FORK

ADJUSTING THE REBOUND DAMPER


The hydraulic rebound damper determines the behaviour of the telescopic fork during extension and can be adjusted by means of screw **A**. Turning the screw clockwise increases the action of the rebound damper; turning it anticlockwise decreases the action of the rebound damper.

For standard calibration, refer to page 11.

ADJUSTING THE COMPRESSION DAMPER

The hydraulic compression damper determines the behaviour of the telescopic fork during compression and can be adjusted by means of screw **B** located at the lower end of the fork legs. Turning the screw clockwise increases the action of the compression damper; turning it anticlockwise decreases the action of the compression damper.

For standard calibration, refer to page 11.

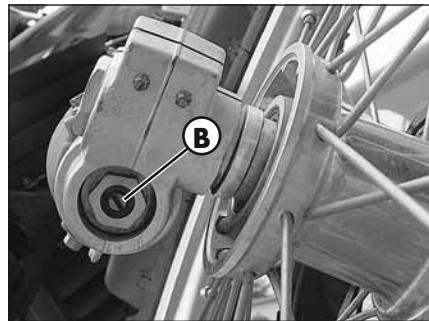


SHOCK ABSORBER

ADJUSTING THE REBOUND DAMPER

Turn screw **A** to adjust the hydraulic rebound damper.

Turning the screw anticlockwise (out) decreases the damping effect.

For standard setting, refer to page 12.

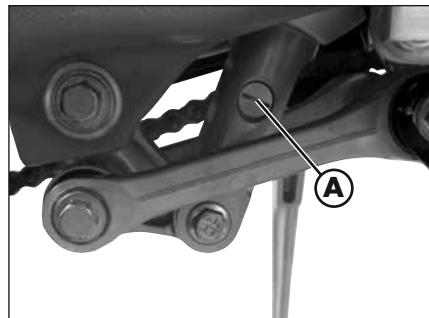

ADJUSTING THE HYDRAULIC COMPRESSION DAMPER (HIGH AND LOW SPEEDS)

Adjustment for low compression speed:


- Using a screwdriver, loosen screw **C** by turning it clockwise to increase the hydraulic compression damper.

For standard setting, refer to page 12.

Adjustment for high compression speed:

- Turn knob **D** anticlockwise to decrease the hydraulic compression damper.


For standard setting, refer to page 12.

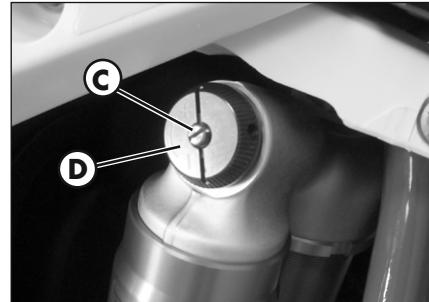

WARNING:

Starting from the standard position, turn the knob anticlockwise (with a closing action), the center screw will have an integral movement, then will rotate with the knob.

For standard setting, refer to page 12.

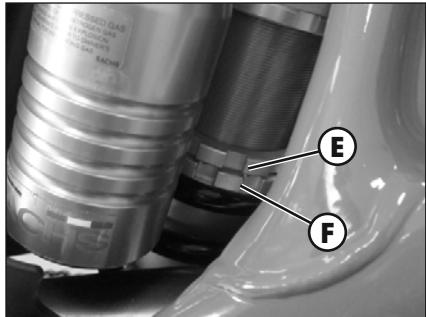

ADJUSTING THE SPRING PRELOAD

Loosen counter-ring **E**, rotate ring **F** clockwise to increase the spring preload (and consequently the shock absorber preload) or anticlockwise to decrease it. After obtaining the desired preload, turn counter-ring **E** until it stops against adjusting ring **F**.

For standard setting, refer to page 12.



NOTE: for the handling of ring nuts use the specific wrench provided in the standard tool kit shown in the figure.



STATIC SAG LOAD TEST

To verify the static sag of the shock absorber proceed as follows:

- Place the motorcycle on the work stand.
- Measure the vertical distance between the rear wheel axle and a reference point on the rear fairings.
- Write down the dimension H_1 .
- Remove the work stand.
- Keep the motorcycle in vertical position and measure again the distance between the wheel axle and the reference point previously established.
- Write down the dimension H_2 .

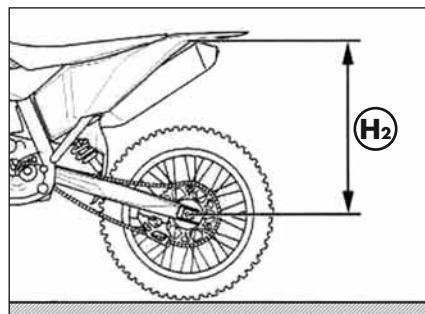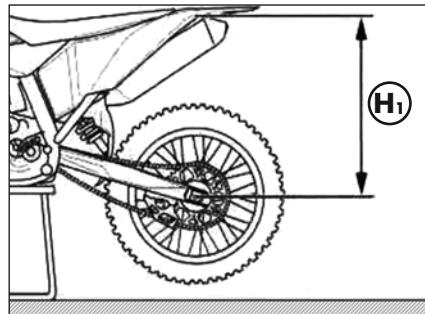

Verify that the value of the static compression $X = H_1 - H_2$ matches the one shown on page 12. Otherwise, perform the adjustment of the spring preload as described above.

SUSPENSIONS SETTINGS ACCORDING TO THE WEIGHT OF THE RIDER

The table below shows the spring constant K of the suspensions (fork and shock absorber) depending on the weight of the driver.

Refer to the accessories catalogue Betamotor to obtain the spring codes.

Fork	
Rider weight [kg]	K (Spring constant)
70 - 85	4,2
85 - 95	4,6
95 - 105	4,8
>105	5

Shock absorber	
Rider weight [kg]	K (Spring constant)
< 60	4,8
60 -70	5
70 - 80	5,2
80 - 90	5,4
90 - 100	5,6
>100	5,8

Standard settings

CHAPTER 4 CHECKS AND MAINTENANCE

CONTENTS

Key to symbols.....	48
Engine oil.....	48
Check the level	48
Replacement.....	48
Liquid coolant.....	49
Check the level	49
Replacement.....	50
Air filter	52
Removing and installing air filter	52
Spark plug	53
Carburettor	54
Draining the carburettor float chamber.....	54
Checking the float level	55
Front brake.....	56
Check the level of the front brake fluid	56
Restoring the level of the front brake fluid	56
Bleeding the front brake	57
Front brake lining control	58
Brake disc thickness control	58
Rear brake.....	59
Check the level of the rear brake fluid	59
Restoring the level of the rear brake fluid	59
Bleeding the rear brake	60
Rear brake lining control	61
Brake disc thickness control	61
Clutch control	62
Check the level	62
Bleeding	63
Check and adjusting of steering play.....	64
Fork oil	65
Removing legs	65
Oil replacement	65
Legs assembly and parts	67
Front wheel	69
Tightening	69
Tyres.....	70
Rear suspension leverage	70
Chain	71
Check and adjust tightening chain.....	71
Check for chain wear	72
Headlight.....	73
Replacing the headlight bulbs	73
Tail light	73
Battery.....	74
Battery removal and assembly	74
Inactivity	75
Charging the battery	75
Fuses	76
Cleaning the vehicle	77
General precautions	77
Prolonged inactivity	78
Scheduled maintenance vehicle	79
Tightening torque overview	81

KEY TO SYMBOLS




Tightening torque



Threadlocker Medium



Grease

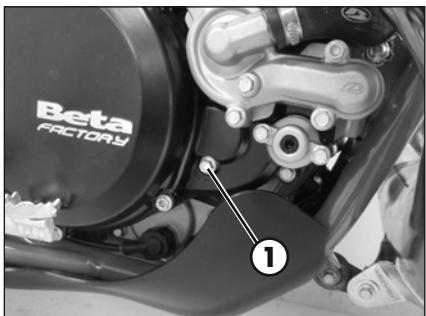

ENGINE OIL

CHECK THE LEVEL


Hold the vehicle upright.
Position the drive on a flat base ensuring stability.

Remove the inspection cap **1**.

The oil level must arrive to the lower edge of check hole.

Otherwise restore the oil level through plug **2**.

Use the oil indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.

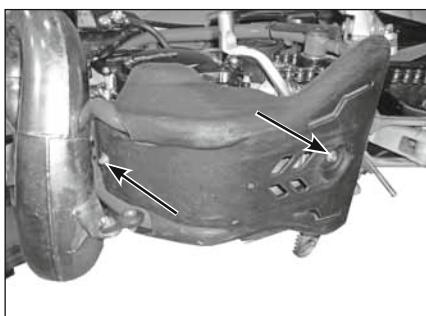

REPLACEMENT

Always perform the replacement when engine is hot:

- Position the drive on a flat base ensuring stability.
- Remove the engine casing by loosening the screws shown in the figure.
- Place a container under the engine.




WARNING:

Hot oil can cause severe burns!

- Unscrew filler plug **1** and drain plug **2**.
- Drain all the oil from the crankcase.
- Place the cap **2** and tighten to specified torque.

Pour in the quantity of liquid indicated on page 16.

Use the oil indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.

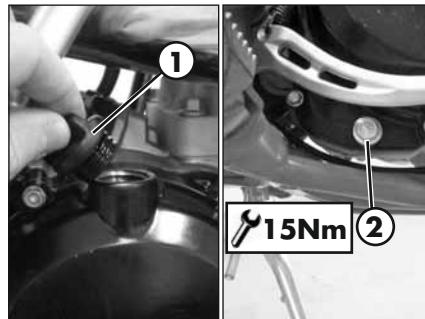

Screw on filler cap **1** again.

WARNING:

Dispose of used oil in compliance with the regulations in force.

LIQUID COOLANT

CHECK THE LEVEL



Keep the vehicle in vertical position relative to the ground.

The level of the coolant must be checked when the engine is cold. Use the following procedure:

- Unscrew cap **1** and ensure that the liquid is visible in the lower portion of the loading tube.
- In the case in which the liquid is not visible remove the vent screw **2** and proceed topping up.
- At the end of operation refit the filler cap and the vent screw.

Use the oil indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.

⚠ WARNING: Never unscrew the filler cap of the radiator when the engine is hot. Danger of burning!

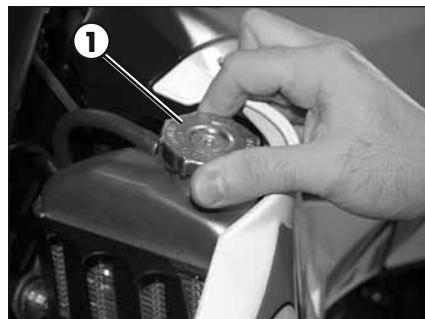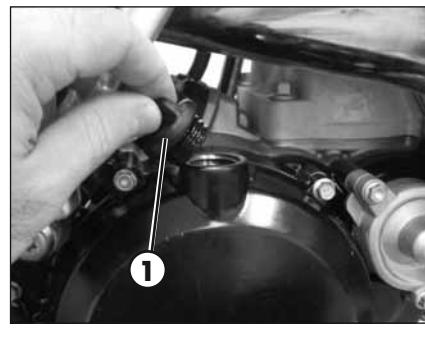

**WARNING:**

Wear appropriate protective clothing and protection gloves.




Keep coolant out of reach of children.



Avoid any direct contact of the coolant with skin, eyes or clothing. If this happens:

- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice;
- with skin, Immediately clean contaminated areas with soap and water Change clothing that is contaminated with coolant.

If coolant is swallowed, contact a doctor immediately.

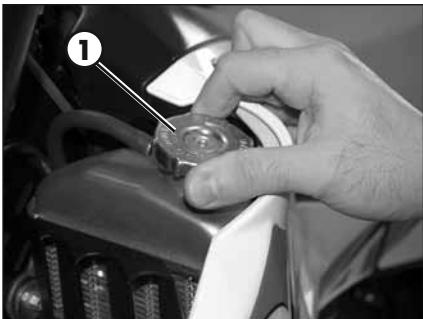**REPLACEMENT**

Keep the vehicle in vertical position relative to the ground.

Replacement of the coolant must take place when the engine is cold.

- Unscrew cap 1.




- Place a container under screw 2.
- Unscrew the screw 2.
- Drain the liquid.
- Tighten screw 2 applying the specific washer.

- Unscrew drain screw **3**.
- Proceed to filling.
- Reapply the loading cap and the bleeding screw.

The amounts of liquid are shown on page 16.

Use the liquid indicated on a page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.

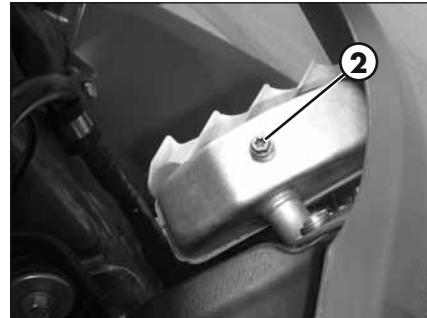

WARNING:

Never unscrew the filler cap of the radiator when the engine is hot.

Danger of burning!



WARNING:

Wear appropriate protective clothing and protection gloves.




Keep coolant out of reach of children.



Avoid any direct contact of the coolant with skin, eyes or clothing. If this happens:

- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice;
- with skin, Immediately clean contaminated areas with soap and water Change clothing that is contaminated with coolant.

If coolant is swallowed, contact a doctor immediately.

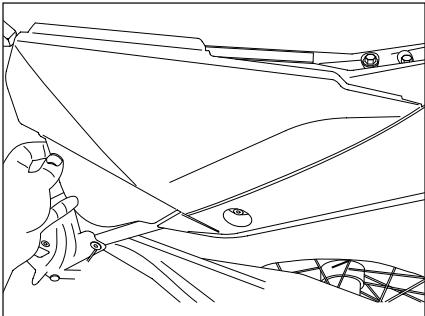


AIR FILTER

Check after every ride.


REMOVING AND INSTALLING AIR FILTER

To access the filter is necessary:

- Remove the saddle (page 84).
- Pull the cover air filter (page 85).

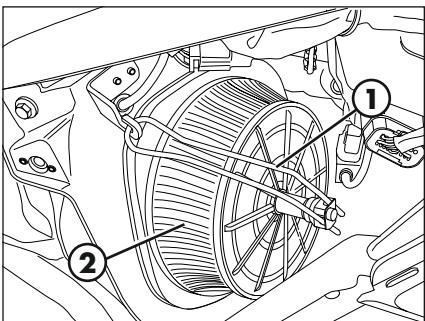

- Release filter fastener 1.

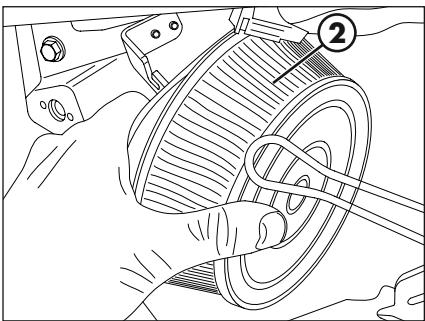

- Pull out air filter 2.

WARNING:

After every intervention, check that nothing has been left inside the filter box.

Blow the filter with compressed air.

Reassemble by performing the operations in reverse order.



NOTE:

If the filter is damaged, replace it immediately.

To replace, contact authorised Betamotor customer service.



WARNING:

Never use the vehicle if the air filter is not in place. The infiltration of dust and dirt can cause damage and considerable wear.



WARNING:

After every intervention, check that nothing has been left inside the filter box.

SPARK PLUG

Keeping the spark plug in good condition will reduce fuel consumption and increase engine performance.

To accede to spark plug, is necessary to take off the fuel tank with side fairings (page 85).

To perform the check, just extract the spark plug cap and unscrew the spark plug by means of the provided wrench.

Carefully clean the electrodes using a wire brush. Blow the spark plug with compressed air to prevent any residues from getting into the engine.

Examine the distance between the electrodes with a feeler. This distance should be from 0,5 - 0,6 mm. If it is not, it may be corrected by bending the earth electrode.

The spark plug may appear:

black ■ "fat" carburation

light brown ■ appropriate carburation

white □ "thin" carburation


Check as well that there are no cracks in the insulation or corroded electrodes. If so, replace immediately.

Lubricate the spark plug thread, and then (when the engine is cold) screw in the spark plug by hand to its abutting end. Finally tighten the spark plug with the spanner.



WARNING:


Do not check while the engine is hot.

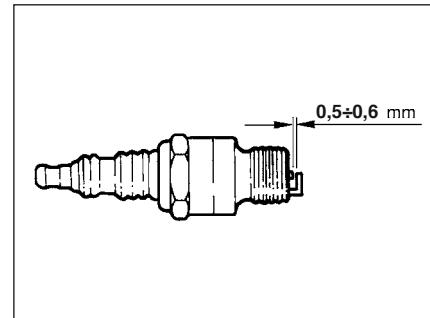


CARBURETTOR

DRAINING THE CARBURETTOR FLOAT CHAMBER

If the carburettor tank needs to be emptied, proceed as described.

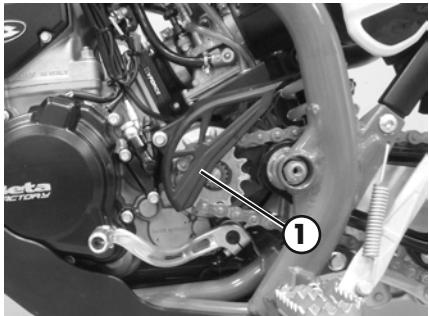

Remove the chain protection **1**, close the tank tap and put a cloth under the carburettor, so that you can collect the running out fuel.

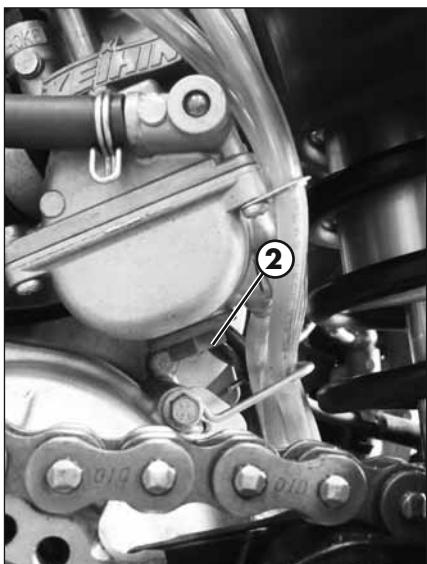

Open the drain screw **2** to drain the fuel.
Close the drain screw.
Apply the chain protection and tighten the screws at 10Nm.

WARNING:
Follow action on a cold engine.

WARNING:
Fire hazard. Fuel is highly flammable.

Always stop the engine when refuelling and keep open flames and lighted cigarettes away.

Refuel in an open well ventilated area.

Immediately clean up any spilled fuel.

**WARNING:**

Risk of poisoning!

Fuel is poisonous liquid and a health hazard.



Wear appropriate protective clothing and protection gloves.

Fuel must not come into contact with the skin, eyes, and clothing. Do not breathe in the fuel vapours. If contact occurs with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If contact occurs with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. If fuel is swallowed, contact a doctor immediately. Change clothing that is contaminated with fuel.

WARNING:

Environmental pollution hazard!

The fuel must not contaminate the ground water, the ground, or the sewage system.

CHECKING THE FLOAT LEVEL

Remove the carburettor from the vehicle after following the procedure for emptying the carburettor bowl (page 54)

Remove the float chamber.



Keep the carburettor on a 60° approx. inclined, so that float leans on the needle valve without pressing it.



In this position the float edge should be parallel with the float chamber sealing surface (see figure).

If the float height does not correspond to the nominal value, check the float needle valve and if necessary replace it.

If the needle valve is in working order, adjust the float height by bending float lever 1.

Assemble the carburettor tank, assemble the carburettor and check idling.

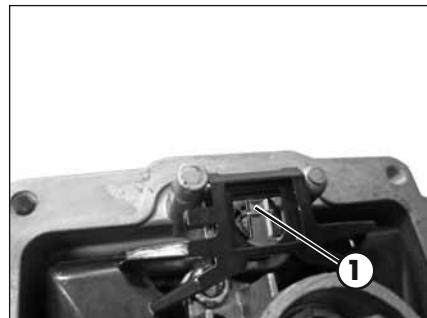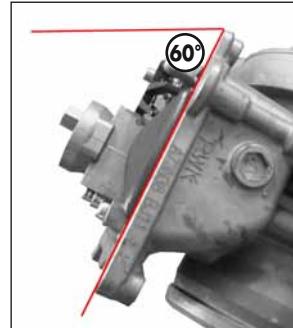

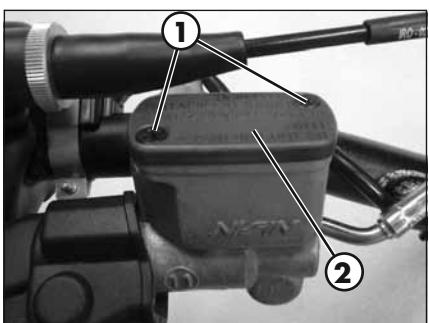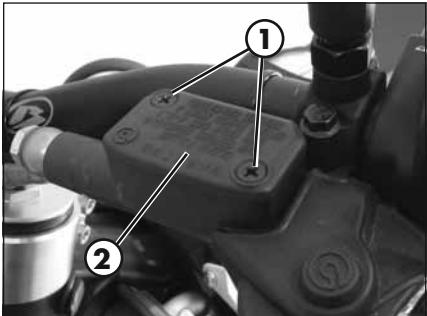

FRONT BRAKE

CHECK THE LEVEL OF THE FRONT BRAKE FLUID

Check the level of the brake fluid through sight **A**. The level of the fluid should never fall below the mark in the sight.

RESTORING THE LEVEL OF THE FRONT BRAKE FLUID

To restore the level of the brake fluid, loosen the two screws **1**, lift cap **2** and add brake fluid until its level is 5 mm below the upper rim of the reservoir.

Use the liquid indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.



WARNING:

The clutch fluid is extremely corrosive. Take care not to spill it on the paintwork.



Wear appropriate protective clothing and protection gloves.



Keep coolant out of reach of children.



WARNING: Avoid any direct contact of the liquid with skin, eyes or clothing. If this happens:

- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. Change clothing that is contaminated with liquid.

If liquid is swallowed, contact a doctor immediately.

BLEEDING THE FRONT BRAKE

To bleed air from the front brake circuit, proceed as follows:

- Remove the rubber cap **1** from the valve **2**.
- Open the sump cap.
- Place one end of a small transparent tube into the valve **2**, and the other end inside a container.
- Pump with the brake lever 2/3 times and keep the lever pressed.
- Unscrew the valve and let the oil drain.
- If are still visible in the tube repeat above operation until obtaining a continuous outflow of oil within no air bubbles.
- Close the valve and release the lever.

NOTE:

during this procedure, continuously top up the brake pump tank to replace the oil that is out flowing.

- Remove the tube.
- Replace the rubber cap.
- Close the oil reservoir cap.

Use the liquid indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.



WARNING:

The brake fluid is extremely corrosive. Take care not to spill it on the paintwork.



Wear appropriate protective clothing and protection gloves.




Keep coolant out of reach of children.



WARNING: Avoid any direct contact of the liquid with skin, eyes or clothing.
If this happens:

- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. Change clothing that is contaminated with liquid.

If liquid is swallowed, contact a doctor immediately.

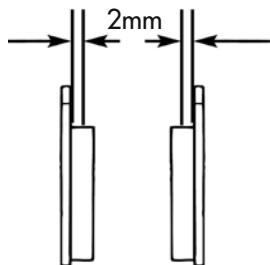


FRONT BRAKE LINING CONTROL

In order to verify the wear condition of front brake is enough to view the caliper from the bottom, where is possible to glimpse the brake lining tails which will have to show a brake of 2 mm in thickness. If the stratum is lesser let's start replacing them.

Note:

Perform the check according to the times shown in the table on page 79.

To replace, contact authorised Betamotor customer service.

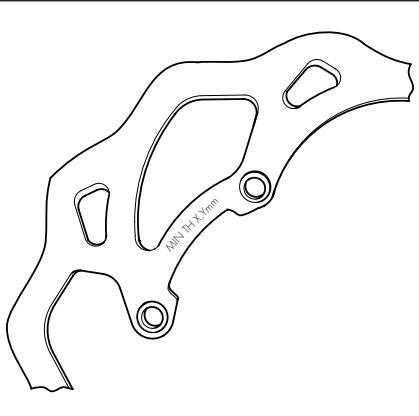

BRAKE DISC THICKNESS CONTROL

Periodically verify disc condition. In case signs of damage , veins, or deformations are present, proceed with replacement. Verify disc thickness. The minimum thickness is engraved on the disc.

Once the limit is in proximity or has been reached, proceed with brake disc replacement.

For replacement, contact an authorised Betamotor after-sales service centre.

REAR BRAKE

CHECK THE LEVEL OF THE REAR BRAKE FLUID

Check the level of the brake fluid through sight **A**. The level of the fluid should never fall below the mark in the sight.

RESTORING THE LEVEL OF THE REAR BRAKE FLUID

To restore the oil level, top up by means of oil filler cap **1**.

Use the liquid indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.



WARNING:

The brake fluid is extremely corrosive. Take care not to spill it on the paintwork.



Wear appropriate protective clothing and protection gloves.




Keep coolant out of reach of children.




WARNING: Avoid any direct contact of the liquid with skin, eyes or clothing. If this happens:

- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. Change clothing that is contaminated with liquid.

If liquid is swallowed, contact a doctor immediately.

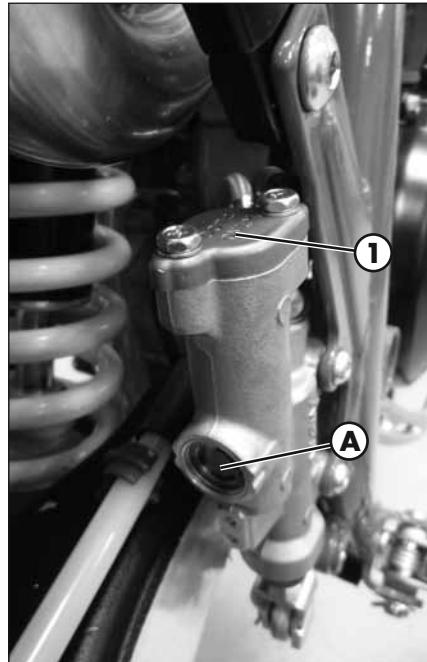

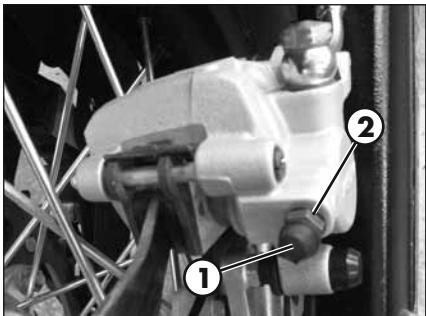

BLEEDING THE REAR BRAKE

To bleed air from the rear brake circuit, proceed as follows:

- Remove the rubber cap **1** from the valve **2**.
- Open the sump cap.
- Place one end of a small transparent tube into the valve **2**, and the other end inside a container.
- Pump with the brake lever 2/3 times and keep the pedal pressed.
- Unscrew the valve and let the oil drain.
- If are still visible in the tube repeat above operation until obtaining a continuous outflow of oil within no air bubbles.
- Close the valve and release the lever.

NOTE:

During this procedure, continuously top up the brake pump tank to replace the oil that is out flowing.

- Remove the tube.
 - Replace the rubber cap.
 - Close the oil reservoir cap.
- Use the liquid indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.



WARNING:

The brake fluid is extremely corrosive. Take care not to spill it on the paintwork.



Wear appropriate protective clothing and protection gloves.



Keep coolant out of reach of children.



WARNING: Avoid any direct contact of the liquid with skin, eyes or clothing.
If this happens:

- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. Change clothing that is contaminated with liquid.

If liquid is swallowed, contact a doctor immediately.


REAR BRAKE LINING CONTROL

In order to verify the wear condition of rear brake is enough to view the caliper from above, where is possible to glimpse the brake lining tails which will have to show a brake of 2 mm in thickness. If the stratum is lesser let's start replacing them.

Note:

Perform the check according to the times shown in the table on page 79.

To replace, contact authorised Betamotor customer service.

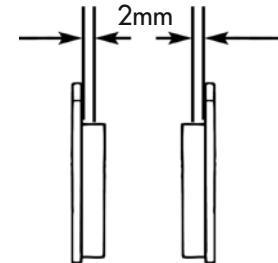




BRAKE DISC THICKNESS CONTROL

Periodically verify disc condition. In case signs of damage , veins, or deformations are present, proceed with replacement. Verify disc thickness. The minimum thickness is engraved on the disc.

Once the limit is in proximity or has been reached, proceed with brake disc replacement.

For replacement, contact an authorised Betamotor after-sales service centre.

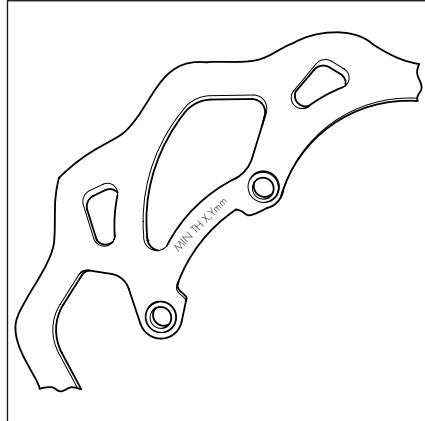

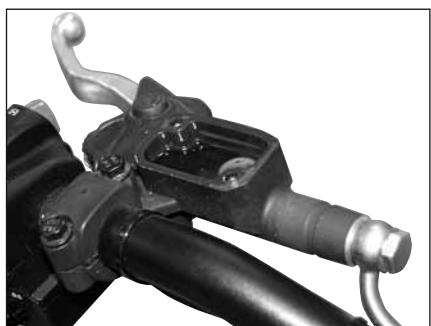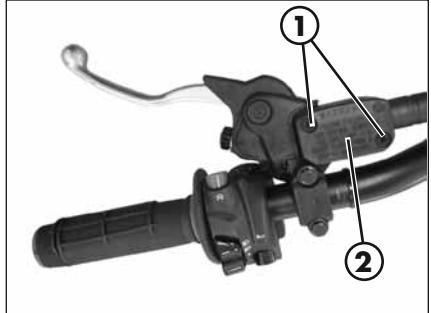

CLUTCH CONTROL

CHECK THE LEVEL

To check the oil level in the clutch pump, first remove cover **2**.

Remove the two screws **1** and take off cover **1** together with the rubber bellows. With the clutch pump in a horizontal position, the level of the oil should be 5 mm below the upper rim.

In the case where the level is lower than specified top up.

Use the liquid indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.



WARNING:

The clutch fluid is extremely corrosive. Take care not to spill it on the paintwork.



Wear appropriate protective clothing and protection gloves.



Keep coolant out of reach of children



WARNING: Avoid any direct contact of the liquid with skin, eyes or clothing. If this happens:

- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. Change clothing that is contaminated with liquid.

If liquid is swallowed, contact a doctor immediately.

BLEEDING

To bleed air from the clutch pump, proceed as follows:


- Remove the rubber cap **1** from the valve **2**.
- Open the sump cap.
- Place one end of a small transparent tube into the valve **2**, and the other end inside a container.
- Pump with the clutch lever 2/3 times and keep the lever pressed.
- Unscrew the valve and let the oil drain.
- If are still visible in the tube repeat above operation until obtaining a continuous outflow of oil within no air bubbles.
- Close the valve and release the lever.

NOTE:

During this procedure, continuously top up the pump tank to replace the liquid that is out flowing.

- Remove the tube.
- Replace the rubber cap.

Use the liquid indicated on page 16 in the "Recommended lubricants and liquids" table.

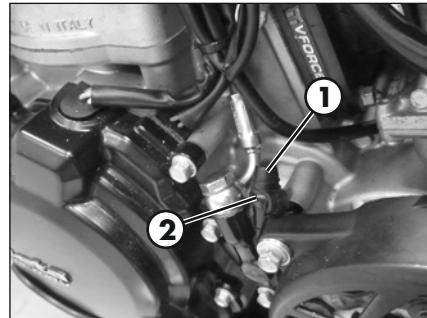

WARNING:

The clutch fluid is extremely corrosive. Take care not to spill it on the paintwork.



Wear appropriate protective clothing and protection gloves.




Keep coolant out of reach of children.



WARNING: Avoid any direct contact of the liquid with skin, eyes or clothing.
If this happens:


- with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- with skin, immediately clean contaminated areas with soap and water. Change clothing that is contaminated with liquid.

If liquid is swallowed, contact a doctor immediately.

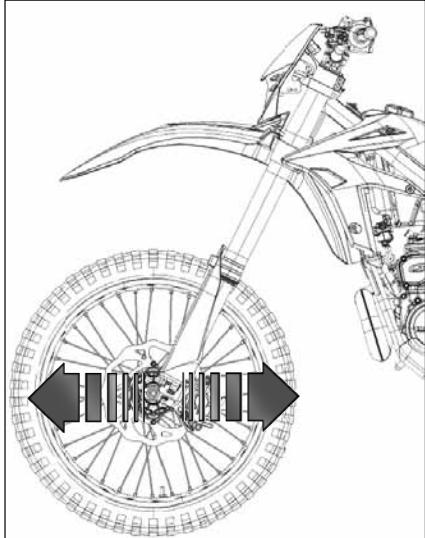

CHECK AND ADJUSTING OF STEERING PLAY

Periodically check the play in the steering sleeve by moving the fork back and forth as shown in the figure. Whenever you feel play, adjust as described below:

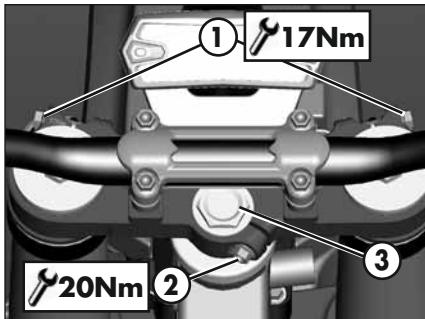

- Loosen the screws 1
 - Loosen the screw 2
 - Reduce the play by turning nut 3
- Tighten the screws to the prescribed torque values.



WARNING:

Tightening of the screws should be carried out by adjusting the torque wrench to the stability torque with repeated tightening until stability torque has been achieved.

FORK OIL

Right/left-hand rod

The procedure for changing the oil in the forks is provided only for information. We recommend having the operation performed by a BETAMOTOR authorized workshop.


REMOVING LEGS

To replace, proceed as follows:

- Position the vehicle on the central bike stand.
- Remove the cable gland U-bolt **1**.
- Remove the brake caliper **2**.
- Remove cap **3**, loosen the screws **4**, slide the wheel pin out and remove the front wheel.
- Loosen shaft lock screws **5** and take off the slider.


OIL REPLACEMENT

- Place the legs vertically with cap **1** facing upwards. Loosen the upper cap **1**.

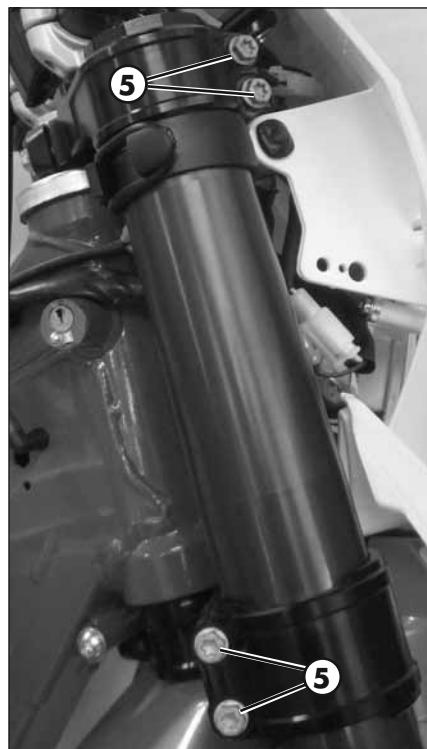


CHECKS AND MAINTENANCE

4

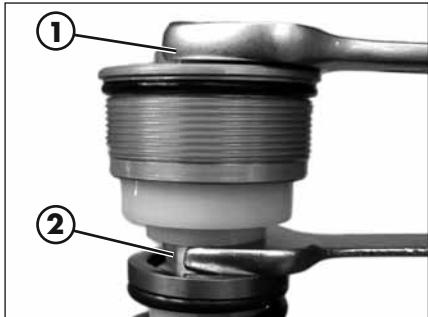

- Loosen the counter-nut **2** and remove cap **1**.

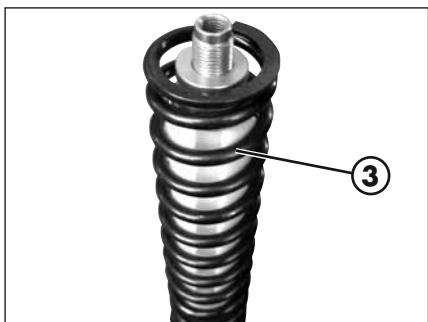


- Extract the spring **3** and overturn the pipe, making the oil escape.



- Move the pumping unit and drain the remaining oil.

When the oil has been drained completely, introduce the amount of new oil described in chapter 1 .

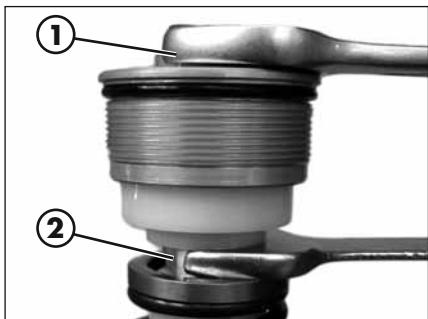

- Bleed the pumping unit of air, making it rise and fall until complete loading. Introduce the spring and screw the cap **1** until it is completely inserted on the pumping rod. Block the cap to the pumping rod via the counter-nut **2**.

- Tighten the cap to the completely extended leg.




LEGS ASSEMBLY AND PARTS

Apply the legs to the vehicle and tighten the screws to the torque indicated.

WARNING:
grease the screws before their application.



WARNING:
Tightening of the screws should be carried out by adjusting the torque wrench to the stability torque with repeated tightening until stability torque has been achieved.

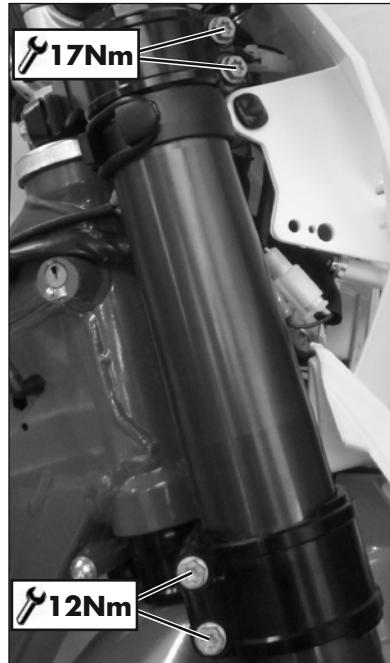



Apply wheel and wheel bolt.

Apply brake caliper, disc cover and fender.


Tighten brake calliper and U-bolt to the indicated torque, after depositing medium resistance threadlocker.

Place the vehicle on the ground.

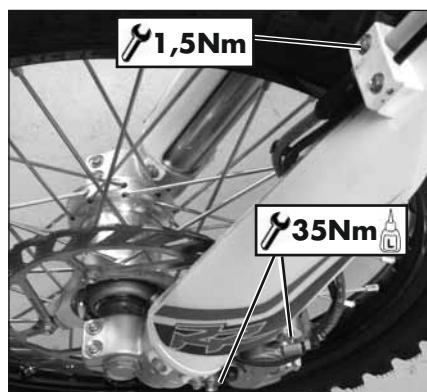

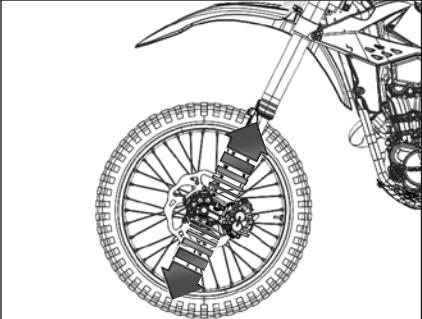

Compress and release the fork 3-4 times.

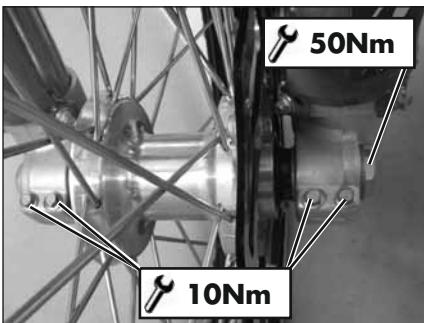

Tighten the wheel bolt and the screws of the foot-leg.



WARNING:


Tightening of the screws should be carried out by adjusting the torque wrench to the stability torque with repeated tightening until stability torque has been achieved.

FRONT WHEEL


TIGHTENING


Following removal of the wheel:

- Compress and release the fork 3-4 times.

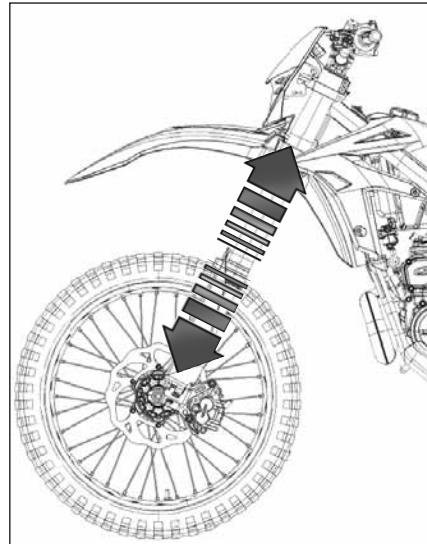

- Tighten the wheel bolt and the screws of the footleg.

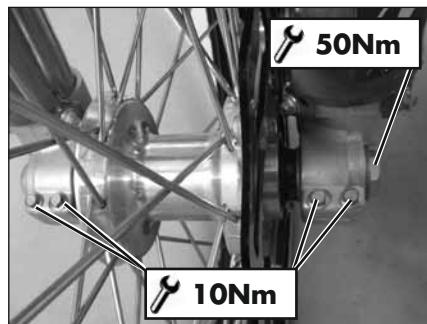

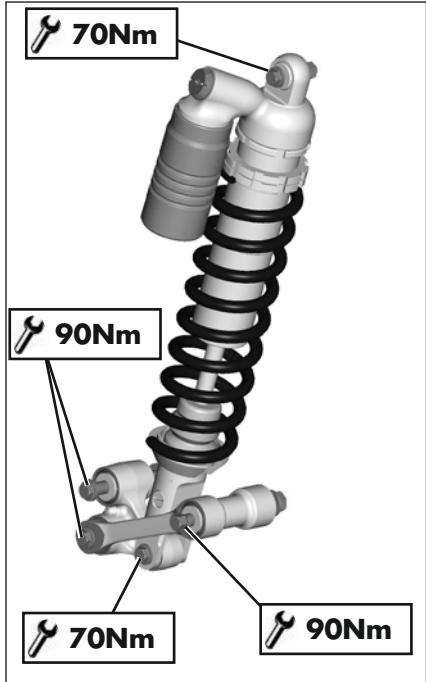

REAR SUSPENSION LEVERAGE

In order to guarantee optimal operation and duration over time of the progressive leverage of the rear suspension, it is recommended to periodically check correct tightness of nuts and bolts.

Verify that suspension nuts and bolts are at the indicated torque.

TYRES

Only fit tyres approved by BETAMOTOR.

Unsuitable tyres can adversely affect the road holding of the vehicle.

- To protect your safety, immediately replace any damaged tyres.
- Slick tyres adversely affect the road holding of the vehicle, especially on wet roads and in off-road riding.
- Insufficient pressure results in abnormal wear and overheating of the tyres.
- The front and rear tyres must have the same tread design.
- Always measure the inflating pressures when the tyres are cold.
- Keep the tyre pressures within the prescribed range.

CHAIN


Checking the drive chain periodically to ensure longer chain life. Always keep it lubricated and clean of deposited dirt.

Take special care in preventing the lubricant from coming into contact with the rear tyre or brake disc, otherwise the tyre grip and the action of the brake would be greatly reduced, making it very difficult to control the vehicle.


CHECK AND ADJUST TIGHTENING CHAIN


Position the drive on a flat base ensuring stability.

If the chain play exceeds 20 mm tension the chain.

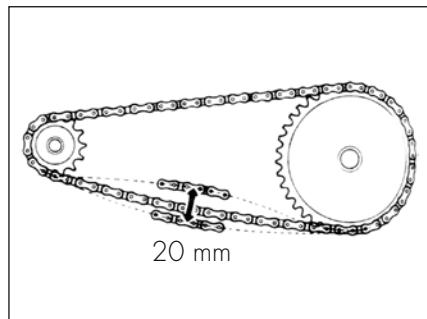

- Loosen the pin 1.

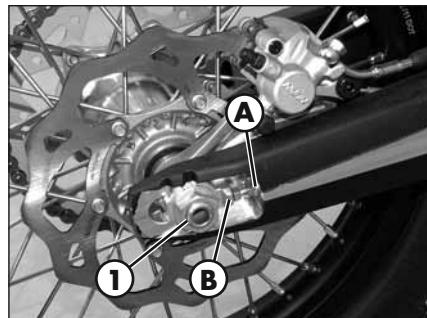


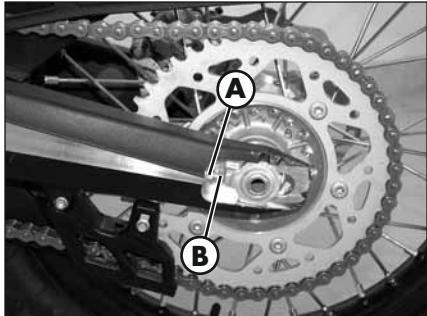

- Loosen counternuts **A** on either side of the fork.
- Turn adjusting screws **B** on either side until the desired chain tension is obtained.
- Tighten counternuts **A** on either side of the fork.



- Tighten the pin **1** to the torque indicated.

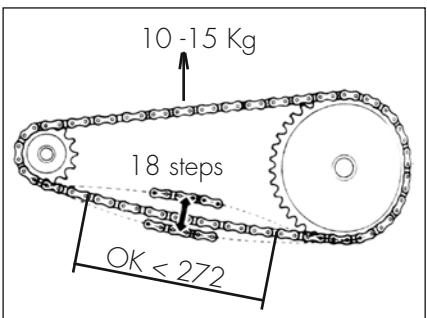

CHECK FOR CHAIN WEAR

Shift into neutral, pull up the upper stretch of the chain with a force of 10 - 15 kg (see figure). Measure the length of 18 links on the lower stretch of the chain. If the length is ≥ 272 mm, replace the chain. Chains do not always wear evenly. For this reason it is important that the measurement is taken at different points along the chain.

When fitting a new chain, be sure to replace the chainring and sprocket as well. New chains wear more quickly if fitted on old and worn sprockets. After replacing the chain, adjust its tension as described on page 71.

HEADLIGHT

Keep the headlight glass clean at all times (see page 77).

Periodically check the correct angle of the light beam.



REPLACING THE HEADLIGHT BULBS

Remove the fixing screws and move forward the lamp holder front cowl.

Carefully remove the headlight bulb **1** together with lamp holder. To replace the high beam/low beam, lift the rubber cover **2**, release connector, push on the spring **3** and remove the lamp holder and replace the light bulb with a new one. Be careful not to touch the bulb so as not to compromise its efficiency.

To refit, follow the procedure above but in reverse order.

Fasten the lamp holder front cowl to the supporting pins and fix it with the two elastics.

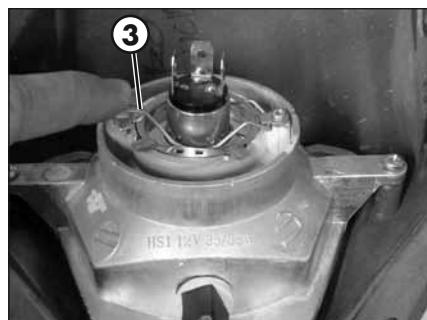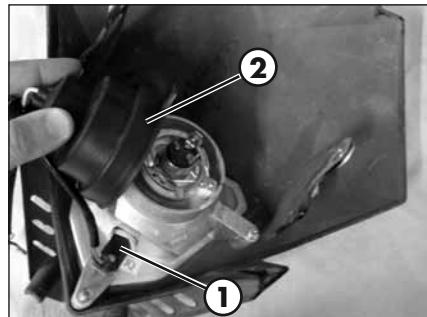

TAIL LIGHT

Keep the tail light glass clean at all times (see page 77).

The LED tail light is sealed. In the case of burnout of one or more LEDs it is necessary to replace the entire group.

To replace, contact authorised Betamotor customer service.



BATTERY

Battery is located under the saddle and requires no maintenance.

Keep the battery terminals clean. If necessary, protect them with a thin film of acid-free grease.

BATTERY REMOVAL AND ASSEMBLY

Remove the saddle (page 84).

Release the rubber band.

FIRST disconnect the negative connector (black) from negative (-) pole and THEN positive connector (black) from negative (+) pole.

Remove the battery.

When fitting the battery, insert it with the terminals as shown in picture.

FIRST connect the positive connector (red) from positive (+) pole and then negative connector (black) from negative (-) pole.

Reattach the rubber band.



WARNING:

Exercise extreme caution if, for any reason, the electrolyte (sulphuric acid) should come out of the battery. The electrolyte can cause serious burns. In case of contact with the skin, rinse abundantly with water.

Should the electrolyte come into contact with the eyes, rinse with water for at least 15 minutes and immediately seek medical attention.

Even though the battery is sealed, there is a possibility that explosive gases may leak out.

Keep sparks and open flames away from the battery.

Keep spent batteries out of the reach of children and dispose of them as prescribed by law.

Do not remove the protections.

When installing the battery, be sure to observe the polarity of the terminals.

INACTIVITY

If the vehicle is not going to be used for a long time, remove the battery and charge it every 15 days using a suitable charger.

Store the battery in a dry place at a temperature of 5 to 35°C and out of the reach of children.

CHARGING THE BATTERY

Using an open-circuit multimeter (10-12 hours after the activation), check that the voltage is greater than 12.6 V. If it is lower, it is advisable to recharge the battery.

Based on the type of charger available, charge the battery using either of the following procedures:

- Constant voltage (14.4÷15 V) - Charge the battery for about 12 hours. Check the voltage 10÷12 hours after the end of recharge as described above.
- Constant current: Charge battery at 0.5/0.8 A until the voltage between the terminals stabilizes at ~14.5 V.



WARNING:

The battery is sealed. When recharging it, do not remove the seal nor add any liquid.



FUSES

To access the fuse, remove the saddle (page 84).

In the case of blown fuse, the vehicle will not start/stop:

Three spare fuses comes with the kit accompanying the vehicle.



A blown fuse should only be replaced with another of the same type.

Should the new fuse also burn out when fitted, immediately contact a specialized BETAMOTOR dealer.

CLEANING THE VEHICLE

GENERAL PRECAUTIONS

-  **WARNING:** Do not clean your vehicle with a high-pressure device with a strong jet of water. Excessive pressure can reach electrical components, connectors, flexible cables, bearings, etc and can damage or destroy them.
-  **WARNING:** Wash motorbikes frequently with cold water that are used near the sea (salty air) and on roads subject to salt spreading in winter. Cover with a film of oil or silicone spray unpainted parts and the most exposed parts such as wheels, forks and swingarm. Do not treat rubber parts and brakes.

When cleaning, avoid direct exposure to sunlight.

Close off the exhaust system to prevent water from entering.

-  Avoid directing the jet of water onto the air filter box cover and the throttle body.

WASHING MODE

Use water jet to soften the dirt and mud accumulated on the paintwork, then remove them with a soft bodywork sponge soaked in water and shampoo. Subsequently rinse well with water, and dry with air and cloth or suede leather.

Detergents pollute water. Always wash the vehicle in areas equipped for collection and purification of the washing liquids.

AFTER WASHING

Proceed to the emptying of the filter box using the appropriate ventilation and drying.

After cleaning, ride a short distance until the engine reaches operating temperature.

-  **WARNING:** braking effect is reduced with wet brakes. Operate the brakes cautiously to allow them to dry.

Push back the handlebar control covers, so that water can evaporate.

When the bike is completely dry and cooled down, lubricate all moving parts.

Treat all plastic and painted components with non-aggressive detergents or products that are specific for the care of the motorcycle.

PROLONGED INACTIVITY

A few simple operations should be performed to keep the vehicle in good condition whenever it is to remain inactive for a long period (e.g. during the winter):

- Thoroughly clean the vehicle.
- Reduce the tyre pressures by approximately 30 percent, and if possible raise the tyres off the ground.
- Cover the unpainted parts, excepting the brakes and the rubber parts, with a film of oil or spray silicone.
- Remove the battery and keep it in a dry place. Charge the battery every 15 days.
- Protect the vehicle with a dust cover.

AFTER PROLONGED INACTIVITY

- Reinstall the battery.
- Restore the tyre inflating pressures.
- Check the tightening of all the screws having an important mechanical function.

SCHEDULED MAINTENANCE VEHICLE

		End of running-in - 3 hours	Coupon 1 - 30 hours	Coupon 2 - 60 hours	Coupon 3 - 90 hours	Coupon 4 - 120 hours	Coupon 5 - 150 hours	Coupon 6 - 180 hours
Engine	Gear and clutch oil	S	S	S	S	S	S	S
	Spark plug	C		S		S		S
	Head screws	T						
	Engine clamping screws *	C	C	C	C	C	C	C
	Kick start and gearchange lever screws	C	C	C	C	C	C	C
	Spark plug cap	P	P	P	P	P	P	P
	Coated clutch disks		C	C	S	C	C	S
	Clutch springs length		C	C	S	C	C	S
	Clutch/bell hub		C	C	C	C	C	C
	Gearbox bearing (drive shaft side)				S			S
	Cylinder			C		C		C
	Piston and segments			S		S		S
	Connecting rod				S			S
	Drive shaft bearings				S			S
	Surface appearance of the gearbox				C			C
	Water pump oil seal				S			S
	Exhaust valve			C/P			C/P	
	Reed valve			C		C		C
Carburetor	Tightness	C	C	C	C	C	C	C
	Idling setting	C	C	C	C	C	C	C
	Fuel pipe	C	C	C	C	C	C	C
Assembling groups	Breather pipe	C	C	C	C	C	C	C
	Coolant system tightness and coolant level	C	C	C	C	C	C	C
	Exhaust manifold tightness	C	C	C	C	C	C	C
	Drives sliding and regulation	C	C	C	C	C	C	C
	Liquid level clutch pump	C	C	C	C	C	C	C
	Airbox and air filter	P	P	P	P	P	P	P
	Chain, plate wheel and pinion	C	C	C	C	C	C	C

Key

- C** Check (Clean, adjust, lubricate, replace as necessary)
- S** Replace/renew
- R** Adjust
- P** Clean
- T** Tighten

CHECKS AND MAINTENANCE

4

		End of running-in - 3 hours	Coupon 1 - 30 hours	Coupon 2 - 60 hours	Coupon 3 - 90 hours	Coupon 4 - 120 hours	Coupon 5 - 150 hours	Coupon 6 - 180 hours
Brakes	Liquid level, pads thickness	C	C	C	C	C	C	C
	Disc thickness	C	C	C	C	C	C	C
	Pipe tightness	C	C	C	C	C	C	C
	Idle travel levers and drives sliding	C	C	C	C	C	C	C
Cycling	Shock absorber and telescopic fork	C	C	C	C	C	C	C
	Fork cover	P	P	P	P	P	P	P
	Bearings of steering	C	C	C	C	C	C	C
	Bolts	T	T	T	T	T	T	T
Wheels	Wheel spokes and rim coaxiality	C	C	C	C	C	C	C
	Tyres (wear and pressure)	C	C	C	C	C	C	C
	Bearings clearance	C	C	C	C	C	C	C

Key

C Check (Clean, adjust, lubricate, replace as necessary)

S Replace/renew

R Adjust

P Clean

T Tighten

(*) Attachment	Screw	Thread locker	Torque [Nm]
Engine to chassis	Special screw M10		45
Head brackets fastening front fixing	M8x20	M [#]	35
Head brackets fastening rear fixing	M8x16	M	35
Brackets to attach the head to the engine	M8x65		35

* Medium strength threadlock

WARNING:

For any service requirements, please contact Betamotor's Authorized Service Network.

TIGHTENING TORQUE OVERVIEW

Here below is an overview of the tightening torque of all pieces subject to adjustment or maintenance:

Forecarriage		
	Tightening torque [Nm]	Threadlock
Wheel pin	50	
Fork foots - wheel pin	10*	
Brake caliper - Fork	35	M
Cavallotto parastelo sinistro	1,5	
Steering head base - fork legs	12*	
Steering head - fork legs	17*	
Stem pin on steering head	20	
Lower handlebar u-bolt - steering head	40	M
Upper handlebar u-bolt - lower handlebar u-bolt	25	

Rear axle		
	Tightening torque [Nm]	Threadlock
Wheel pin	130	
Rear shock absorber - frame	70	
Rear shock absorber - rocker arm	70	
Connecting rod - frame	90	
Connecting rod - rocker arm	90	
Rocker arm - swinging arm	90	

Engine		
	Tightening torque [Nm]	Threadlock
Gearbox oil drain plug	15	

Engine - Frame		
	Tightening torque [Nm]	Note
Pins motor - frame	45	
Brackets to attach the head - frame (front fixing)	35	M
Brackets to attach the head - frame (rear fixing)	35	M
Brackets to attach the head - motor	35	

M Medium strength threadlock




* WARNING:

Tightening of the screws should be carried out by adjusting the torque wrench to the stability torque with repeated tightening until stability torque has been achieved.


CHAPTER 5 REMOVING AND INSTALLING SUPERSTRUCTURES**CONTENTS**

Removing and installing of the saddle.....	84
Removing and installing air filter side panel.....	85
Removing and installing of the complete tank.....	85

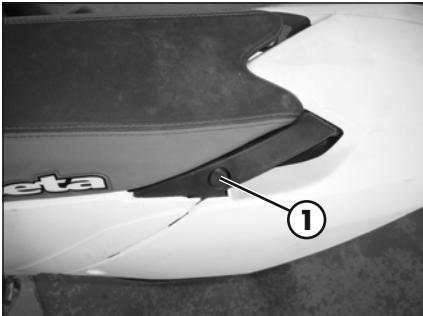


REMOVING AND INSTALLING OF THE SADDLE


Press button **1**.

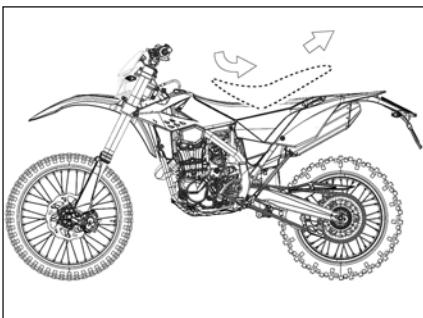

Remove the saddle towards the rear of the motorcycle.

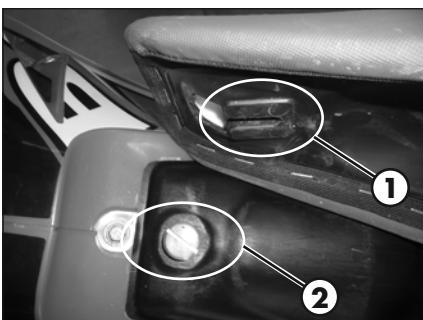

To re-assemble:
Insert the cavity **1** of the saddle in slot **2**.

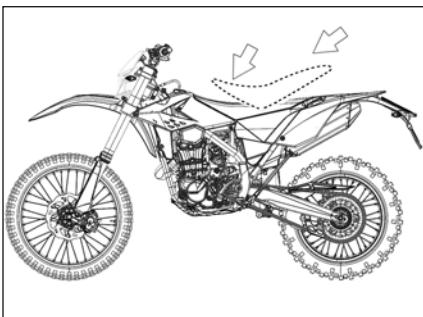

Press the saddle down in the middle and at the same time, push it forwards until the bayonet joint engages in its seat.



WARNING

Make sure the bayonet joint **3** is firmly inserted into the button lock.




REMOVING AND INSTALLING AIR FILTER SIDE PANEL

Remove the saddle (page 84).

Grab the side panel in the front side and pull out.

To refit insert the tabs **1** into their slots.

Slide the side panel toward the vehicle.

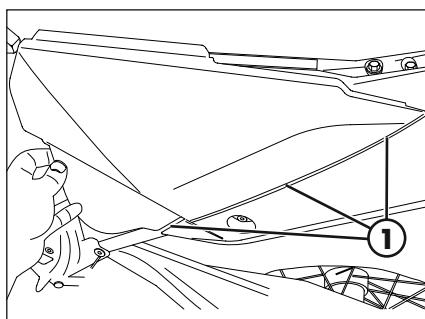

REMOVING AND INSTALLING OF THE COMPLETE TANK

Disconnect the fuel tank vent pipe.

Turn the fuel cock to OFF position (page 18) and disconnect the fuel hose from the fuel cock.



WARNING:

Follow action on a cold engine.



WARNING:

Fire hazard. Fuel is highly flammable.




Always stop the engine when refuelling and keep open flames and lighted cigarettes away.




Immediately clean up any spilled fuel.




Remove the air filter side panel (page 85).

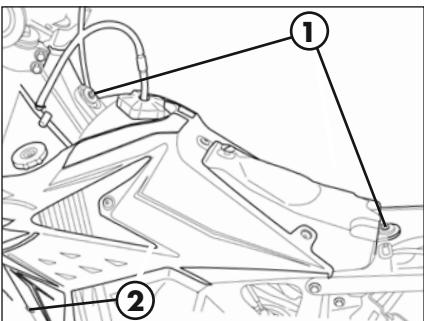

Remove the two screws **1** fastening the tank to the frame and the screw **2** (one per side) securing the fairing to the radiator.

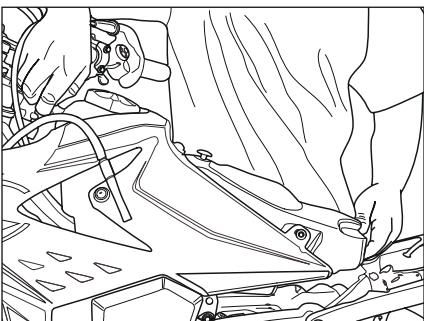

Lift the tank complete with side panels.

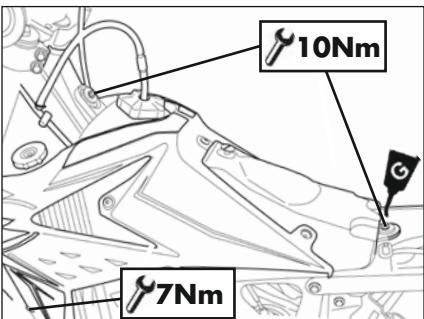

Replace the previously removed components following the disassembly procedures inversely.

Tighten the tank screws to the torques given.

CHAPTER 6 TROUBLESHOOTING**CONTENTS**

Troubleshooting	88
Alphabetical index	89

TROUBLESHOOTING

6 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Engine does not start	-Fuel system clogged (fuel lines, fuel tank, fuel cock)	Contact authorised BETAMOTOR customer service
	-Air filter dirty	Check the air filter
	-No current supplied to spark plug	Clean or replace the spark plug. If the problem persists, contact authorised BETAMOTOR customer service
	- Engine flooded	Operate the electrical starter push button 2 times for 5 seconds. If the vehicle does not start, remove and dry the spark plug
	- Excessive distance between the electrodes	Check the distance between the electrodes
	- Ignition connector or coil slackened or oxidized	Clean with a spray product for electric contacts and tighten
	- Presence of water in the carburettor	Empty the carburettor tank
The engine starts but the telltale "MIL" lights on 	-Engine management system fault	Empty the fuel tank and refuel with mixture at 1.6%. Contact authorised BETAMOTOR customer service
Engine misfires	- Spark gap wrongly adjusted	Restore the spark gap
	- Spark plug dirty	Clean or replace the spark plug
The engine does not hold idling	-Idling air jet clogged	Contact authorised BETAMOTOR customer service
	-Adjustment screws poorly adjusted	Adjust
	-Faulty spark plug	Replace the spark plug
	-Faulty ignition system	Check the coil and the spark plug cap
Engine overheats and loses power	-Silencer partly clogged	Contact authorised BETAMOTOR customer service
	-Laminar pack damaged	Contact authorised BETAMOTOR customer service
	-Fault in the ignition system	Contact authorised BETAMOTOR customer service
Excessive smoke	-Possible mixer system fault	Contact authorised BETAMOTOR customer service
Front braking poor	-Brake pads worn	Contact authorised BETAMOTOR customer service
	-Air or humidity in the hydraulic circuit	Follow the procedure described on a page 57
Rear braking poor	-Brake pads worn	Contact authorised BETAMOTOR customer service
	-Air or humidity in the hydraulic circuit	Follow the procedure described on page 60

ALPHABETICAL INDEX

Adjusting fork	42
Adjusting the idle speed.....	39
Adjustment of gas clearance.....	39
Air filter	52
Battery.....	74
Brakes	38
Carburetor	54
Chain	71
Check and adjusting of steering play.....	64
Checks before and after use	33
Cleaning the vehicle	77
Clutch.....	38
Clutch control	62
Digital rpm indicator operating instructions.....	23
Electrical system.....	14
Engine oil.....	48
Engine shut-down	35
Exhaust valve control adjustment	41
Familiarizing with the vehicle.....	10
Fork oil	65
Front brake.....	56
Front wheel	69
Fuses	76
Handlebar adjustment	41
Headlight.....	73
Key to symbols.....	38
Key to symbols.....	48
Liquid coolant	49
Main parts	18

INDEX

INDEX

Oil mixer refuelling	35
Operating instructions.....	5
Prolonged inactivity.....	78
Rear brake	59
Rear suspension leverage	70
Recommended lubricants and liquid	16
Refuelling	34
Removing and installing air filter side panel.....	85
Removing and installing of the complete tank.....	85
Removing and installing of the saddle.....	84
Replacing the headlight bulbs.....	73
Riding safety	6
Running in.....	33
Scheduled maintenance vehicle	79
Shock absorber.....	43
Spark plug	53
Specifications	11
Starting the engine	35
Symbols	5
Tail light.....	73
Tightening torque overview	81
Tools kit	8
Troubleshooting	88
Tyres.....	70
Vehicle identification data	8



RR 250 - 300 2T

Merci de votre confiance et bon divertissement. Ce livret vous donnera les informations nécessaires pour une utilisation correcte et un bon entretien de votre moto.

BETAMOTOR S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications aux données, spécifications et illustrations de ce manuel, ainsi que des améliorations à ses modèles à tout moment et sans préavis spécifique.

Code 026440220 000

AVERTISSEMENT

Il est recommandé, au bout de la première ou de la seconde heure d'utilisation en tout-terrain, de contrôler tous les serrages avec une attention particulière pour:

- Couronne
- Vérifier la fixation correcte des passerelles
- Leviers/pinces/disque des freins avant/arrière
- Vérifier le serrage correct des plastiques
- Boulonnerie moteur
- Boulonnerie amortisseur/Bras oscillant
- Rayon/moyeux roue
- Cadre arrière
- Raccords de tuyauterie
- Tension de la chaîne

AVERTISSEMENT

En cas d'intervention à effectuer sur le véhicule s'adresser au service assistance Betamotor.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE DES CHAPITRES	
Conseils pour l'utilisation du véhicule.....	5
Symbologie	5
Conduire en sécurité.....	6
CHAP. 1 GÉNÉRALITÉS	7
Données d'identification du véhicule.....	8
Équipement	8
Connaissance du véhicule.....	10
Caractéristiques techniques	11
Système électrique.....	14
Lubrifiants et liquides conseillés.....	16
CHAP. 2 UTILISATION DU VÉHICULE	17
Éléments principaux	18
Mode d'emploi compteur de vitesse digital.....	23
Contrôles avant et après usage.....	33
Rodage.....	33
Approvisionnement en carburant.....	34
Approvisionnement huile mélangeur	35
Démarrage.....	35
Arrêt du moteur.....	35
CHAP. 3 RÉGLAGES	37
Légende symboles	38
Freins	38
Embrayage	38
Réglage jeu gaz	39
Réglage du minimum	39
Réglage commande soupape d'échappement.....	41
Réglage du guidon.....	41
Réglage de la fourche	42
Réglage amortisseur	43
CHAP. 4 CONTRÔLES ET ENTRETIEN	47
Légende symboles	48
Huile boite de vitesse.....	48
Liquide de refroidissement.....	49
Filtre de l'air.....	52
Bougie.....	53

TABLE DES MATIÈRES

Carburateur.....	54
Frein avant.....	56
Frein arrière	59
Embrayage	62
Contrôle et réglage du jeu à la direction	64
Huile de fourche	65
Roue avant.....	69
Pneumatiques	70
Biellettes de la suspension arrière.....	70
Chaîne	71
Feu avant.....	73
Feu arrière	73
Batterie	74
Fusibles.....	76
Nettoyage du véhicule.....	77
Longue inactivité du véhicule	78
Entretien périodique	79
Récapitulatif des couples de serrage.....	81
CHAP. 5 DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES SUPERSTRUCTURES ..	83
Démontage et remontage de la selle.....	84
Démontage et remontage carénage filtre à air	85
Démontage et remontage réservoir complet.....	85
Recherche de la panne	88

CONSEILS POUR L'UTILISATION DU VÉHICULE

- Le véhicule doit être obligatoirement pourvu de: plaque d'immatriculation, carter grise, vignette et assurance.
- Toute modification apportée au moteur ou aux autres organes est sévèrement sanctionnée par la loi et entraîne la saisie du véhicule.
- Pour sauvegarder votre vie et celle des autres, il est recommandé de conduire avec prudence, de porter le casque de sécurité et de garder les feux de croisement allumés.
- Ne pas rester assis sur le véhicule sur béquille.
- Ne pas mettre le moteur en marche dans une pièce close.

ATTENTION

Les modifications ou transformations au cours de la période de garantie dégagent le Constructeur de toute responsabilité et annulent la garantie.

SYMOLOGIE



SÉCURITÉ/ATTENTION

Ne pas respecter les consignes signalées par ce symbole peut représenter un danger pour la personne.



INTÉGRITÉ DU VÉHICULE

Ne pas respecter les consignes signalées par ce symbole peut provoquer de graves endommagements au véhicule et la cessation de la garantie.



DANGER LIQUIDE INFLAMMABLE



Lire attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien.



OBLIGATION DE REVÊTIR DES PROTECTIONS

Utiliser le véhicule en revêtant des vêtements et des chaussures de protection.



OBLIGATION DE REVÊTIR DES GANTS DE PROTECTION

Pour effectuer les opérations décrites, utiliser des gants de protection.



INTERDICTION DE MANIPULER DES FLAMMES LIBRES OU TOUTE AUTRE SOURCE D'ALLUMAGE INCONTRÔLÉ



INTERDICTION DE FUMER



INTERDICTION D'UTILISER UN TÉLÉPHONE MOBILE



DANGER DE SUBSTANCES CORROSIVES

Les liquides signalés par ce symbole sont fortement corrosifs: manipuler avec soin.



DANGER D'EMPOISONNEMENT


CONDUIRE EN SÉCURITÉ

- Respecter le code de la route.
- Toujours porter des équipements de protection personnelle homologués.
- Toujours garder propre la visière de protection.
- Ne pas rouler avec des objets pointus ou fragiles dans les poches.
- Régler correctement les miroirs rétroviseurs.
- Toujours conduire assis avec le deux mains sur le guidon et les pieds sur les cales-pieds.
- Ne pas rouler de front avec d'autres véhicules.
- Ne pas remorquer ou se faire remorquer par d'autres véhicules.
- Toujours maintenir les distances de sécurité.
- Ne pas partir avec le véhicule sur béquille.
- Cabrages, lacets et zigzags sont très dangereux pour le pilote, les autres et le véhicule.
- Sur route sèche et sans gravillon ni sable, utiliser les deux freins. L'utilisation d'un seul frein peut provoquer des glissades dangereuses et incontrôlables.
- En cas de freinage, utiliser les deux freins pour avoir un arrêt du véhicule sur une distance plus réduite.
- Sur la chaussée mouillée et sur le tout terrain, il est recommandé de conduire avec prudence et à une vitesse modérée: utiliser les freins plus doucement.

CHAP. 1 GÉNÉRALITÉS

TABLE DES MATIÈRES


Données d'identification du véhicule	8
Identification du cadre	8
Identification du moteur	8
Équipement	8
Connaissance du véhicule	10
Éléments principaux:	10
Caractéristiques techniques	11
Poids	11
Dimensions du véhicule	11
Pneumatiques	11
Contenances	11
Suspension avant	11
Suspension arrière	12
Frein avant	12
Frein arrière	12
Moteur	12
Système électrique	14
Schéma électrique	14
Légende schéma électrique	15
Lubrifiants et liquides conseillés	16

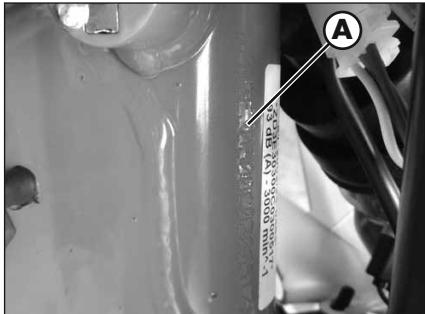

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE

IDENTIFICATION DU CADRE

Les données d'identification **A** sont imprimées sur la colonne de direction côté droit.

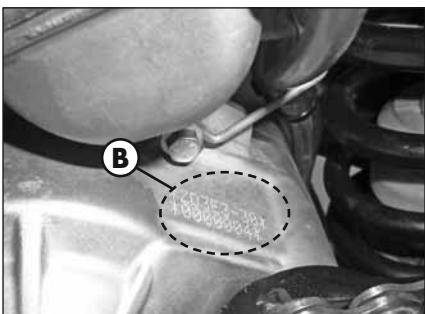

IDENTIFICATION DU MOTEUR


Les données d'identification **B** du moteur sont imprimées dans la zone indiquée sur la figure.




ÉQUIPEMENT

L'équipement de série comprend: le livret d'utilisation et d'entretien, la trousse à outils et le câble adaptateur pour connecter la prise CAN du véhicule à un scantool (voir photo).


Pour accéder au kit outils, enlever la selle **1** (page 84). Enlever la cache **2** (page 85).

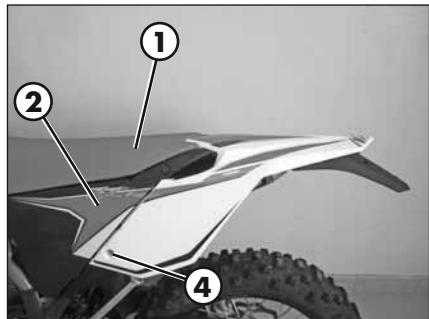

Enlever la clé hexagonale **3** et la relative clé à douille (8mm) par laquelle il est possible de dévisser la vis **4**.

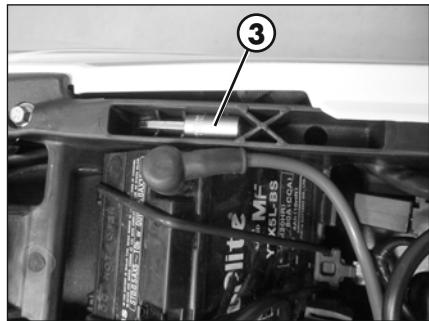



Tirer vers l'extérieur la fixation gauche du garde boues et déclencher les deux élastiques de soutien **5**. Enlever le kit outils **6**.

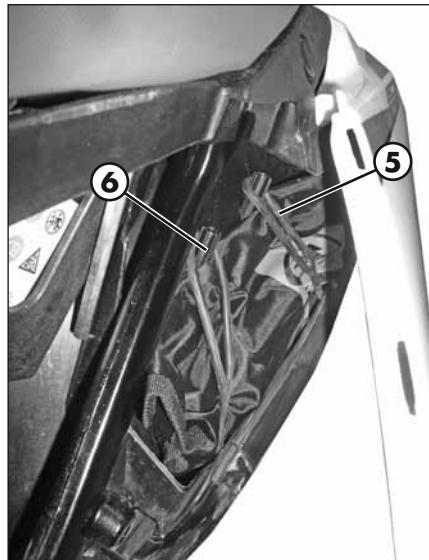

GÉNÉRALITÉS

1

CONNAISSANCE DU VÉHICULE

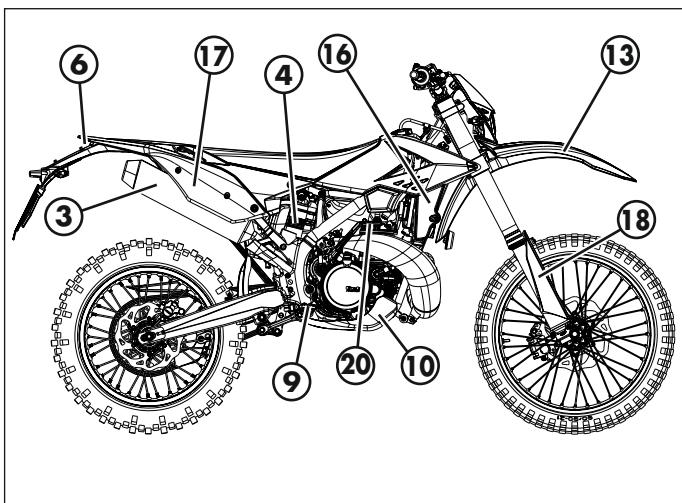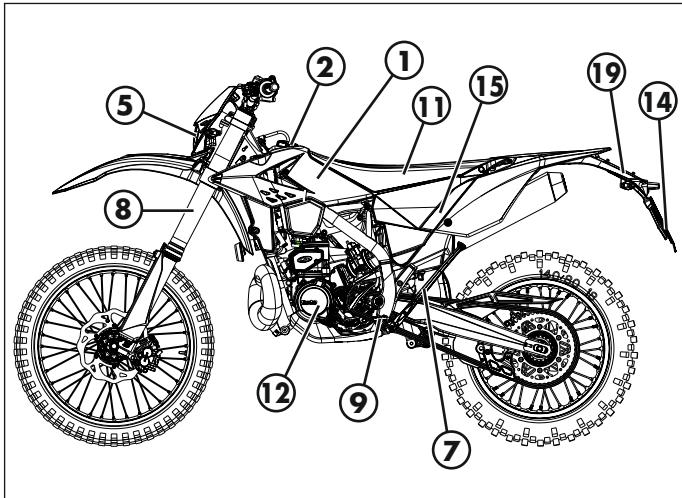

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX:

- | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 - Réservoir à carburant | 10 - Pare-choc inférieur
(Kit pare-coups) | 16 - Panneaux carrosserie
avant |
| 2 - Bouchon de carburant | 11 - Selle | 17 - Panneaux carrosserie
arrière |
| 3 - Silencieux | 12 - Moteur | 18 - Couvertures des
fourches |
| 4 - Amortisseur arrière | 13 - Pare-boue avant | 19 - Pare-boue arrière |
| 5 - Phare avant | 14 - Support de plaque | 20 - Pédale de démarrage |
| 6 - Feu arrière | 15 - Flanc couverture
filtre air | |
| 7 - Béquille latérale | | |
| 8 - Fourche | | |
| 9 - Cale-pieds pilote | | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

Poids net à sec RR 250 - 300 104 kg (avant 50 Kg; arrière 54 Kg)

DIMENSIONS DU VÉHICULE

Longueur hors tout.....	2172 mm
Largeur hors tout	807 mm
Hauteur hors tout	1270 mm
Empattement.....	1482 mm
Hauteur de selle.....	930 mm
Garde au sol	320 mm
Hauteur repose-pied	407 mm

CHÂSSIS acier au molybdène avec double berceau superposé
au dessus du feu de déchargement

PNEUMATIQUES

Dimensions		Pression [Bar]	
Pneumatique avant	Pneumatique arrière	Pneumatique avant	Pneumatique arrière
90/90-21	140/80-18	1,5 (usage routier)	1,8 (usage routier)
		1 (usage hors route)	1 (usage hors route)

Jante avant..... 21x1,6 - 36 trous
Jante arrière 18x2,15 - 36 trous

CONTENANCES

Réservoir à carburant	9,5 litres
Dont réserve	1,5 litres
Réservoir huile mélangeur	0,55 litres
Circuit de refroidissement.....	1,3 litres
Type d'huile commande de vitesse	850 ml

SUSPENSION AVANT

Fourche hydraulique à tiges renversées (tiges Ø48 mm) "SACHS"

Ressort.....	K 4,2
Type d'huile.....	Liqui Moly SAE 5W
Quantité huile	545 g
Excursion roue	290 mm
Clicks en compression (de complètement fermé)	12
Clicks en extension (de complètement fermé)	12

SUSPENSION ARRIÈRE

Mono-amortisseur avec levier progressif

Ressort.....	K 5,2
Enfoncement sous charge statique (voir page 45).....	35 mm
Débattement amortisseur	135 mm
Excursion de la roue arrière	290 mm
Clicks en compression haute vitesse (de complètement fermé)	18
Clicks en compression basse vitesse (de complètement fermé).....	18
Clicks en extension (de complètement fermé)	22

FREIN AVANT

Disque Ø 260 mm flottant et pince flottante double piston

FREIN ARRIÈRE

Disque Ø 240 mm pince flottante mono-piston

MOTEUR

Version	RR 250	RR 300
Type	Monocylindrique à 2 temps refroidi au liquide et démarrage électrique	
Alésage x course [mm]	66,4 x 72	72 x 72
Cylindrée [cm ³]	249	293,1
Rapport de compression	13,2:1	11,5:1
CO ₂ [g/km]	62	71
Consommation de carburant [l/100km]	2,597	2,9705

Alimentation à carburateur avec mélangeur

Carburateur

	RR 250	RR 300
Carburateur type	PWK 36S AG	PWK 36S AG
Jet maximum	130	130
Jet de ralenti	38	35
Jet de démarrage	50	50
Pointeau	N84K	N84K
Position pointeau (du haut)	2°	2°
Tours vis d'air (tout fermé)	1.5	2


- Refroidissement.....à liquide, circulation forcée du liquide avec pompe
 Bougie RR 250 NGK BR8 ES
 Bougie RR 300 NGK BPR7 ES
 Embrayage disques multiples en bain d'huile
 Boîte de vitesses

Version	RR 250	RR 300
Transmission primaire	28/70	28/70
Rapports de boite 1 ère	12/31	12/31
Rapports de boite 2 me	15/28	15/28
Rapports de boite 3 me	19/28	19/28
Rapports de boite 4 me	20/24	20/24
Rapports de boite 5 me	27/27	27/27
Rapports de boite 6 me	28/24	28/24
Transmission secondaire	15/45	15/45

- Soupape d'échappement... à actionnement centrifuge avec ressorts de contraste
 Mise en marche DC-CDI sans rupteur avec variation anticipation numérique, type AET
 Démarrage.....électrique et Kick-starter

1 GÉNÉRALITÉS

SYSTÈME ÉLECTRIQUE SCHÉMA ÉLECTRIQUE

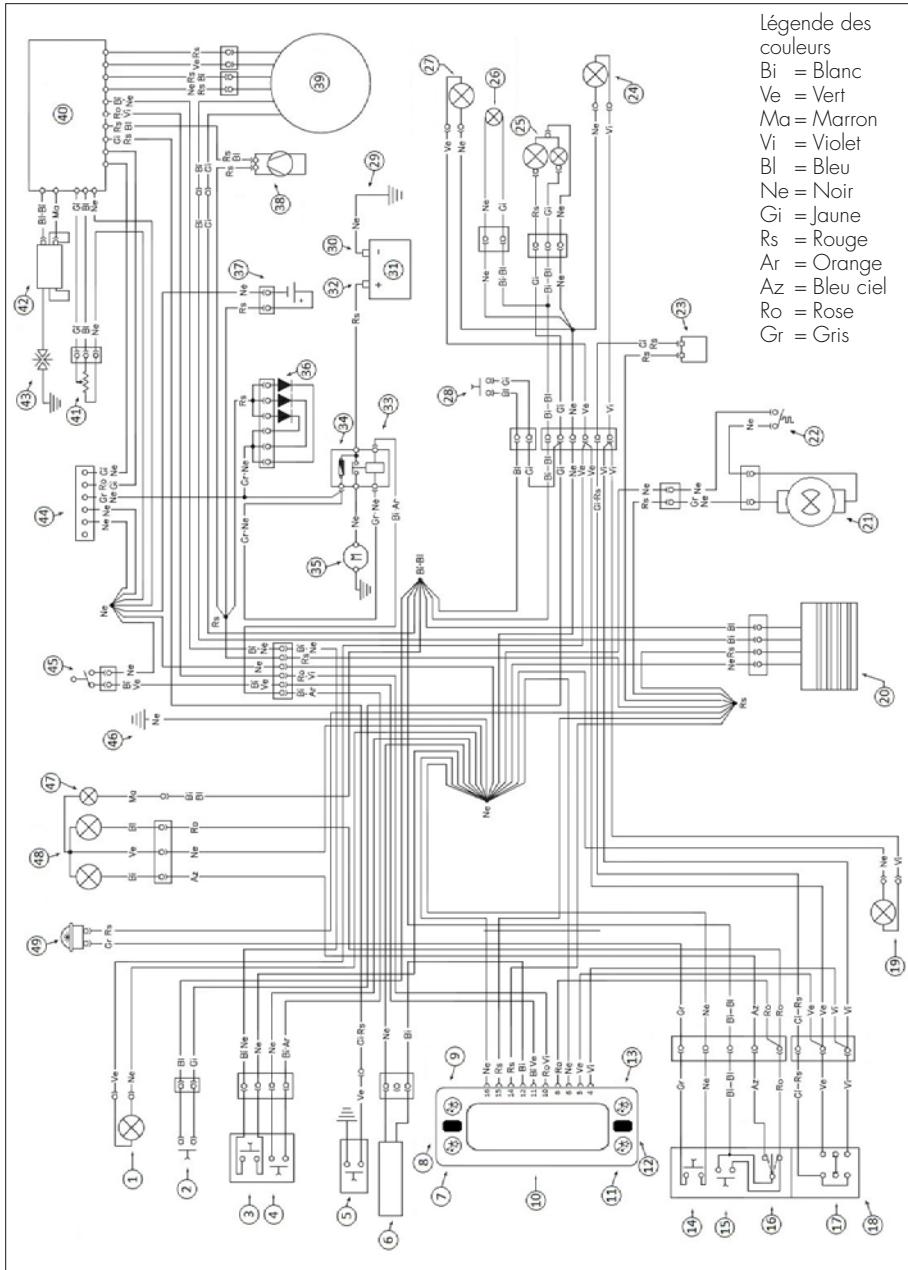

Légende des couleurs

Bi = Blanc
Ve = Vert
Ma = Marron
Vi = Violet
Ne = Bleu
Bl = Noir
Gi = Jaune
Rs = Rouge
Ar = Orange
Az = Bleu ciel
Ro = Rose
Gr = Gris

LÉGENDE SCHÉMA ÉLECTRIQUE

- 1) CLIGNOTANT AVANT DROIT AMPOULE 12V 6W
- 2) CONTACTEUR DE STOP AVANT
- 3) BOUTON D'ARRÊT MOTEUR
- 4) BOUTON DU DÉMARREUR
- 5) COMMUTATEUR DEUXIÈME CONFIGURATION BOÎTIER ÉLECTRONIQUE (OPTIONNEL)
- 6) CAPTEUR TOURS DE ROUE
- 7) TÉMOIN CLIGNOTANTS
- 8) BOUTON DROIT
- 9) TÉMOIN RÉSERVE HUILE MÉLANGEUR
- 10) TABLEAU DE BORD
- 11) BOUTON DROIT
- 12) TÉMOIN PHARE DE ROUTE
- 13) TÉMOIN DIAGNOSTIQUE MÉLANGEUR
- 14) BOUTON CLACSON
- 15) FLASH FEUX DE ROUTE
- 16) INVERSEUR CODE/PHARE
- 17) COMMUTATEUR CLIGNOTANTS
- 18) GROUPE COMMANDES GAUCHE
- 19) CLIGNOTANT AVANT GAUCHE AMPOULE 12V 6W
- 20) RÉGULATEUR
- 21) ELECTRO-VENTILATEUR (OPTIONNEL)
- 22) THERMOINTERRUPTEUR
- 23) CENTRALE CLIGNOTANTS
- 24) CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE AMPOULE 12V 6W
- 25) FEU ARRIÈRE LED
- 26) ÉCLAIREUR DE PLAQUE
- 27) CLIGNOTANT ARRIÈRE DROIT AMPOULE 12V 6W
- 28) BOUTON DE STOP ARRIÈRE
- 29) MASSE DU CHÂSSIS
- 30) NÉGATIF BATTERIE
- 31) BATTERIE 12V 4AH
- 32) POSITIF BATTERIE
- 33) RELAIS DU DÉMARREUR
- 34) FUSIBLE 10A
- 35) DÉMARREUR
- 36) GROUPE DIODES
- 37) CONDENSATEUR 4700 µF
- 38) POMPE HUILE
- 39) GÉNÉRATEUR
- 40) BOÎTIER ÉLECTRONIQUE
- 41) TPS
- 42) BOBINE
- 43) BOUGIE
- 44) CONNECTEUR DIAGNOSE
- 45) CAPTEUR RÉSERVE HUILE
- 46) MASSE DU CHÂSSIS
- 47) FEU DE POSITION 12V 5W
- 48) PROJECTEUR AVEC AMPOULE 12V 35/35W
- 49) CLACSON 12V

1

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES CONSEILLÉS

Pour un meilleur fonctionnement et une plus grande longévité de la moto, il est recommandé d'utiliser de préférence les produits du tableau:

TYPE DE PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES
HUILE RÉSERVOIR MÉLANGEUR	LIQUI MOLY 2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING
HUILE COMM. DE VIT. ET EMBRAYAGE	LIQUI MOLY RACING 10W40
LIQUIDE DE FREINS	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
HUILE ACTIONNEUR EMBRAYAGE	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
HUILE DE FOURCHE	LIQUI MOLY SAE 5W
GRAISSE POUR TRANSMISSION	LIQUI MOLY SCHMIERFIX
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF12 PLUS


Note:

Lors des remplissages et renouvellements de fluides, il est recommandé de respecter scrupuleusement le tableau.

CHAP. 2 UTILISATION DU VÉHICULE

TABLE DES MATIÈRES

Éléments principaux	18
Bouchon du réservoir	18
Robinet carburant	18
Starter	19
Bouchon du réservoir huile mélangeur.....	19
Levier d'embrayage	19
Commutateur gauche	20
Commutateur droit.....	20
Levier de frein avant et poignée de gaz	20
Levier de vitesses	21
Pédalé du frein.....	21
Pédale démarrage	21
Béquille latérale	21
Les clés	22
Bloc de direction	22
Mode d'emploi compteur de vitesse digital.....	23
Contrôles avant et après usage.....	33
Rodage.....	33
Approvisionnement en carburant.....	34
Approvisionnement huile mélangeur	35
Démarrage.....	35
Arrêt du moteur.....	35

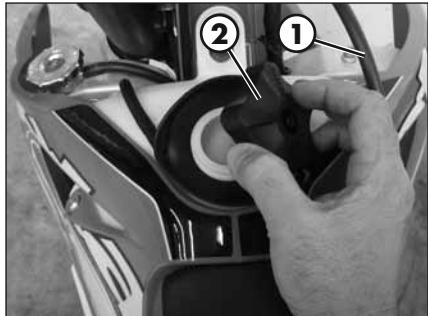

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

BOUCHON DU RÉSERVOIR

Utiliser l'essence super sans plomb.

Détacher le tube de ventilation 1.


Pour ouvrir le bouchon du réservoir tourner le bouchon 2 en sens antihoraire.

Pour fermer le bouchon du réservoir appuyer le bouchon du réservoir et le visser en sens horaire.



ROBINET CARBURANT

Le robinet d'essence a trois positions:

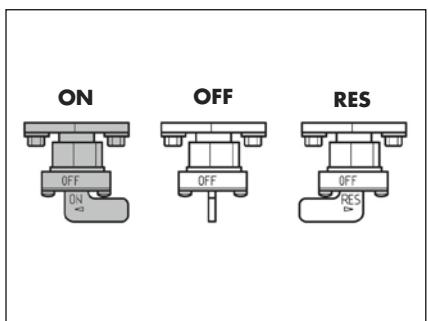

OFF: distribution du carburant fermée.
Le carburant ne peut pas passer par le réservoir à carburant.

ON: distribution du carburant activée. Le carburant passe du réservoir au carburateur. Le réservoir se vide jusqu'à atteindre le niveau de réserve.

RES: distribution du carburant de réserve.
Le carburant passe du réservoir au carburateur et le réservoir se vide complètement.

STARTER

Le levier starter est positionné sur le carburateur

Pour actionner le starter, tirez vers le haut.



BOUCHON DU RÉSERVOIR HUILE MÉLANGEUR

Le bouchon du réservoir d'huile mélangeur est situé sous la selle.

Pour y accéder, il faut déposer la selle (page 84).







Pour ouvrir le bouchon du réservoir le tourner en sens antihoraire

Pour fermer le bouchon du réservoir appuyer le bouchon du réservoir et le visser en sens horaire.

LEVIER D'EMBRAYAGE

Le levier d'embrayage est monté à gauche sur le guidon.



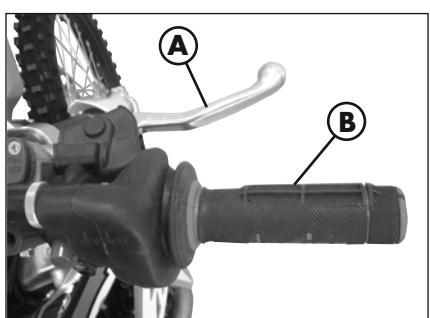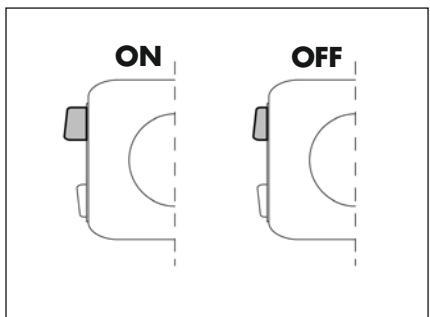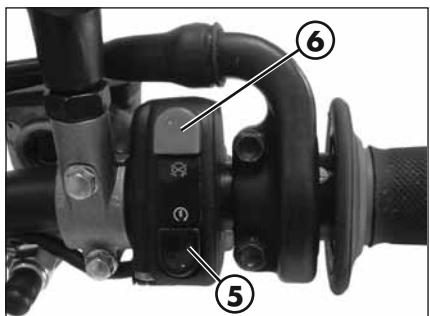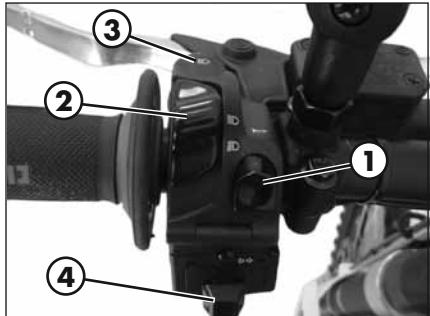

COMMUTATEUR GAUCHE

L'interrupteur des feux et des autres fonctionnalités est positionné sur le côté gauche du guidon et est ainsi constitué :

- 1** - Avertisseur sonore ;
- 2** - Commutateur feux :
☰ feux de stationnement et feux de route ;
☱ feux de stationnement et feux de croisement ;
- 3** - Flash feux de route ;
- 4** - Commutateur des indicateurs de direction: en déplaçant le levier à droite ou à gauche les indicateurs de direction droits ou gauches sont allumés; la position centrale du levier est rétablie; appuyer pour éteindre les indicateurs de direction.

COMMUTATEUR DROIT

Le bouton **5** positionné sur le côté droit du guidon, permet le démarrage électrique de la moto. Maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que le moteur démarre. Ne pas appuyer sur le bouton **5** lorsque le moteur est en marche.

Le bouton **6** éteint le moteur.

Attention:


Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que le bouton **6** soit en position ON.

LEVIER DE FREIN AVANT ET POIGNÉE DE GAZ

Le levier de frein avant **A** et la poignée de gaz **B** sont montés sur le côté droit du guidon.

LEVIER DE VITESSES

Le levier de vitesses est monté sur le côté gauche du moteur. La position des vitesses est indiquée dans l'image.

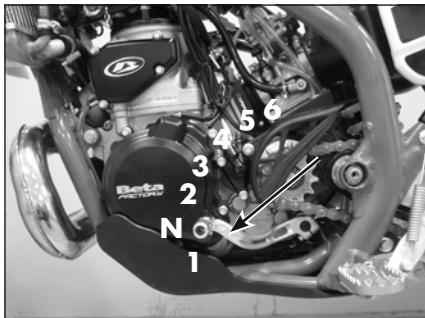

PÉDALÉ DU FREIN

La pédale du frein est positionnée devant le repose-pied droit.

Le frein arrière est actionné en appuyant sur la pédale.



PÉDALE DÉMARRAGE


La pédale de démarrage est montée sur le côté droit du moteur. La partie supérieure est rotative.



BÉQUILLE LATÉRALE

Appuyer vers le sol, avec le pied, la béquille latérale et charger celle-ci avec la moto.

Contrôler que le sol soit solide et la position stable.

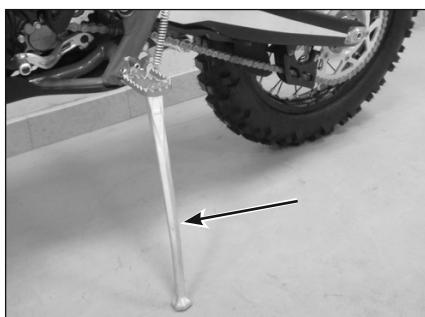

LES CLÉS

La moto est fournie avec deux clés (une est de secours).



BLOC DE DIRECTION

Pour enclencher la serrure du guidon:

- tourner le guidon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre;
- pousser la clé et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre;
Depuis cette position, retirer la clé.

Pour déclencher la serrure du guidon:

- tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre;
- tourner le guidon dans le sens des aiguilles d'une montre;

Depuis cette position le guidon est libre de bouger, la clé peut être retirée.

ATTENTION: il est conseillé de ranger la clef de secours en un endroit sûr et à portée de main. Nous vous conseillons de noter le numéro de code gravé sur les clefs, pour pouvoir éventuellement redemander un duplicata.

MODE D'EMPLOI COMPTEUR DE VITESSE DIGITAL

Sommaire

- 1 Spécifications générales
- 2 Condition de fonctionnement
- 3 Généralités
 - 3.1 Procédure d'allumage du tableau de bord
 - 3.1.1 Événements de réveil
 - 3.2 Ecran LCD
 - 3.2.1 Caractéristiques principales LCD
 - 3.2.2 Vitesse
 - 3.2.3 Odomètre
 - 3.2.4 Partiel A
 - 3.2.5 Partiel B
 - 3.2.6 Horloge
 - 3.2.7 Temps de conduite
 - 3.2.8 Sélection de l'unité de mesure
 - 3.2.9 Sélection de la circonference de la roue
 - 3.2.10 Niveau de la batterie de la moto
 - 3.2.11 Table fonctions des boutons
 - 3.3 Voyants
- 4 Pile bouton

1 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Le tableau de bord intègre trois composants principaux:

- Écran LCD pour montrer toutes les informations nécessaires
- 2 boutons
- Pile bouton



2 CONDITION DE FONCTIONNEMENT

Tension d'alimentation standard:

10 to 16V

Tension d'alimentation minimale sans remise à zéro:

6.5V

3 GÉNÉRALITÉS

3.1 PROCÉDURE D'ALLUMAGE DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord exécute une procédure d'activation lorsqu'il est allumé. Il y a trois différents événements de réveil pour activer le tableau de bord.

La procédure d'activation consiste à allumer le rétroéclairage de l'écran LCD qui affichera tous les segments pendant 2 secondes.

Après la procédure d'activation, le tableau de bord reste allumé pendant 30 secondes s'il n'y a pas d'événements tels que les boutons sont appuyés, signal de vitesse ou du moteur démarré.

3.1.1 EVÉNEMENTS DE RÉVEIL

3.1.1.1 Alimentation de la moto activée (moteur tournant).

Lorsque l'alimentation du tableau de bord est activé (par exemple lorsque le moteur est démarré) le tableau de bord effectue sa procédure d'activation et il est maintenu allumé.

3.1.1.2 Rotation des roues

Si la moto produit une impulsion de vitesse, le tableau de bord sera allumé en effectuant la procédure d'activation normale. Après la procédure, le tableau de bord affiche le mode de fonctionnement «normal» et se met hors tension après 30 secondes s'il ne reçoit pas un impulsion de vitesse supplémentaire.

3.1.1.3 Les boutons sont appuyés

Si un ou les deux boutons sont appuyés, le tableau de bord sera allumé et exécutera la procédure d'activation. Après la procédure, le tableau de bord affiche le mode de fonctionnement «normal» et se met hors tension après 30 secondes si les boutons ne sont pas appuyées à nouveau.

3.2 ECRAN LCD

Le tableau de bord est équipé d'un écran LCD sur lequel les informations suivantes sont affichées.

- Vitesse
- Etat de charge de la batterie de la moto
- Odomètre
(distance ou le temps d'utilisation)
- Partiel TOTAL-A-B
(distance ou le temps d'utilisation)
- Horloge



Chacune de ces informations est mise à jour indépendamment, avec un taux de rafraîchissement différent en fonction du type d'information et de sa variabilité.

3.2.1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES LCD

Chacun des informations suivantes affichées sur l'écran LCD est mis à jour indépendamment, avec un taux de rafraîchissement différent en fonction du type d'information et de sa variabilité.

3.2.2 VITESSE

Le tableau de bord calcule et affiche la vitesse de la moto sur l'écran LCD. L'information de la vitesse est obtenue à partir de:
entrée numérique dédié à la mesure de la fréquence mesurée par le capteur de vitesse.

3.2.2.1 Configuration d'entrée du capteur de vitesse numérique

Configuration des paramètres pour la lecture des impulsions et pour l'affichage de la vitesse.

L'unité de mesure affichée: [km/h o mph]

Indication minimale de la vitesse: [5 km/h]

Tolérance du compteur de vitesse: [5 %]

Paramètres de roue:

- Circonférence de la roue sélectionnable parmi deux valeurs:
 - Valeur standard de la circonférence: (enduro) 2100mm
 - Valeur secondaire de la circonférence: 1811mm
- Impulsions par révolution: [1 impulsion/révolution]

3.2.2.2 Vitesse LCD

La vitesse et sa unité de mesure (km/h o mph) sont toujours affichées.

Gamme d'affichage km/h: de 0 à 199km/h.

Gamme d'affichage mph: de 0 à 199mph.

Les zéros en tête sont supprimés.

Les images ci-dessous montrent l'indication de vitesse affichée en km/h et mph:



3.2.3 ODOMÈTRE

Le tableau de bord dispose d'un odomètre affiché sur l'écran LCD.

Cette option peut être affichée en défilant avec le bouton «MODE». L'indicateur à six chiffres et le symbole «ODO» sont affichés.

Les zéros en tête sont affichés.

La gamme d'affichage va de 000000 à 999999 kilomètres ou miles. Si la distance est supérieure à 999999 km (ml) l'indicateur continuera à afficher 999999.

Unité minimale de la vitesse: 1 kilomètre ou mile.



3.2.4 PARTIEL A

Le tableau de bord fournit deux totalisateurs partiels, affichés sur l'écran LCD.

Cette option peut être affichée en défilant avec le bouton «MODE» sur le tableau de bord.

Afficheur à 4 chiffres (3 chiffres + virgule + 1 chiffre), symbole «TRIP» avec une «A» affichés sur la droite.

Les zéros en tête sont supprimés.

Gamme d'affichage de 0,0 à 999,9 kilomètres ou miles.

Le totalisateur partiel A compte de 0 à 999,9, puis recommence de 0 et continue à compter.

Unité minimale de la vitesse: 0,1 kilomètre ou mile.

Pour réinitialiser le totalisateur partiel A appuyer sur le bouton «SET» pendant plus de 2 secondes

En appuyant sur le bouton «SET» pendant moins de deux secondes le partiel A affiche le temps de conduite partielle. Le temps de parcours est affiché comme le nombre d'heures en format décimal. Par exemple, pour 30 minutes de temps de parcours il est affiché 0,5, pour 1h20min sera affiché 1.3 etc.



3.2.5 PARTIEL B

Cette option peut être affichée en défilant avec le bouton «MODE» sur le tableau de bord.

Afficheur à 4 chiffres (3 chiffres + virgule + 1 chiffre), symbole «TRIP» avec une «B» affichés sur la droite.

Les zéros en tête sont supprimés.

Gamme d'affichage de 0,0 à 999,9 kilomètres ou miles.

Le totalisateur partiel B compte de 0 à 999,9, puis recommence de 0 et continue à compter.

Unité minimale de la vitesse: 0,1 kilomètre ou mile.

Pour réinitialiser le totalisateur partiel B appuyer sur le bouton «SET» pendant plus de 2 secondes

En appuyant sur le bouton «SET» pendant moins de deux secondes le partiel B affiche le temps de conduite partielle. Le temps de parcours est affiché comme le nombre d'heures en format décimal. Par exemple, pour 30 minutes de temps de parcours il est affiché 0,5, pour 1h20min sera affiché 1.3 etc. 3.2.5



3.2.6 HORLOGE

Le tableau de bord est équipé d'une horloge affichée sur l'écran LCD. Le temps est obtenu à partir d'un cristal de quartz et il est enregistré jusqu'à ce que le tableau de bord est connecté à la pile bouton interne.

format de l'horloge	24h si l'unité de mesure est réglée sur km
	12h si l'unité de mesure est réglée sur mi





3.2.7 TEMPS DE CONDUITE

Le tableau de bord est équipé d'une horloge affichée sur l'écran LCD. Le temps est obtenu à partir d'un cristal de quartz et il est enregistré au moyen d'un bouton. Lorsque vous démarrez la moto le temps de conduite est remis à zéro.





3.2.8 SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE

Le tableau de bord offre la possibilité de changer les unités de mesure.

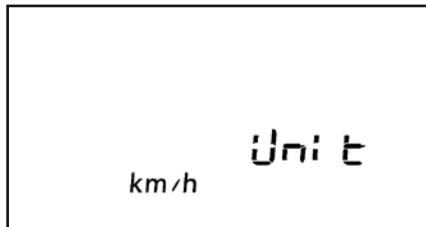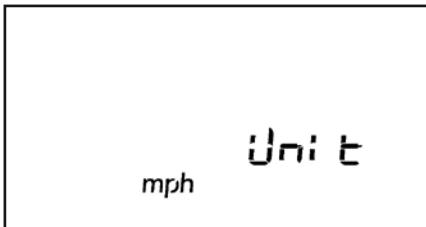


3.2.9 SÉLECTION DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA ROUE

Le tableau de bord offre la possibilité de choisir la circonference de la roue selezionare la circonferenza della ruota en choisissant entre deux valeurs prédéfinies:
2100mm (enduro)
1811mm

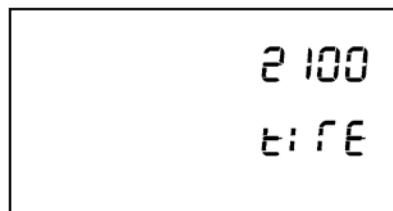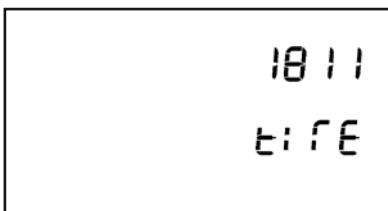

En maintenant appuyé les deux boutons "MODE" et "SET" pendant plus de 2 secondes la circonference de la roue est enregistrée. L'indication «Saved» sera affiché pendant 1 seconde sur l'écran.

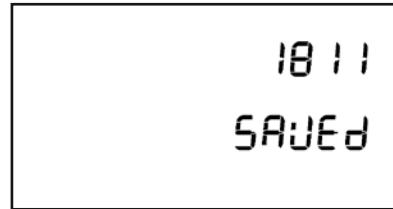

3.2.10 NIVEAU DE LA BATTERIE DE LA MOTO

Le tableau de bord affiche le niveau de tension d'alimentation de la batterie du véhicule. Corrélation entre les barres de l'indicateur et le niveau de tension:

Barres	Tension [V]
0 → 1	11
1 → 2	11.5
2 → 3	12
3 → 4	12.5
4 → 5	13
5 → 6	13.5
6 → 7	14
7 → 8	14.5

Il livello batteria è aggiornato ogni 30 secondi. Ogni aggiornamento aumenta o decremente 1 barra. Le niveaux de la batterie est mise à jour toutes les 30 secondes. Chaque mise à jour augmente ou diminue d'une barre.

3.2.11 TABLE FONCTIONS DES BOUTONS

Mode	Vitesse	Fonction	Bouton	Temps (sec)	Activité
ODO			MODE	<2	TOTAL-TRIPA-TRIPB-TOTAL
			SET	<2	Temps de conduite - km - Temps de conduite
0	Mode Horloge	MODE&SET	>2		Mode Horloge
0	Dimension de la roue	MODE	>10		Mode dimension de la roue
0		SET	>10		Km/h - mph - Km/h
TRIPA			MODE	<2	TRIPA-TRIPB-ODO-TRIPA
			SET	<2	Temps de conduite - km - Temps de conduite
		SET	>2		Reset part. A et temps de conduite
0	Mode Horloge	MODE&SET	>2		Mode Horloge
TRIPB			MODE	<2	TRIPB-ODO-TRIPA-TRIPB
			SET	<2	Temps de conduite - km - Temps de conduite
		SET	>2		Reset part. B et temps de conduite
0	Mode Horloge	MODE&SET	>2		Mode Horloge

UTILISATION DU VÉHICULE

2

Mode	Vitesse	Fonction	Bouton	Temps (sec)	Activité
CLOCK MODE	0	Entrée dans le mode de réglage de l'horloge	MODE	<2	Augmente les chiffres de l'heure
			MODE	>2	Augmente rapidement les chiffres de l'heure
			SET	<2	Augmente les chiffres des minutes
			SET	>2	Augmente rapidement les chiffres des minutes
			MODE&SET	>2	Quitte le mode de réglage de l'horloge et enregistre l'heure sélectionnée
			NO ACTION	>10	Quitte sans enregistrer

Mode	Vitesse	Fonction	Bouton	Temps (sec)	Activité
WHEEL LENGTH	0	Entrée dans le mode de réglage de la circonference roue	MODE	<2	Modifie la circonference 2100 - 1811
			MODE&SET	>2	Quitte le mode de réglage de la circonference roue et enregistre la valeur sélectionnée
			NO ACTION	>10	Quitte sans enregistrer



3.3 VOYANTS

Indicateur numéro voyant LED:



Spécifications Voyants :

Numéro de voyants: 4

Numéro LED	Fonction	Symbole
LED 1	Clignotants	↔ ↔
LED 2	Feux de route	✉
LED 3	Réserve huile	机油
LED 4	Voyant MIL (Dysfonctionnement système de gestion du moteur)	发动机故障灯

2

Alimentation + 12V est fournie au tableau de bord seulement lorsque le véhicule est démarré (ligne de régulateur)

Voyant clignotants 

Le système active le voyant en synchronisation avec l'activation des clignotants.

Voyant feux de route 

Le système active le voyant en synchronisation avec l'activation des feux de route.

Voyant réserve huile 

Voyant MIL (Dysfonctionnement système de gestion du moteur) 

Cela indique un défaut dans le système de gestion du moteur. S'adresser à un concessionnaire agréé Betamotor dès que possible.

4 PILE BOUTON

Le tableau de bord est équipé d'une pile bouton (1) pour garder en mémoire l'heure de l'horloge lorsque la moto est éteinte.

Type de la pile: CR2032.



CONTÔLES AVANT ET APRÈS USAGE

Pour une conduite sûre et une longue durée de vie du véhicule il est conseillé de:

- 1 Vérifier l'intégrité de la conduite d'huile reliant le collecteur d'admission au système de dosage électronique.
- 2 Vérifier tous les niveaux des liquides.
- 3 Vérifier le bon fonctionnement des freins et l'usure des plaquettes (page 58).
- 4 Vérifiez la pression, l'état général et la profondeur des rainures des pneumatiques (page 70).
- 5 Vérifier la tension adéquate des rayons.
- 6 Vérifier la tension de la chaîne (page 71).
- 7 Contrôler le réglage et le bon fonctionnement de toutes les commandes à câble flexible.
- 8 Vérifier totalement toute la boulonnerie.
- 9 Contrôler, en marche, le fonctionnement des feux, des feux en arrière, des feux de stop, des clignotants, des témoins lumineux de contrôle et de l'avertisseur sonore.
- 10 Laver soigneusement le véhicule après l'usage tout terrain (page 77).

RODAGE

Le rodage correspond à 15 heures d'activité, pendant cette période il est conseillé de:

- 1 Effectuer le premier remplissage avec un mélange de 1%.
- 2 Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".
- 3 Pendant les premières 3 heures d'exercice, le moteur doit être exploité jusqu'à 70% de sa puissance. Le nombre ne doit en outre dépasser 7000 t/min.
- 4 Pendant les 12 heures suivantes d'exercice le moteur peut être exploité jusqu'à 90% de sa puissance.
- 5 Utiliser le véhicule après avoir bien fait réchauffer le moteur.
- 6 Éviter de voyager à vitesse constante (en variant la vitesse les différentes composantes seront réglées de manière uniforme et plus rapidement).

Ces procédures doivent être répétées chaque fois que piston, bandes élastiques, cylindre, vilebrequin ou roulements vilebrequin sont remplacés.

ATTENTION :

Après les premières 3 heures ou 15 litres de mélange remplacer l'huile de la boîte de vitesses.

2

APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT

Utiliser l'essence super sans plomb.

La capacité du réservoir est rapportée à la page 34.

Pour ravitailler enlever le bouchon du réservoir (page 18).

Après le ravitaillement, revisser le bouchon et le serrer.

ATTENTION :

Le ravitaillement doit être effectuée avec le moteur éteint.



ATTENTION :

Risque d'incendie. Le carburant est facilement inflammable.



Ne ravitailler jamais à proximité de flammes ou de cigarettes allumées et toujours arrêter le moteur.



Ne pas ravitailler en utilisant un téléphone mobile

Ravitailler dans un espace ouvert et bien ventilé.

Faire particulièrement attention à ne pas répandre le carburant sur des parties brûlantes du véhicule. Essuyer tout déversement de carburant immédiatement.



AVERTISSEMENT : Danger d'intoxication.

Le carburant est毒ique et constitue un danger pour la santé.



Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le carburant.

Ne pas respirer les vapeurs de carburant. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées.

En cas d'ingestion, s'adresser immédiatement à un médecin. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le carburant.

AVERTISSEMENT : Danger pour l'environnement.

Le carburant ne doit pas contaminer les eaux souterraines, le sol ou le système d'égout.

APPROVISIONNEMENT HUILE MÉLANGEUR

Pour ravitailler enlever le bouchon du réservoir (page 19).

La capacité du réservoir est rapportée à la page 11.

Après le ravitaillement, revisser le bouchon et le serrer.

Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".

DÉMARRAGE

Placer le robinet du réservoir du carburant sur ON ou sur RES (page 18).

Contrôlez que la boite à vitesse soit au point mort (page 21).

Tirer le levier de l'embrayage (page 19).

Fermer la béquille (page 21).

AVEC BOUTON DÉMARRAGE MOTEUR (page 20):

il est nécessaire de le tenir appuyé le bouton démarrage moteur jusqu'à ce que le moteur ne s'allume.

Ne pas appuyer sur le bouton lorsque le moteur est en marche.

AVEC PÉDALE DÉMARRAGE (page 21):

Intervenez sur le levier de démarrage (kickstarter) de la moto en appuyant d'un coup de pied franc.



ATTENTION :

une fois la pédale enfoncée, la relâcher immédiatement. Ceci évite les à-coups à tout le groupe de démarrage et au pied.

DÉMARRAGE A MOTEUR FROID :

Actionner le démarreur en le tirant vers le haut (page 19), mettre en marche le véhicule, attendre quelques instants et donc reporter le levier dans la position initiale.

ARRÊT DU MOTEUR

Pour couper le moteur appuyer sur le bouton  situé sur le groupe interrupteurs (page 20).

NOTE:

Moteur arrêté, fermez toujours le robinet d'essence (page 18).

CHAP. 3 RÉGLAGES

TABLE DES MATIÈRES

Légende symboles	38
Freins	38
Frein avant	38
Frein arrière	38
Embrayage	38
Réglage jeu gaz	39
Réglage du minimum	39
Réglage commande soupape d'échappement.....	41
Réglage du guidon.....	41
Réglage de la position cavalier	41
Réglage de la position du guidon	42
Réglage de la fourche	42
Réglage du frein en extension	42
Réglage du frein en compression.....	43
Réglage amortisseur	43
Réglage du frein hydraulique en extension	43
Réglage du frein hydraulique en compression (grandes et petites vitesses) ..	43
Réglage pre-chargement du ressort.....	44
Contrôle de l'enfoncement sous charge statique	45
Réglage des suspensions en fonction du poids du conducteur	45

LÉGENDE SYMBOLES




Couple de serrage



Frein filet intensité moyenne



Graisse

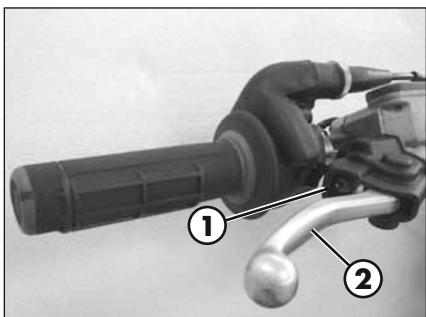


FREINS

FREIN AVANT


Le frein avant est à disque à commande hydraulique.

La position du levier du frein **2** peut être réglée en intervenant sur la vis de réglage **1**.

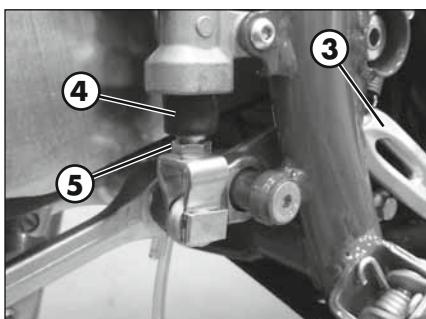

FREIN ARRIÈRE

La position de base de la pédale de frein **3** est modifiable à l'aide du contre-écrou (positionné sous le pare-poussière **4**) et de la vis de réglage **5**. Desserrer le contre-écrou et tourner la vis de réglage pour régler la hauteur souhaitée. Serrer le contre-écrou une fois terminée l'opération.

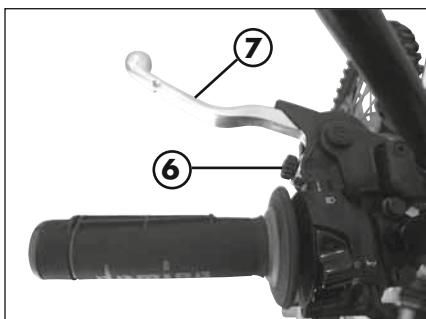


EMBRAYAGE

La vis de réglage **6** permet de régler la distance du levier **7** du bouton de réglage. La course à vide est automatiquement récupérée.

RÉGLAGE JEU GAZ

La commande du gaz doit avoir toujours un jeu de 3-5 mm. En outre, en phase de marche, le nombre de tours du minimum ne doit pas varier en braquant à droite ou à gauche jusqu'à l'arrêt.


Pousser vers l'arrière le capuchon de protection **1**. Desserrer le contre-écrou d'arrêt **2** et tourner correctement la vis de réglage **3**. Serrer le contre-écrou d'arrêt et contrôler le mouvement de la poignée de commande du gaz.

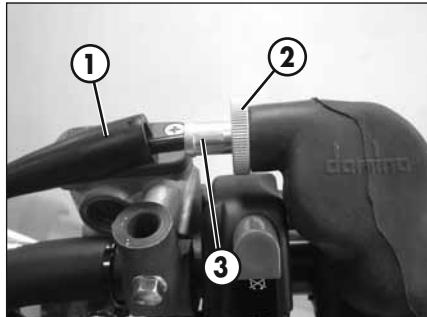

RÉGLAGE DU MINIMUM

Le réglage du ralenti a une grande influence sur le démarrage correct et sur la réponse de l'accélérateur.

Le ralenti est réglé avec la vis de réglage **1** et la vis de réglage d'air **2**. La vis de réglage **1** règle la position de base de la vanne gaz. En tournant la vis dans le sens horaire, on augmente le régime de rotation et vice-versa on diminue. La vis de réglage **2** d'air règle la quantité d'air mélangé au combustible pour le régime de ralenti. En tournant la vis dans le sens antihoraire, la quantité d'air augmente (mélange maigre), en tournant dans le sens horaire, la quantité d'air diminue (mélange grasse).

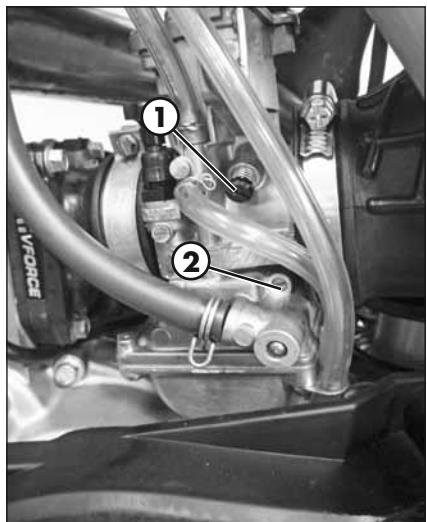

3

Pour régler correctement le fonctionnement au minimum, suivre les indications ci-après:

- Visser la vis de réglage d'air **2** jusqu'à la butée et la dévisser jusqu'à la valeur décrite dans le tableau de réglage carburateur (page 12)
- Chauffer le moteur pendant 5 minutes environ jusqu'à atteindre la température d'exercice.
- Tourner lentement la vis de réglage d'air **2** dans le sens horaire jusqu'à ce que le régime ralenti commence à diminuer.
- Noter la position ; ensuite tourner lentement la vis de réglage d'air **2** dans le sens antihoraire, jusqu'à ce que le régime ralenti baisse de nouveau.
- Régler la vis entre ces deux positions, au point de régime de ralenti le plus élevé.

Durant le réglage comme décrit ci-dessus, si le nombre de tours augmente considérablement, le régime de ralenti doit être réduit en le reportant au niveau normal, pour effectuer ensuite la procédure ci-dessus.

Après avoir appliqué la procédure, si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, cela pourrait être dû à un jet de ralenti incorrect.

Si la vis de réglage d'air a été serrée jusqu'à la butée mais que le nombre de tours n'a pas changé, il faut employer un jet ralenti de dimension inférieure.

Après avoir remplacé le jet, effectuer de nouveau la procédure de réglage.


REMARQUE :

Le régime de ralenti correct doit être compris entre 1700-1800 tours/min.

RÉGLAGE COMMANDE SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT

ATTENTION ! Le véhicule est doté d'une soupape d'échappement dont la mise au point est effectuée durant la phase d'essai final du moteur. Ne pas modifier pour aucun motif la position de la vis de réglage 1.


Pour le réglage consulter un concessionnaire agréé BETAMOTOR

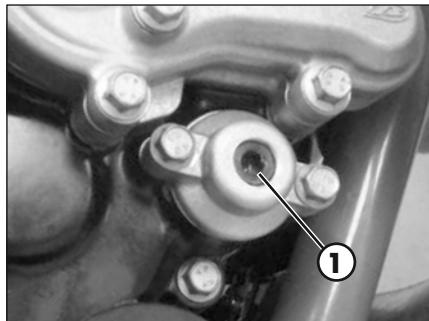

RÉGLAGE DU GUIDON


RÉGLAGE DE LA POSITION CAVALIER

Le cavalier inférieur **1** peut être positionné, respectivement en correspondance des trous **2**, **3** ou **4**.

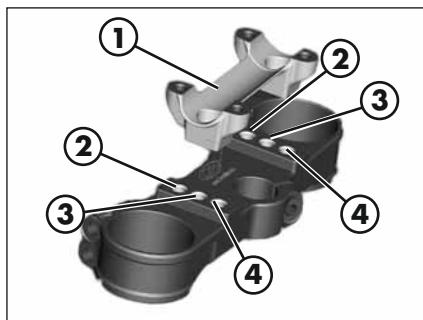

Pour régler la position du cavalier, retirer les vis indiquées en figure.


Retirer le guidon.

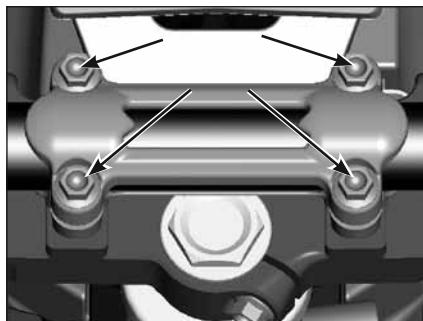


Retirer les vis **5**.

Positionner le cavalier selon ses besoins.

A la fin de l'opération, remonter les vis **5** après avoir appliqué du liquide frein-filet.

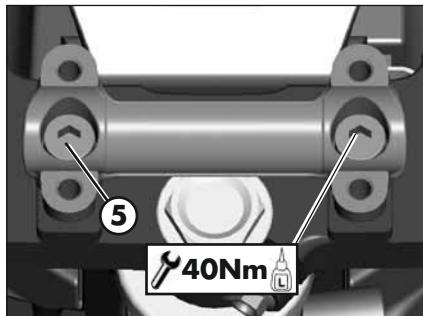


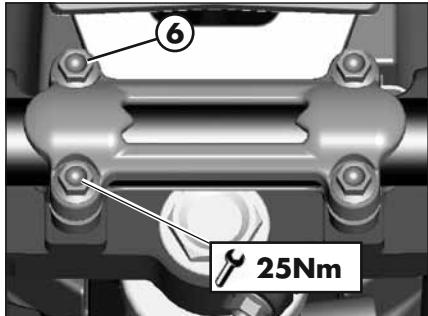

Appliquer le guidon.

Appliquer le cavalier supérieur.

Remettre les vis **6**. Serrer selon le couple indiqué.

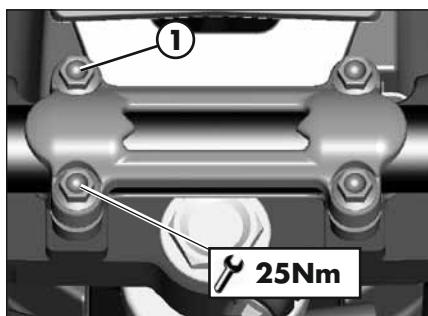

RÉGLAGE DE LA POSITION DU GUIDON

Le guidon peut être réglé en le tournant en avant ou en arrière.

Pour régler le guidon, desserrer les vis **1**.

Placer le guidon selon vos exigences.

Serrer selon le couple indiqué.



RÉGLAGE DE LA FOURCHE

RÉGLAGE DU FREIN EN EXTENSION


Le groupe du frein hydraulique en extension détermine la conduite lors de l'extension de la fourche et peut être réglé par la vis **A**. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le +) l'action du frein en extension augmente, tandis qu'en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers le -) l'action du frein en extension diminue.

Pour le réglage standard, se reporter à la page 11.

RÉGLAGE DU FREIN EN COMPRESSION

Le groupe du frein hydraulique en compression détermine la conduite lors de compression de la fourche et peut être réglé par la vis **B** sur l'extrémité inférieure des leggings des fourches. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'action du frein en compression augmente, tandis qu'en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre l'action du frein en compression diminue.

Pour le réglage standard, se reporter à la page 11.

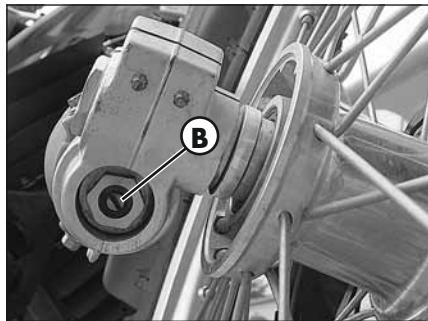


RÉGLAGE AMORTISSEUR

RÉGLAGE DU FREIN HYDRAULIQUE EN EXTENSION

Pour le réglage du frein hydraulique en extension, agir sur la vis **A**.

Le freinage diminue en tournant la vis dans un sens contraire des aiguilles d'une montre (dévisser).

Pour le réglage standard, se reporter à la page 12.

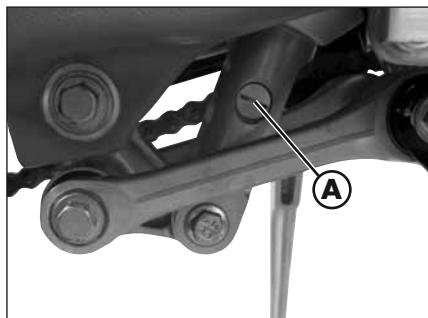

RÉGLAGE DU FREIN HYDRAULIQUE EN COMPRESSION (GRANDES ET PETITES VITESSES)

Réglage pour petites vitesses en compression:


- Relâcher la vis **C** à l'aide d'un tourne-vis, dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le frein hydraulique en compression.

Pour le réglage standard, se reporter à la page 12.

Réglage pour grandes vitesses en compression:

- Tourner la poignée **D** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer le frein en compression.

Pour le réglage standard, se reporter à la page 12.

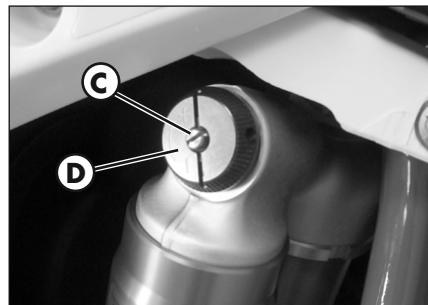


ATTENTION:

De la position standard, en tournant la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, (en fermeture), la vis centrale aura un mouvement solidaire et tournera donc avec la poignée.

Pour le réglage standard, se reporter à la page 12.

RÉGLAGES

3

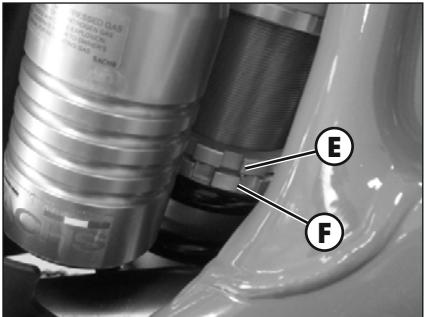

RÉGLAGE PRE-CHARGEMENT DU RESSORT

Relâcher la contre-embout **E**, tourner l'embout **F** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le pré-chargement du ressort (donc de l'amortisseur), tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de diminuer le pré-chargement du ressort. Une fois le pré-chargement obtenu, amener le contre-embout de serrage **E** en butée sur l'embout de réglage **F**.



Pour le réglage standard, se reporter à la page 12.

Note: pour le déplacement des bagues, utiliser la clé spécifique fournie et indiquée en figure.

CONTRÔLE DE L'ENFONCEMENT SOUS CHARGE STATIQUE

Pour vérifier l'enfoncement statique de l'amortisseur arrière il faut:

- Placez la moto sur la béquille de travail.
- Mesurer la distance verticale entre l'essieu arrière et une référence convenablement choisie sur le carénage arrière.
- Noter la mesure H_1 .
- Retirez la béquille de travail.
- Garder la moto en position verticale et mesurer à nouveau la distance entre l'axe de roue et le point de référence préalablement établi.
- Noter la mesure H_2 .

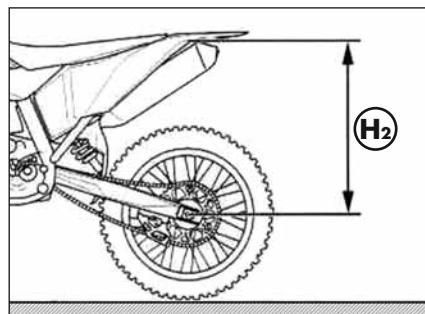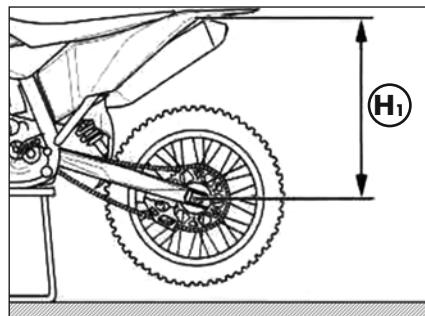

Vérifier que la valeur de l'enfoncement statique $X = H_1 - H_2$ correspond à celui donné à la page 12. Sinon, effectuer le réglage de la précharge du ressort comme décrit ci-dessus.

RÉGLAGE DES SUSPENSIONS EN FONCTION DU POIDS DU CONDUCTEUR

Le tableau ci-dessous montre les coefficients K indicatifs des suspensions (fourche et amortisseur) en fonction du poids du conducteur.

Pour les codes se référer au catalogue des accessoires Betamotor.

Fourche	
Poids conducteur [kg]	K (Coefficient d'élasticité du ressort)
70 - 85	4,2
85 - 95	4,6
95 - 105	4,8
>105	5

Amortisseur	
Poids conducteur [kg]	K (Coefficient d'élasticité du ressort)
< 60	4,8
60 - 70	5
70 - 80	5,2
80 - 90	5,4
90 - 100	5,6
>100	5,8

Réglage standard

CHAP. 4 CONTRÔLES ET ENTRETIEN**TABLE DES MATIÈRES**

Légende symboles	48
Huile boîte de vitesse	48
Contrôle du niveau	48
Remplacement	48
Liquide de refroidissement	49
Contrôle du niveau	49
Remplacement	50
Filtre de l'air	52
Démontage et remontage du filtre de l'air	52
Bougie	53
Carburateur	54
Vidange du bac carburateur	54
Contrôle du niveau du flotteur	55
Frein avant	56
Contrôle du niveau liquide du frein avant	56
Remplissage niveau liquide du frein avant	56
Vidange frein avant	57
Contrôle des pastilles du frein avant	58
Contrôle de l'épaisseur du disque du frein	58
Frein arrière	59
Contrôle du niveau liquide du frein arrière	59
Remplissage niveau liquide du frein arrière	59
Vidange du frein arrière	60
Contrôle des pastilles du frein arrière	61
Contrôle de l'épaisseur du disque du frein	61
Embrayage	62
Contrôle niveau huile	62
Vidange	63
Contrôle et réglage du jeu à la direction	64
Huile de fourche	65
Dépose des jambes	65
Remplacement huile	65
Montage jambes et composants	67
Roue avant	69
Serrage	69
Pneumatiques	70
Biellettes de la suspension arrière	70
Chaîne	71
Contrôle et régulation tension de la chaîne	71
Contrôle usure de la chaîne	72
Feu avant	73
Remplacement de l'ampoule du feu avant	73
Feu arrière	73
Batterie	74
Démontage et remontage de la batterie	74
Inactivité	75
Charge de la batterie	75
Fusibles	76
Nettoyage du véhicule	77
Précautions générales	77
Longue inactivité du véhicule	78
Entretien périodique	79
Récapitulatif des couples de serrage	81

LÉGENDE SYMBOLES




Couple de serrage



Frein filet intensité moyenne



Graisse

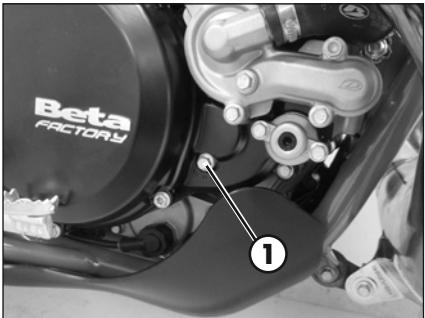

HUILE BOÎTE DE VITESSE CONTRÔLE DU NIVEAU


Garder la moto en position verticale par rapport au sol.
Placer la moto sur un fond plat et de façon stable.

Retirer le bouchon d'inspection **1**.

Le niveau huile doit arriver au bord inférieur du trou fileté.

Dans le cas contraire procéder à rétablir le niveau à travers le bouchon **2**.

Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".

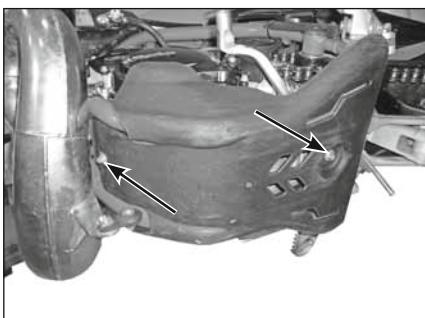

REEMPLACEMENT

Effectuer le remplacement toujours à moteur chaud:

- Placer la moto sur un fond plat et de façon stable.
- Retirer la protection moteur en démontant les vis indiquées en figure.
- Positionner un récipient sous le moteur.




ATTENTION :

L'huile chaude peut provoquer des graves brûlures!

- Dévisser le bouchon de remplissage **1** et celui de vidange **2**.
- Vidanger complètement le carter.
- Appliquer le bouchon **2** et serrer selon le couple indiqué.

Présentation de la quantité de liquide indiquée à la page 11.
Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".

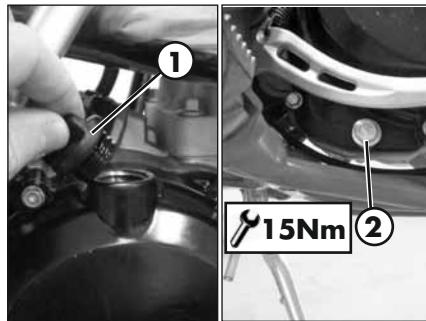

Fermer le bouchon de remplissage **1**.

AVERTISSEMENT :

Évacuer l'huile usée dans le respect des normes en vigueur.



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT


CONTRÔLE DU NIVEAU

Garder la moto en position verticale par rapport au sol.

Le contrôle du niveau doit être effectué à moteur froid, selon les indications suivantes:

- Dévisser le bouchon **1** et vérifier que le liquide soit visible dans la partie basse du tuyau de chargement.
- Si le liquide n'est pas visible, retirer la vis de purge **2** et procéder au remplissage.
- Après avoir réalisé l'opération, remonter le bouchon de chargement et la vis de purge.

Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".

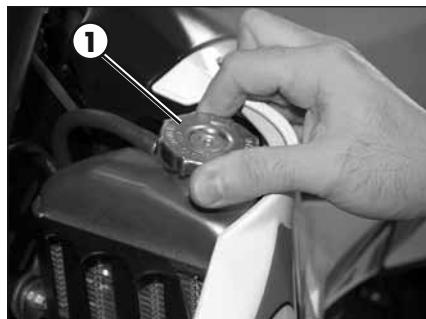

ATTENTION :

! Ne jamais dévisser le bouchon de chargement du radiateur avec le moteur chaud. Risque de brûlures !



**ATTENTION :**

Porter un équipement de protection approprié et des gants.



Tenir le liquide de refroidissement hors de portée des enfants.



Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide de refroidissement. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide de refroidissement.

En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, s'adresser immédiatement à un médecin.


REEMPLACEMENT

Placer la moto sur un fond plat et de façon stable.

Le remplacement du liquide de refroidissement doit être fait lorsque le moteur est froid.

- Dévisser le bouchon **1**.


- Placer un récipient sous la vis **2**.
- Dévisser la vis **2**.
- Laisser couler le liquide.
- Visser la vis **2** en appliquant la rondelle spécifique.

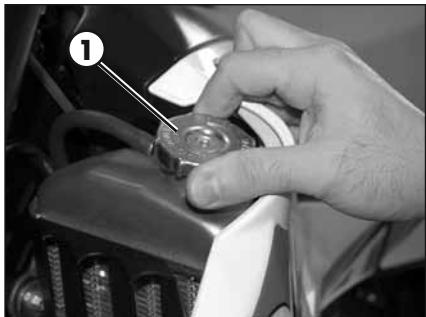

- Dévisser la vis de purge **3**.
- Procéder au remplissage.
- Refermer le bouchon de remplissage et la vis de purge..

Les quantités de liquide sont reportées à la page 11.

Utiliser le liquide indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".

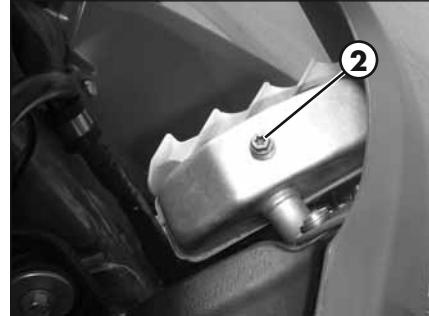

ATTENTION :

Ne jamais dévisser le bouchon de chargement du radiateur avec le moteur chaud. Risque de brûlures !



ATTENTION :

Porter un équipement de protection approprié et des gants.






Tenir le liquide de refroidissement hors de portée des enfants.



Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide de refroidissement. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide de refroidissement.

En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, s'adresser immédiatement à un médecin.

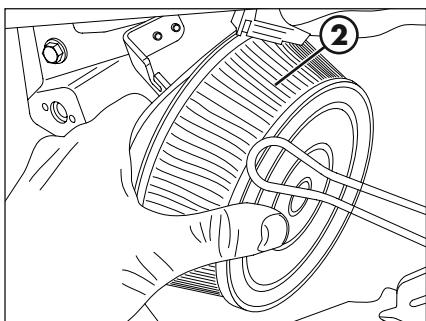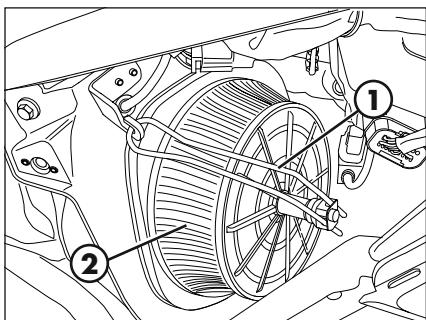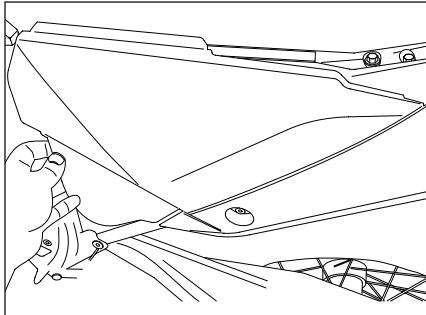

FILTRE DE L'AIR

Il est conseillé de le vérifier après chaque sortie.

DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU FILTRE DE L'AIR

Pour accéder au filtre, vous devez :

- Retirer la selle (page 84).
- Déclencher le flanc de couverture filtre (page 85).

- Décrocher la plaque de fixation du filtre 1

- Extraire le filtre de l'air 2

ATTENTION :

Après chaque intervention, contrôler qu'aucun objet n'est resté à l'intérieur du boîtier.

Souffler le filtre avec de l'air comprimé.

Procéder au remontage, en faisant les opérations en sens inverse.



NOTE :

si le filtre est endommagé, remplacez-le immédiatement.

Pour le remplacement, contacter un centre de service autorisé Betamotor.



ATTENTION :

Ne mettre jamais en marche la moto sans filtre de l'air. L'infiltration de poussière et de saletés peut provoquer des dommages ainsi qu'une usure précoce.



ATTENTION :

Après chaque intervention, contrôler qu'aucun objet n'est resté à l'intérieur du boîtier.

BOUGIE

Maintenir la bougie en bon état contribue à une diminution de consommation et à un fonctionnement optimal du moteur.

Pour accéder à la bougie il est nécessaire de démonter le réservoir essence avec les carénages (page 85).

Pour ce contrôle, il suffit d'enlever la cosse et de dévisser la bougie à l'aide de la clé fournie.

Nettoyer soigneusement les électrodes en utilisant une brosse métallique. Souffler la bougie à l'air comprimé pour éviter que les résidus éventuels puissent pénétrer dans le moteur.

Contrôler avec un jeu de cale l'écartement des électrodes qui doit se situer entre $0,5 \div 0,6$ mm, dans le cas où cela ne correspondrait pas à cette valeur il est nécessaire de corriger doucement l'écartement des électrodes.

La bougie peut apparaître:

de couleur noire carburation "grasse"

de couleur noisette carburation correcte


de couleur blanche carburation "maigre"

Vérifiez également que l'isolant ne soit pas craquelé et que les électrodes ne soient pas corrodés. Dans ce cas procédez immédiatement à la substitution de la bougie. Lubrifier le filetage de la bougie et (moteur à froid), la visser à la main jusqu'à la butée puis la bloquer avec la clé.



ATTENTION :


Ne pas effectuer le contrôle avec le moteur chaud.

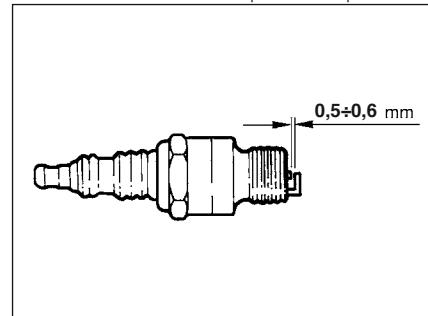


CARBURATEUR

VIDANGE DU BAC CARBURATEUR

S'il faut vider la cuve du carburateur, procéder comme décrit.

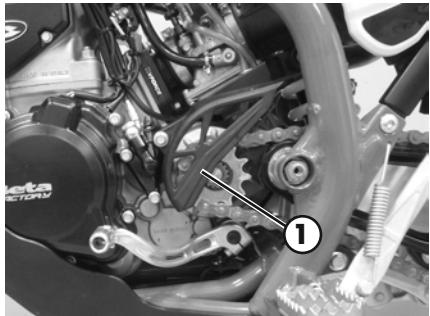

Enlever la protection de la chaîne **1**, fermer le robinet du réservoir et placer un chiffon sous le carburateur de façon à pouvoir récupérer le carburant qui coule.

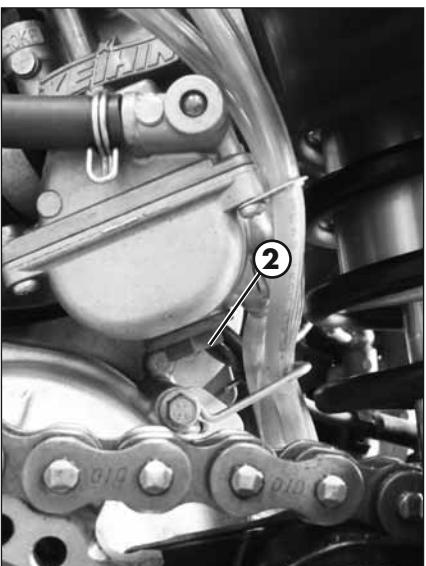

Ouvrir la vis d'échappement **2** pour vidanger le carburant. Refermer la vis d'échappement.

Appliquer de nouveau la protection de la chaîne et serrer les vis à 10Nm.



ATTENTION :

Effectuer l'opération avec le moteur froid.



ATTENTION :

Risque d'incendie. Le carburant est facilement inflammable.



Ne ravitailler jamais à proximité de flammes ou de cigarettes allumées et toujours arrêter le moteur.

Ravitailler dans un espace ouvert et bien ventilé.



Essuyer tout déversement de carburant immédiatement.

**AVERTISSEMENT :**

Danger d'intoxication!

Le carburant est toxique et constitue un danger pour la santé.



Porter un équipement de protection approprié et des gants.

Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le carburant. Ne pas respirer les vapeurs de carburant. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. En cas d'ingestion, s'adresser immédiatement à un médecin. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le carburant.

AVERTISSEMENT :

Danger pour l'environnement!

Le carburant ne doit pas contaminer les eaux souterraines, le sol ou le système d'égout.

CONTRÔLE DU NIVEAU DU FLOTTEUR

Retirer le carburateur du véhicule, après avoir suivi la procédure de vidange du bac (page 54).

Démonter et enlever le bac



Tenir incliné le carburateur à environ 60° de façon à ce que le flotteur s'appuie à la vanne à pointeau sans l'écraser.


Dans cette position le coin du flotteur devrait être parallèle à la surface d'emboîtement du bac du carburateur (voir image).

Si la hauteur du flotteur ne correspond pas à la valeur nominale, contrôler la vanne en pointe d'aiguille du flotteur et, le cas échéant, remplacer celle-ci.

Si la vanne en pointe d'aiguille du flotteur est en position correcte, la hauteur du flotteur peut être réglée, en pliant le levier du flotteur 1.

Monter la cuve du carburateur, monter le carburateur et vérifier le régime ralenti.

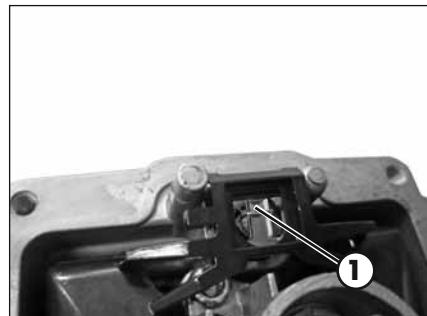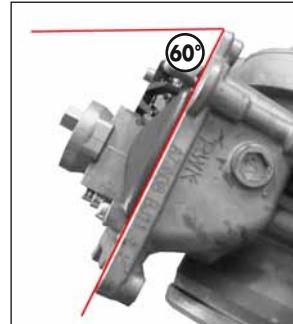

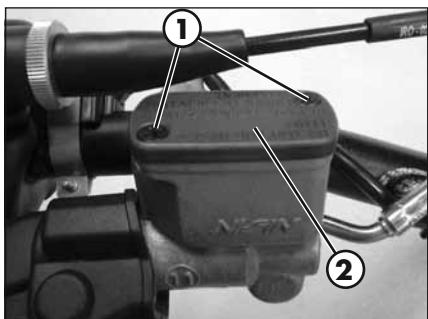

FREIN AVANT

CONTRÔLE DU NIVEAU LIQUIDE DU FREIN AVANT

Contrôler à travers le témoin niveau **A** la présence du liquide des freins. Le niveau minimum du liquide ne doit jamais être inférieur à la référence indiquée sur le témoin.

REMPILLAGE NIVEAU LIQUIDE DU FREIN AVANT

Pour rétablir le niveau, remplir à niveau en dévissant les deux vis **1**, soulevant le bouchon **2** et en introduisant du liquide freins jusqu'à 5 mm au-dessous du bord supérieur du réservoir.

Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".

ATTENTION :
Le liquide freins est hautement corrosif, ne laisser tomber aucune goutte sur les parties peintes du véhicule.

Pour cette opération, utiliser des gants de protection.

Tenir le liquide hors de portée des enfants.

ATTENTION : Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide.

En cas d'ingestion de liquide, s'adresser immédiatement à un médecin.

VIDANGE FREIN AVANT

Pour la purge de l'air du circuit de frein avant, procéder ainsi:

- Enlever le capuchon en caoutchouc **1** de la valve **2**.
- Ouvrir le bouchon du réservoir d'huile.
- Enfiler l'extrémité d'un petit tuyau transparent sur la valve **2**, et l'autre à l'intérieur d'un récipient.
- Pomper avec le levier 2/3 fois et rester avec le levier pressé.
- Dévisser la valve jusqu'à obtenir un écoulement d'huile par le tuyau.
- Si étaient visibles, à travers le tuyau, des bulles d'air, répéter les opérations précédents jusqu'à obtenir un écoulement d'huile.
- Serrer la valve et relâcher le levier.

NOTE : au cours de cette opération, il est important d'alimenter constamment le réservoir du maître-cylindre pour compenser l'huile qui s'écoule.

- Enlever le petit tuyau.
 - Remettre le capuchon.
 - Fermer le bouchon du réservoir d'huile.
- Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".



ATTENTION :

Le liquide freins est hautement corrosif, ne laisser tomber aucune goutte sur les parties peintes du véhicule.



Pour cette opération, utiliser des gants de protection.



Tenir le liquide hors de portée des enfants.




ATTENTION : Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide.

En cas d'ingestion de liquide, s'adresser immédiatement à un médecin.



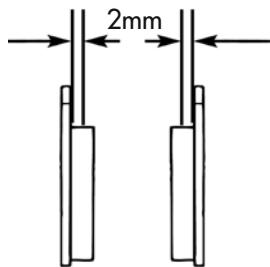


CONTRÔLE DES PASTILLES DU FREIN AVANT

Pour vérifier l'état d'usure du frein avant, il suffit d'analyser la pince d'en bas, où il est possible d'entrevoir les bouts des deux pastilles qui devront présenter une épaisseur d'au moins 2 mm de garniture. Si la couche devait être inférieure, procéder immédiatement au remplacement.

Remarque :

Effectuer le contrôle en respectant les délais indiqués sur le tableau à la page 79.

Pour les remplacer s'adresser à un centre de service agréé Betamotor.

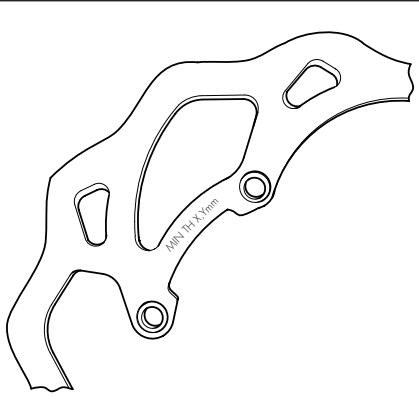

CONTRÔLE DE L'ÉPAISSEUR DU DISQUE DU FREIN

Vérifier périodiquement l'état du disque. En cas de marques de dégâts, craquelures ou déformations, effectuer le remplacement. Vérifier l'épaisseur du disque. L'épaisseur minimale est gravée sur le disque.

Quand la limite est proche ou atteinte, procéder au remplacement du disque de frein. Pour le remplacement s'adresser à un service assistance autorisé Betamotor.

FREIN ARRIÈRE

CONTRÔLE DU NIVEAU LIQUIDE DU FREIN ARRIÈRE

Contrôler à travers le témoin niveau **A** la présence du liquide des freins. Le niveau minimum du liquide ne doit jamais être inférieur à la référence indiquée sur le témoin.

REMPLISSAGE NIVEAU LIQUIDE DU FREIN ARRIÈRE

Pour rétablir le niveau procédez au remplissage par le bouchon de remplissage **1**.

Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés.



ATTENTION:

Le liquide freins est hautement corrosif, ne laisser tomber aucune goutte sur les parties peintes du véhicule.



Pour cette opération, utiliser des gants de protection.




Tenir le liquide hors de portée des enfants.




ATTENTION: Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide.

En cas d'ingestion de liquide, s'adresser immédiatement à un médecin.

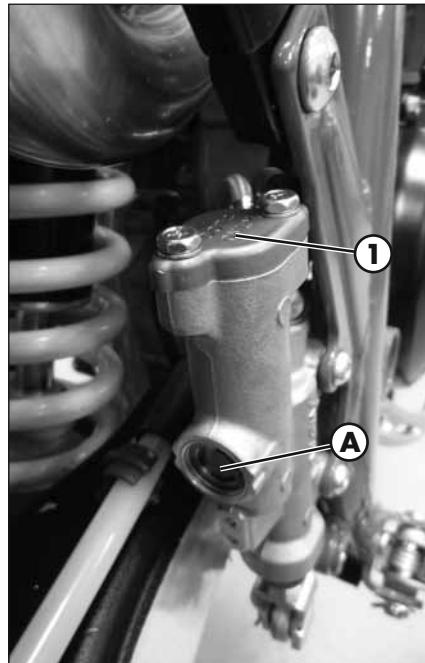

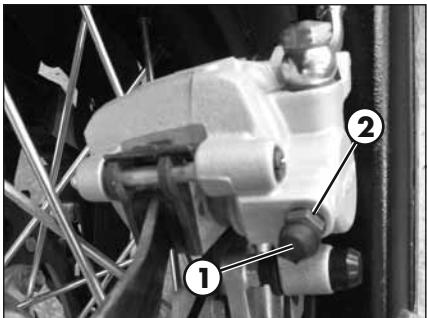

VIDANGE DU FREIN ARRIÈRE

Pour la purge de l'air du circuit du frein arrière, procéder ainsi:

- Retirer le cabochon en caoutchouc **1** de la valve **2**.
 - Ouvrir le bouchon du réservoir d'huile.
 - Enfiler l'extrémité d'un petit tuyau transparent sur la valve **2** et l'autre à l'intérieur d'un récipient.
 - Pomper avec le levier 2/3 fois et rester avec le levier pressé.
 - Dévisser la valve jusqu'à obtenir un écoulement d'huile par le tuyau.
 - Si étaient visibles, à travers le tuyau, des bulles d'air, répéter les opérations précédents jusqu'à obtenir un écoulement d'huile.
 - Serrer la valve et relâcher le levier
- NOTE: au cours de cette opération, il est important d'alimenter constamment le réservoir du maître-cylindre pour compenser l'huile qui s'écoule.
- Enlever le petit tuyau.
 - Remettre le capuchon.
 - Fermer le bouchon du réservoir d'huile.
 - Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".



ATTENTION:

Le liquide freins est hautement corrosif, ne laisser tomber aucune goutte sur les parties peintes du véhicule.



Pour cette opération, utiliser des gants de protection.



Tenir le liquide hors de portée des enfants.



ATTENTION: Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide.


En cas d'ingestion de liquide, s'adresser immédiatement à un médecin.

CONTRÔLE DES PASTILLES DU FREIN ARRIÈRE

Pour vérifier l'état d'usure du frein arrière, il suffit d'analyser la pince du côté arrière, où il est possible d'entrevoir les bouts des deux pastilles qui devront présenter une épaisseur d'au moins 2 mm de garniture. Si la couche devait être inférieure, procéder immédiatement au remplacement.

Remarque :
Effectuer le contrôle en respectant les délais indiqués sur le tableau à la page 79.


Pour les remplacer s'adresser à un centre de service agréé Betamotor.


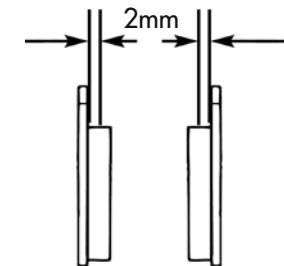


CONTRÔLE DE L'ÉPAISSEUR DU DISQUE DU FREIN

Vérifier périodiquement l'état du disque. En cas de marques de dégâts, craquelures ou déformations, effectuer le remplacement.
Vérifier l'épaisseur du disque. L'épaisseur minimale est gravée sur le disque.

Quand la limite est proche ou atteinte, procéder au remplacement du disque de frein.
Pour le remplacement s'adresser à un service assistance autorisé Betamotor.

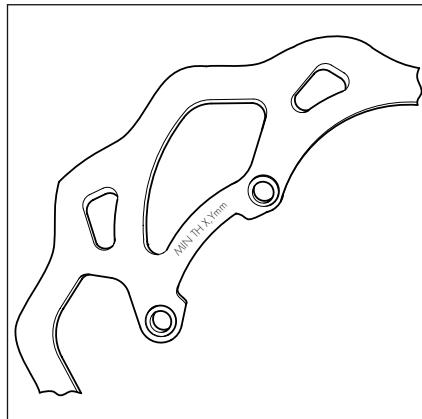

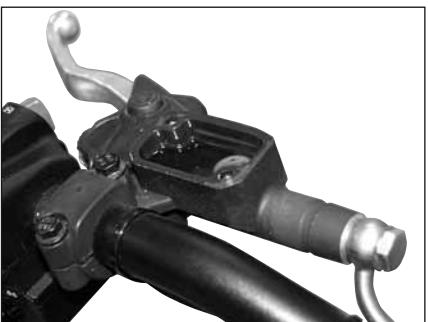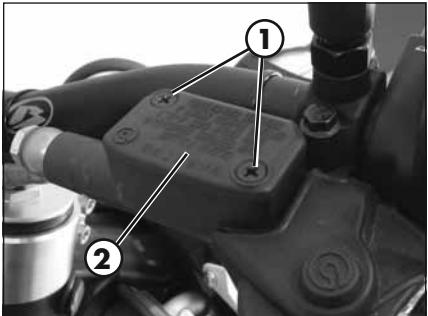

EMBRAYAGE

CONTRÔLE NIVEAU HUILE

Pour le contrôle du niveau de l'huile de la pompe de l'embrayage, il est nécessaire d'enlever le couvercle **2**. Enlever les deux vis **1** et enlever le couvercle **2**, ainsi que le soufflet en caoutchouc.

Avec la pompe de l'embrayage en position horizontale le niveau de l'huile devrait être 5 mm au-dessous du bord supérieur.

En l'occurrence, rembourger.

Si le niveau est inférieur au niveau indiqué, procéder au remplissage.

Utiliser l'huile indiquée à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".

 ATTENTION :

Le liquide de l'embrayage est hautement corrosif, ne laisser tomber aucune goutte sur les parties peintes du véhicule.



Pour cette opération, utiliser des gants de protection.



Tenir le liquide hors de portée des enfants.



ATTENTION : Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide.

En cas d'ingestion de liquide, s'adresser immédiatement à un médecin.

VIDANGE

Pour purger le circuit de l'embrayage de l'air, procéder comme suit:

- Retirer le cabochon en caoutchouc **1** de la valve **2**.
- Ouvrir le bouchon du réservoir d'huile.
- Enfiler l'extrémité d'un petit tuyau transparent sur la valve **2** et l'autre à l'intérieur d'un récipient.
- Pomper avec le levier 2/3 fois et rester avec le levier pressé.
- Dévisser la valve jusqu'à obtenir un écoulement d'huile par le tuyau.
- Si étaient visibles, à travers le tuyau, des bulles d'air, répéter les opérations précédentes jusqu'à obtenir un écoulement d'huile.
- Serrer la valve et relâcher le levier.

Remarque :

Au cours de cette opération, il est important d'alimenter constamment le réservoir du maître-cylindre pour compenser l'huile qui s'écoule.

- Enlever le petit tuyau
- Remettre le capuchon.

Utiliser l'huile indiqué à la page 16 dans le tableau "Lubrifiants et liquides recommandés".



ATTENTION :

Le liquide de l'embrayage est hautement corrosif, ne laisser tomber aucune goutte sur les parties peintes du véhicule.



Pour cette opération, utiliser des gants de protection.




Tenir le liquide hors de portée des enfants.




ATTENTION : Éviter tout contact de la peau, des yeux ou des vêtements avec le liquide. En cas de contact :

- avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin;
- avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon les parties affectées. Changer immédiatement les vêtements contaminés par le liquide.


En cas d'ingestion de liquide, s'adresser immédiatement à un médecin.

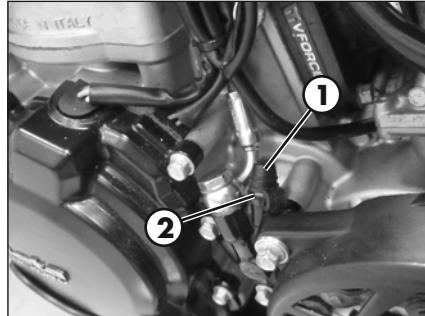

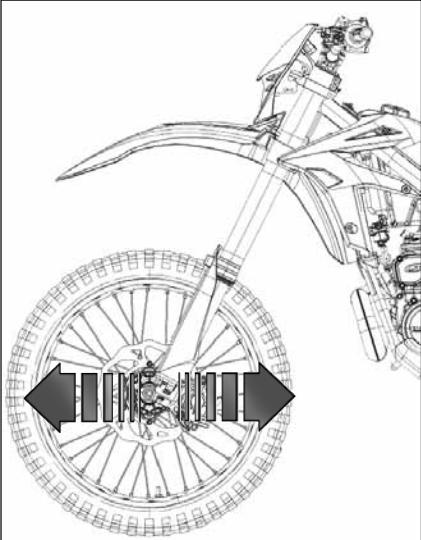

CONTRÔLE ET RÉGLAGE DU JEU À LA DIRECTION

Vérifiez périodiquement le jeu de la colonne de direction en bougeant d'avant arrière la fourche comme illustré sur la figure. Dans le cas où du jeu serait décelé, procédez au réglage en opérant ainsi :

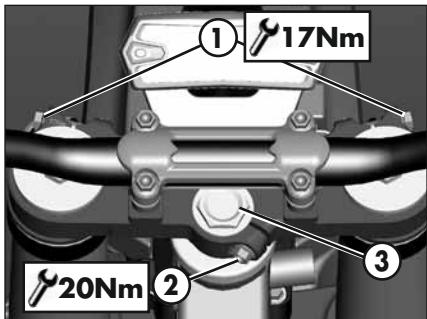

- Dévisser les vis **1**
 - Dévisser la vis **2**
 - Récupérer le jeu en intervenant sur l'écrou **3**
- Serrer les vis selon les couples indiqués.



ATTENTION :

Le serrage des vis doit être effectué en réglant la clé dynamométrique selon le couple défini et en effectuant le serrage de manière réitérée, jusqu'à atteindre le couple défini.

HUILE DE FOURCHE

Tube droit / gauche

La description relative au renouvellement de l'huile des fourches est simplement à titre d'information.

Il est en effet conseillé de s'adresser à un garage agréé BETAMOTOR pour effectuer cette opération:


DÉPOSE DES JAMBES

Pour le remplacement des jambes, procéder comme suit:


- Placer le véhicule sur un lève-moto central.
- Démonter le cavalier guide-câbles **1**.
- Retirer l'étrier de frein **2**.
- Démonter le bouchon **3**, desserrer les vis **4**, faire coulisser la cheville de la roue et retirer la roue arrière.
- Desserrer les vis **5** qui bloquent les jambes de la fourche aux plaques et faire coulisser les jambes de la fourche.

REPLACEMENT HUILE


- Disposer les jambes à la verticale avec le bouchon **1** dirigé vers le haut. Desserrer le bouchon supérieur **1**.

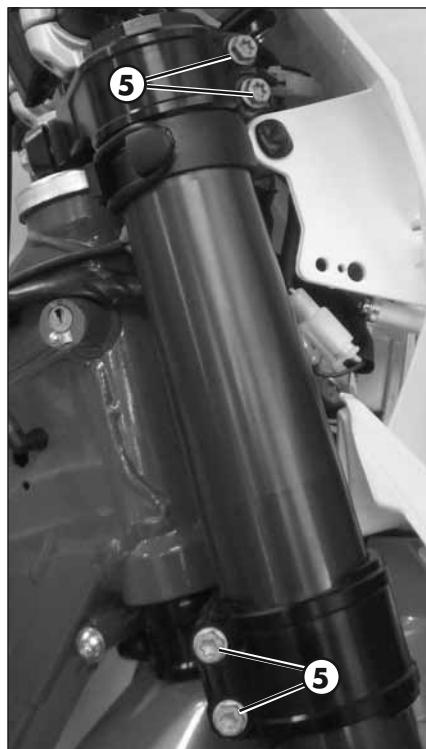

4 CONTRÔLES ET ENTRETIEN

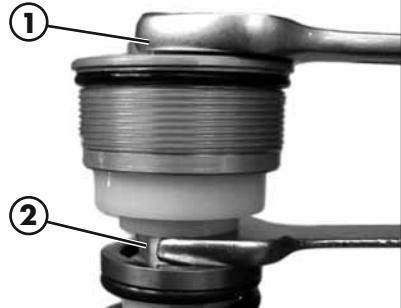

- Desserrer le contre-écrou **2** et retirer le bouchon **1**.

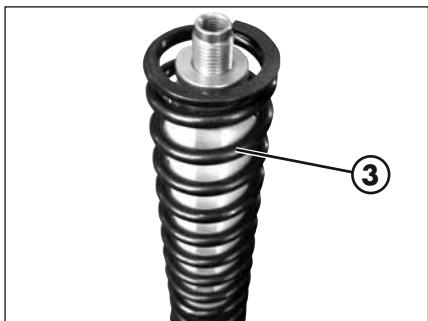


- Extraire le ressort **3** et retourner le tuyau en faisant sortir l'huile.



- Remuer l'élément pompant et égoutter l'huile restante.

Une fois complété l'égouttage de l'huile, introduire la quantité d'huile neuve décrite dans le chap. 1 page 11.

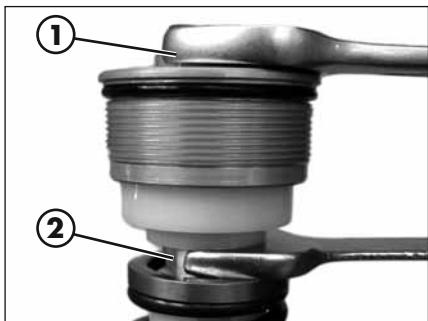

- Purger l'élément pompant de l'air en le faisant monter et descendre jusqu'à son chargement complet.
Introduire le ressort et visser le bouchon jusqu'à son insertion complète sur la tige de l'élément pompant. Bloquer le bouchon **1** sur la tige de pompage avec un contre-écrou **2**.

- Visser le bouchon à la jambe complètement étendue.



MONTAGE JAMBES ET COMPOSANTS


Appliquer les jambes au véhicule en procédant au serrage des vis selon le couple indiqué.

ATTENTION :
graissier les vis avant leur application.



ATTENTION :

Le serrage des vis doit être effectué en réglant la clé dynamométrique selon le couple défini et en effectuant le serrage de manière réitérée, jusqu'à atteindre le couple défini.

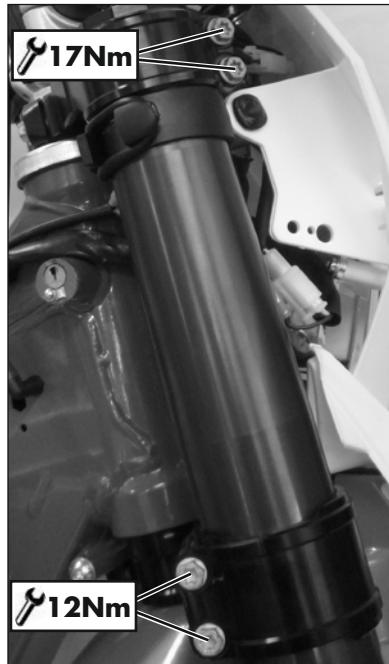

Appliquer la roue et l'axe de la roue.

Appliquer le bouchon de l'axe de la roue, la pince du frein et le cavalier passe-câbles.


Serrer l'étrier du frein et le cavalier selon le couple indiqué, après avoir déposé le frein de vis à résistance moyenne.

Poser le véhicule au sol.




4 CONTRÔLES ET ENTRETIEN

4

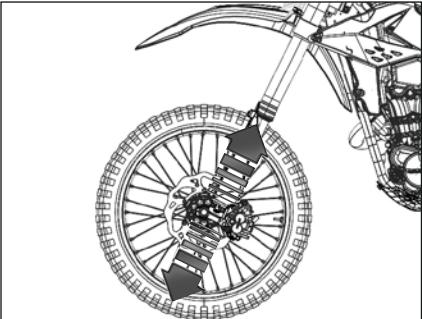

Comprimer et relâcher la fourche 3-4 fois.

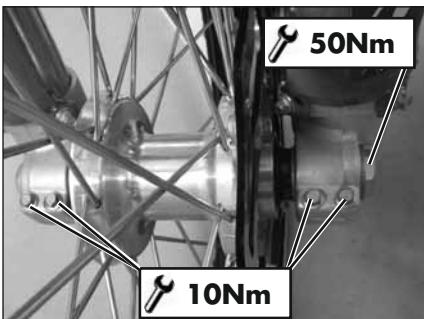

Serrer l'axe de la roue et les vis du pied selon le couple indiqué.



ATTENTION :


Le serrage des vis doit être effectué en réglant la clé dynamométrique selon le couple défini et en effectuant le serrage de manière réitérée, jusqu'à atteindre le couple défini.

ROUE AVANT


SERRAGE


Après le démontage de la roue :

- Comprimer et relâcher la fourche 3-4 fois.

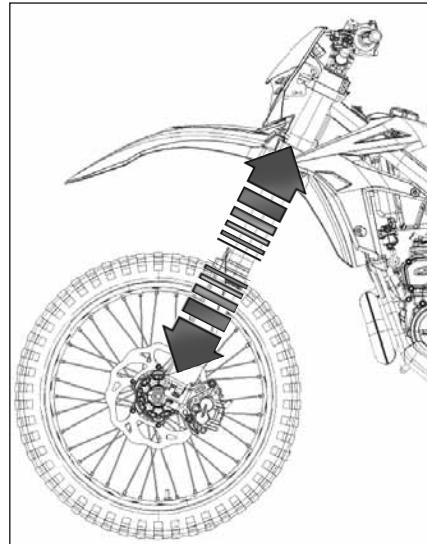

- Serrer l'axe de la roue et les vis du pied selon le couple indiqué.

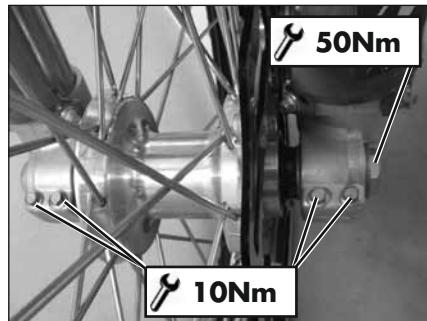

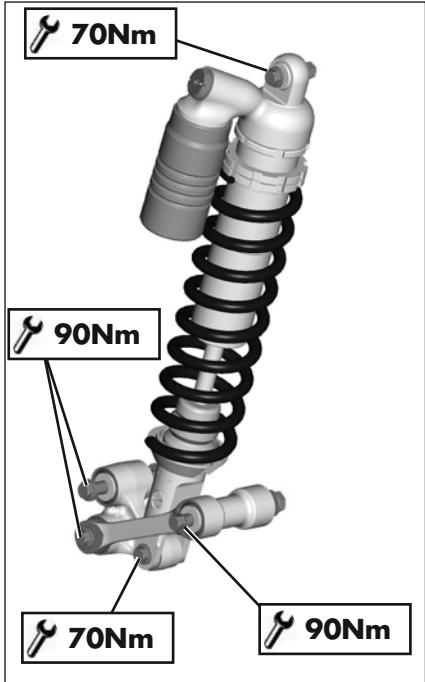

BIELLETTES DE LA SUSPENSION ARRIÈRE

Pour garantir dans le temps un fonctionnement et une durée excellents des biellettes progressives de la suspension arrière, il est recommandé de contrôler périodiquement le serrage correct de la boulonnerie.

Vérifier que la boulonnerie de la suspension se trouve au couple indiqué.

PNEUMATIQUES

Faire monter exclusivement des pneus autorisés par BETAMOTOR.

Tout autre pneu peut avoir un impact négatif sur la conduite routière de la moto.

- Afin de garantir votre sécurité, les pneus endommagés doivent être remplacés immédiatement.
- Les pneus lisses ont un impact négatif sur la conduite routière de la moto, notamment sur une chaussée mouillée et sur le tout terrain.
- Une pression insuffisante provoque l'usure anormale et la surchauffe du pneu.
- Sur la roue avant et sur la roue arrière est recommandée l'installation de pneus de même profil.
- Vérifier la pression uniquement lorsque les pneus sont froids.
- Veiller à ce que la pression des pneus se maintienne dans les limites indiquées.

CHAÎNE


Pour une meilleure longévité de la chaîne, il est conseillé de contrôler périodiquement sa tension et de la tenir toujours propre et la lubrifier.

Le lubrifiant ne doit atteindre en aucun cas ni le pneu arrière ni le disque du frein, autrement l'adhérence du pneu au sol et l'action du frein arrière seraient réduites de manière importante et le contrôle de la moto pourrait être perdu avec facilité.


CONTRÔLE ET RÉGULATION TENSION DE LA CHAÎNE


Placer la moto sur un fond plat et de façon stable.

Si la flèche de la chaîne dépasse 20 mm il faut la tendre.

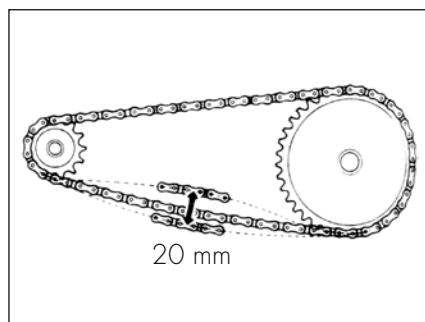

- Relâchez le pivot 1.

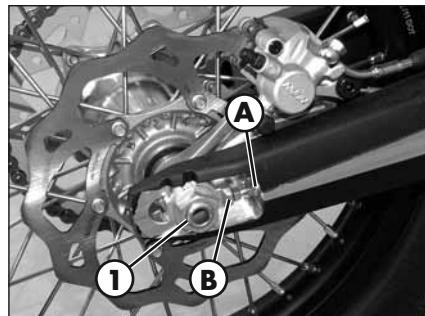


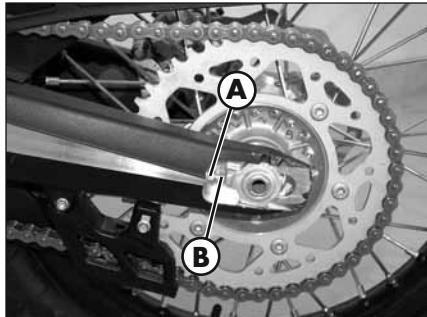


- Dévisser les contre-écrous **A** sur les deux bras de la fourche

- Agir sur la vis de réglage **B** sur les deux côtés jusqu'à atteindre la tension de la chaîne souhaitée.

- Serrer les contre-écrous **A** sur les deux bras de la fourche

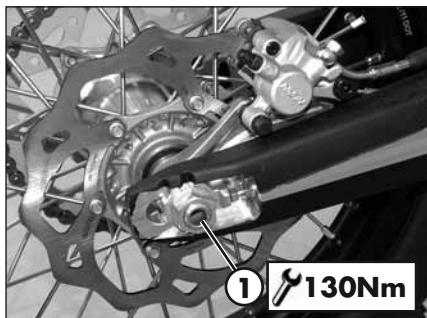

- Serrer l'axe **1** selon le couple indiqué.

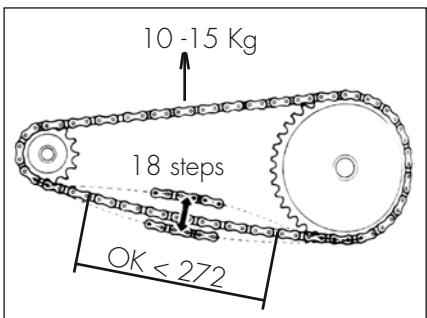

CONTRÔLE USURE DE LA CHAÎNE

Positionner le levier de vitesses en position neutre, tirer la branche supérieure de la chaîne vers le haut avec une force de 10 - 15 Kg (voir l'image). A ce point, mesurer la distance de 18 pas sur la branche inférieure de la chaîne. Lorsque la quantité relevée est ≥ 272 mm, il est conseillé de remplacer la chaîne. Les chaînes ne s'usent pas toujours de manière uniforme, pour cette raison, il faut répéter la mensuration sur plusieurs points de la chaîne.

Lorsqu'une chaîne neuve est montée, il est recommandé de remplacer également le pignon et la couronne. Des chaînes neuves s'usent plus rapidement sur des pignons vieux et usés. En cas de remplacement, régler la tension tel qu'il est décrit à la page 71.

FEU AVANT

Maintenir la vitre du projecteur toujours propre (voir page 77).

Vérifier régulièrement la direction du faisceau lumineux.

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE DU FEU AVANT

Enlever les vis de serrage et déplacer vers l'avant le volet du feu.

Extraire avec précaution l'ampoule du feu de position et la douille **1** de la parabole. Pour le remplacement de l'ampoule du feu de route/de croisement, soulever la calotte en caoutchouc **2**, détacher le connecteur, presser sur le ressort **3** et enlever le portelampe. Remplacer l'ampoule en insérant la nouvelle, en prenant soin de ne pas toucher l'ampoule pour éviter de l'endommager.

Pour le remontage, procéder à l'inverse.



Raccrocher le masque porte-phare sur les fiches de supports et le fixer à l'aide des deux élastiques.

FEU ARRIÈRE

Maintenir la vitre du projecteur toujours propre (voir page 77).

Le groupe optique postérieur est scellé et à led. Dans le cas de brûlure d'un ou de plusieurs leds il est nécessaire de remplacer l'ensemble du groupe.

Pour le remplacement, contacter un centre de service autorisé Betamotor.

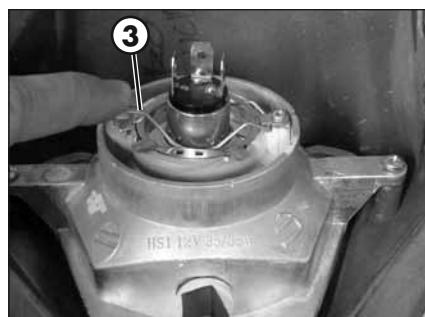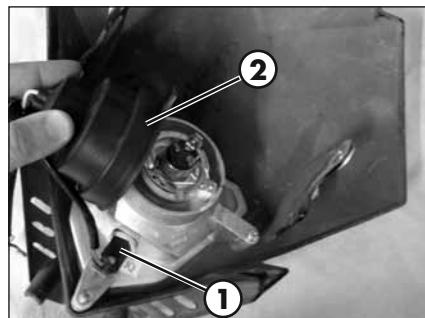



BATTERIE

La batterie se trouve sous le siège et ne demande pas d'entretien.

Nettoyer régulièrement les pôles de la batterie et, si cela est nécessaire, graisser-les légèrement avec vaseline technique.

DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA BATTERIE

Enlever la selle (page 84).

Décrocher l'élastique.

Débranchez EN PREMIER la cosse du câble négatif (couleur noir) du pôle négatif (-) de la batterie puis, ENSUITE la cosse du câble positif (couleur rouge) au pôle positif (+) de la batterie.

Enlever la batterie.

Au montage de la batterie, insérez-la avec les pôles situés comme sur la photo.

Branchez EN PREMIER la cosse du câble positif (couleur rouge) au pôle positif (+) de la batterie puis, ENSUITE la cosse du câble négatif (couleur noire) au pôle négatif (-) de la batterie.

Raccrocher l'élastique.



ATTENTION :

Si pour n'importe quelle raison il y a une fuite d'électrolyte (acide sulfurique) de la batterie, il est conseillé de prendre toutes les précautions nécessaires. L'électrolyte peut provoquer des graves brûlures. S'il entre en contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau.

Si l'électrolyte entre dans les yeux, rincer pendant au moins 15 minutes à l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Même s'il s'agit d'une batterie fermée il est possible que des gaz explosifs fuient de la batterie.

Tenir étincelles et flammes libres loin de la batterie.

Garder les batteries usées hors de la portée des enfants et garantir une élimination correcte.

N'enlevez pas les protections.

Monter la batterie, en respectant les polarités.

INACTIVITÉ

En cas d'inactivité prolongée du véhicule, charger, avec un chargeur ou maintien de charge de batterie approprié, tous les 15 jours.

Tenir la batterie en lieu sec, à la température de 5-35°C et hors de la portée des enfants.

CHARGE DE LA BATTERIE

Vérifier avec tester à circuit ouvert (10-12 après la mise en fonction) que la tension dépasse 12,6 V. La recharge est conseillée au-dessous de cette valeur.

Recharger la batterie en suivant, selon l'appareil dont vous disposez, une des deux procédures décrites ci-après:

- tension constante de 14,4÷15 V pendant ~12 heures, vérifier ensuite la tension après de 10÷12 heures de la fin de la recharge, comme décrit auparavant.
- courant constant: recharger la batterie à 0,5/0,8 A, jusqu'à ce que la tension entre les pôles ne soit stabilisée à ~14,5 V.



ATTENTION :

Dans la batterie hermétique, ne pas enlever le bouchon de fermeture hermétique et n'ajouter aucun liquide.



FUSIBLES

Pour accéder au fusible, il est nécessaire de retirer la selle (page 84).

En cas de fusible endommagé, le véhicule s'arrête/ne démarre pas:

Quelques fusibles de réserve sont fournis.

Un fusible grillé doit être remplacé exclusivement par un autre équivalent.

Si même le nouveau fusible devait griller une fois monté, adressez-vous à un atelier autorisé BETAMOTOR.

NETTOYAGE DU VÉHICULE

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

 ATTENTION: Ne jamais nettoyer le véhicule avec un appareil à haute pression muni d'un fort jet d'eau. La pression excessive peut rejoindre les composantes électriques, connecteurs, câbles flexibles, coussinets etc. et les endommager ou les détruire.

 ATTENTION: Laver fréquemment à l'eau froide es véhicules circulant près de la mer (sel) et des axes routiers soumis à l'épandage de sel en hiver. Recouvrir avec une couche d'huile ou une pulvérisation en silicone les parties les plus exposé ou non peintes comme les cercles, fourche et le bras oscillant. Ne pas traiter les parties en caoutchouc et les freins.

Fermez le système d'échappement, pour empêcher l'eau d'y pénétrer.

Lors du nettoyage, éviter l'exposition directe au soleil.

 Éviter de diriger le jet d'eau sur le couvercle de la caisse du filtre à air et sur le corps papillon.

Pour ramollir la saleté et la boue accumulées sur les peintures, utiliser un jet d'eau. Une fois ramollis, la boue et la saleté doivent être enlevées avec une éponge douce pour carrosserie imprégnée de beaucoup d'eau et shampooing (2-4% de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondamment à l'eau et essuyer avec un jet d'air comprimée et un linge ou une peau de chamois.

Les détergents polluent les eaux. Aussi, le lavage du véhicule doit s'effectuer dans un endroit équipé pour la récupération et l'épuration des liquides de lavage.

APRÈS LE LAVAGE

Procéder au déchargeement de la boîte à filtre au moyen du reniflard spécial et au séchage.

Après le nettoyage, rouler sur une courte distance jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de fonctionnement.

  ATTENTION: avec des freins mouillés l'effet de freinage est réduit. Actionner les freins avec prudence afin de leur permettre de sécher.

Pousser vers l'arrière la protection des commandes au guidon, pour que l'eau s'évapore.

Lorsque la moto sera complètement sèche et refroidie, lubrifier tous les points coulissants et de travail.

Manipulez tous les composants en plastique et peints avec des détergents ou produits non agressifs et spécifique aux soins du véhicule.

4

LONGUE INACTIVITÉ DU VÉHICULE

En prévision d'une longue période d'inactivité du véhicule, par exemple durant la saison d'hiver, il est nécessaire de prendre quelques mesures simples qui garantissent un bon maintien :

- Effectuer un nettoyage soigné de toutes les parties du véhicule.
- Réduire la pression des pneumatiques d'environ 30% en les maintenant si possible soulevés du sol.
- Couvrir d'un voile d'huile ou de silicone spray, les parties non peintes, à l'exception des parties en caoutchouc et des freins.
- Enlever la batterie et la garder celle-ci dans un milieu sec, en la rechargeant tous les 15 jours.
- Couvrir le véhicule avec une bâche pour la poussière.

APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D'INACTIVITÉ

- Remettre la batterie en place.
- Rétablir la pression des pneus.
- Contrôler le serrage de toutes les vis ayant une certaine importance du point de vue mécanique.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

		Fin rodage - 3 heures	Révision 1 - 30 heures	Révision 2 - 60 heures	Révision 3 - 90 heures	Révision 4 - 120 heures	Révision 5 - 150 heures	Révision 6 - 180 heures
Moteur	Huile boite de vitesses et embrayage	S	S	S	S	S	S	S
	Bougie	C		S		S		S
	Vis tête moteur	T						
	Vis de fixation moteur *	C	C	C	C	C	C	C
	Vis pédale démarrage et levier de vitesse	C	C	C	C	C	C	C
	Capuchon bougie	P	P	P	P	P	P	P
	Disques d'embrayage conducteurs (revêtus)		C	C	S	C	C	S
	Ressorts d'embrayage		C	C	S	C	C	S
	Moyeu d'embrayage - cage		C	C	C	C	C	C
	Roulements boite de vitesses (arbre primaire)				S			S
	Cylindre			C		C		C
	Piston et segments		S		S		S	
	Bielle				S		S	
	Roulements vilebrequin				S			S
	Aspect de surface boite de vitesses				C			C
	Set joints pompe à eau				S			S
	Soupape d'échappement			C/P			C/P	
	Boîte à clapets			C		C		C
Carburateur	Etanchéité	C	C	C	C	C	C	C
	Ralenti	C	C	C	C	C	C	C
	Tuyau carburant	C	C	C	C	C	C	C
	Tuyaux reniflard	C	C	C	C	C	C	C
Groupes d'assemblage	Niveau et étanchéité installation de refroidissement	C	C	C	C	C	C	C
	Étanchéité échappement	C	C	C	C	C	C	C
	Aisance et régulation câbles de commande	C	C	C	C	C	C	C
	Niveau de liquide pompe d'embrayage	C	C	C	C	C	C	C
	Carter filtre et filtre air	P	P	P	P	P	P	P
	Chaîne couronne et pignon	C	C	C	C	C	C	C

Légende

- C** Contrôle (Nettoyage, réglage, lubrification, remplacement si nécessaire)
- S** Remplacement
- R** Réglage
- P** Nettoyage
- T** Serrage

CONTRÔLES ET ENTRETIEN

4

		Fin rodage - 3 heures	Révision 1 - 30 heures	Révision 2 - 60 heures	Révision 3 - 90 heures	Révision 4 - 120 heures	Révision 5 - 150 heures	Révision 6 - 180 heures
Freins	Niveau de liquide et épaisseur plaquettes	C	C	C	C	C	C	C
	Épaisseur disques	C	C	C	C	C	C	C
	Étanchéité tuyautages	C	C	C	C	C	C	C
	Course sans charge et aisance des commandes	C	C	C	C	C	C	C
Partie Cycle	Étanchéité et fonctionnement amortisseur et fourche	C	C	C	C	C	C	C
	Para-poudre	P	P	P	P	P	P	P
	Roulements de direction	C	C	C	C	C	C	C
	Vis	T	T	T	T	T	T	T
Roues	Tension des rayons et voile des jantes	C	C	C	C	C	C	C
	Pneus (usure et pression)	C	C	C	C	C	C	C
	Jeu des roulements	C	C	C	C	C	C	C

Légende

- C** Contrôle (Nettoyage, réglage, lubrification, remplacement si nécessaire)
- S** Remplacement
- R** Réglage
- P** Nettoyage
- T** Serrage

(*) Fixation	Vis	Frein filet	Couple [Nm]
Moteur au châssis	Vis spéciale M10		45
Ancre avant brides de fixation de la culasse	M8x20	M*	35
Ancre arrière brides de fixation de la culasse	M8x16	M	35
Brides de fixation culasse au moteur	M8x65		35

* Frein filets résistance moyenne

AVERTISSEMENT:

En cas d'intervention à effectuer sur la moto, s'adresser au réseau d'Assistance Agréé Betamotor.

RÉCAPITULATIF DES COUPLES DE SERRAGE

Ci-après le récapitulatif des couples de serrage de toutes les pièces sujettes au réglage ou à la maintenance :

Train avant

	Couple de serrage [Nm]	Frein filet
Pivot roue	50	
Pieds de fourche-Pivot roue	10*	
Étrier de frein - fourche	35	M
Cavalier protection de fourche	1,5	
Plaque inférieure fourche - jambes fourche	12*	
Plaque supérieure fourche - jambes fourche	17*	
Tube de pivot sur la plaque supérieure fourche	20	
Cavalier inférieur guidon - plaque fourche	40	M
Cavalier supérieur guidon - cavalier inférieur guidon	25	

Train arrière

	Couple de serrage [Nm]	Frein filet
Pivot roue	130	
Amortisseur - cadre	70	
Amortisseur - balancier	70	
Biellette - cadre	90	
Biellette - balancier	90	
Balancier - fourche arrière	90	

Moteur

	Couple de serrage [Nm]	Frein filet
Bouchon de vidange d'huile boîte de vitesses	15	

Moteur - Cadre

	Couple de serrage [Nm]	Notes
Pivots moteur - cadre	45	
Brides de fixation culasse - cadre (fixation avant)	35	M
Brides de fixation culasse - cadre (fixation arrière)	35	M
Brides de fixation culasse - moteur	35	

M Frein filet moyen

*  ATTENTION : Le serrage des vis doit être effectué en réglant la clé dynamométrique selon le couple défini et en effectuant le serrage de manière réitérée, jusqu'à atteindre le couple défini.


CHAP. 5 DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES SUPERSTRUCTURES

TABLE DES MATIÈRES

Démontage et remontage de la selle.....	84
Démontage et remontage carénage filtre à air	85
Démontage et remontage réservoir complet.....	85


5

DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES SUPERSTRUCTURES

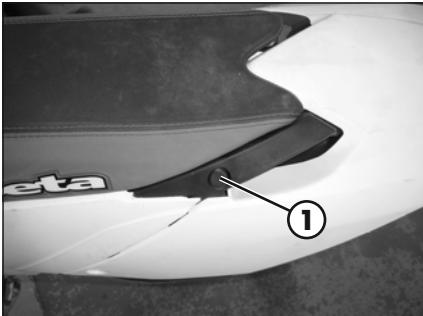


DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA SELLE


Appuyer sur le bouton 1.

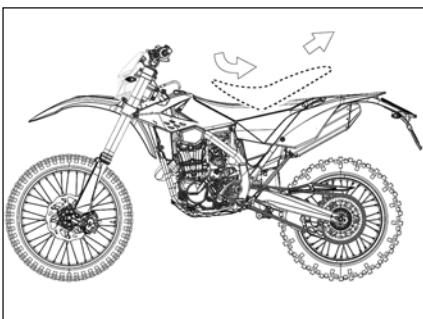

Retirer la selle vers l'arrière de la moto.

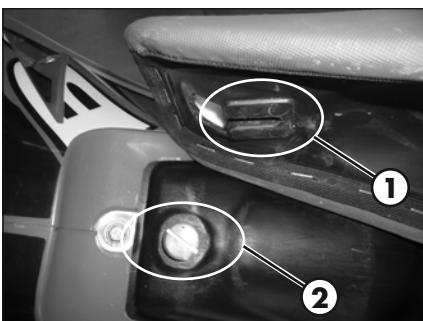

Pour le remontage insérer la cavité 1 de la selle dans le rail 2.

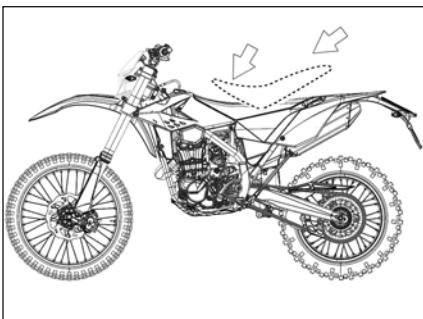

Enfoncer la selle vers le bas dans la partie centrale, et la pousser simultanément vers l'avant jusqu'à ce que la cosse femelle ne s'accroche dans son logement.

**ATTENTION :**

S'assurer que la cosse femelle **3** soit bien enclenchée dans la serrure à bouton.




DÉMONTAGE ET REMONTAGE CARÉNAGE FILTRE À AIR

Retirer le selle (page 84).

Attrapez le panneau latéral de la côté avant et le tirez vers l'extérieur.

Pour le remontage insérer les onglets **1** dans leurs emplacements respectifs.

Faites glisser le panneau latéral vers le véhicule.

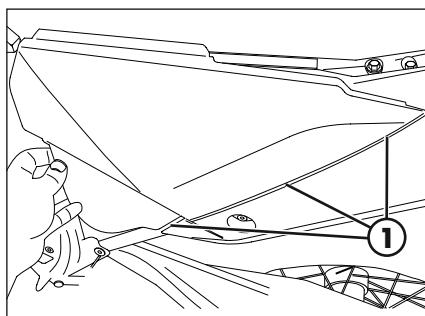

DÉMONTAGE ET REMONTAGE RÉSERVOIR COMPLET

Débrancher la durite de reniflard du réservoir.

Tournez le robinet de carburant sur OFF (page 20) et débrancher le tuyau carburant du robinet.

**ATTENTION :**

Effectuer l'opération avec le moteur froid.

**ATTENTION :**

Risque d'incendie. Le carburant est facilement inflammable.



Ne ravitailler jamais à proximité de flammes ou de cigarettes allumées et toujours arrêter le moteur.

Ravitailler dans un espace ouvert et bien ventilé.




Essuyer tout déversement de carburant immédiatement.

DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES SUPERSTRUCTURES


5

F


Rétirer le carénage filtre à air (page 85).

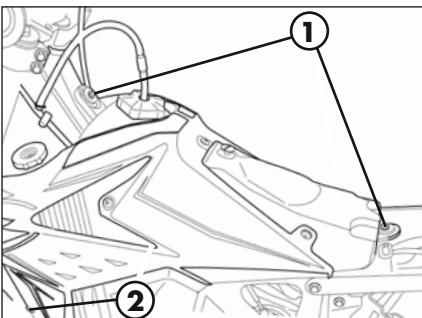

Retirer les deux vis **1** de fixation du réservoir au châssis et la vis **2** de fixation (une par côté) du carénage au radiateur.

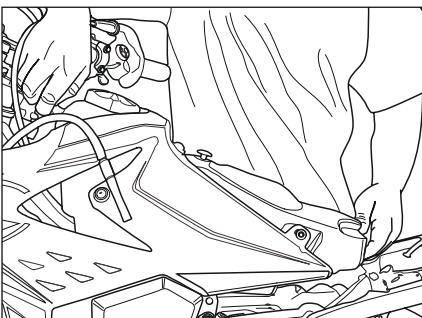

Retirer le réservoir avec les carénages.

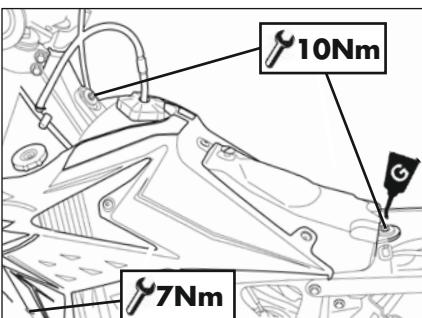

Pour le remontage, procéder en faisant les opérations en sens inverse.
Serrer les vis du réservoir au couple indiqué.

CHAP. 6 QUE FAIRE EN CAS D'URGENCE ?

TABLE DES MATIÈRES

Recherche de la panne	88
Index alphabétique	89

RECHERCHE DE LA PANNE

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
Le moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> - Circuit d'alimentation en carburant obstrué (canalisations, réservoir d'essence, robinet) - Filtre à air trop encrassé - Le courant n'arrive pas à la bougie - Moteur noyé - Distance excessive entre les électrodes - Connecteur ou bobine d'allumage mous ou oxydés - Présence d'eau dans le carburateur 	<p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p> <p>Vérifier le filtre air</p> <p>Effectuer le nettoyage ou le remplacement de la bougie. Si le problème persiste, s'adresser à un concessionnaire Agréé BETAMOTOR</p> <p>Actionner le bouton de démarrage électrique 2 fois pendant 5 secondes. Si toute tentative reste vaine, démonter et sécher la bougie</p> <p>Vérifier la distance entre les électrodes</p> <p>Nettoyer avec un spray pour contacts électriques et serrer</p> <p>Vider la cuve carburateur</p>
Le moteur démarre mais le voyant "MIL"  s'allume	- Avarie du système de gestion du moteur	<p>Videz le réservoir de carburant et faire le plein de mélange à 1,6%.</p> <p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p>
Le moteur à des ratés	<ul style="list-style-type: none"> - Bougie avec écartement des électrodes irrégulier - Bougie sale 	<p>Rétablissement l'écartement correct entre les électrodes</p> <p>Nettoyer ou remplacer la bougie</p>
Le moteur ne tient pas le ralenti	<ul style="list-style-type: none"> - Jet du ralenti encrassé - Vis de réglage mal réglées - Bougie défectueuse - Dispositif d'allumage défectueux 	<p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p> <p>Effectuer le réglage</p> <p>Remplacer la bougie</p> <p>Contrôler la bobine et le capuchon de la bougie</p>
Le moteur surchauffe et perd de la puissance	<ul style="list-style-type: none"> - Pot d'échappement partiellement obturé - Bloc lamellaire endommagé - Défaut dans le système d'allumage 	<p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p> <p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p> <p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p>
Fumée excessive	- Possible panne de l'installation mélangeur	S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR
Freinage insuffisant à l'avant	<ul style="list-style-type: none"> - Plaquettes usées - Présence d'air ou d'humidité dans le circuit hydraulique 	<p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p> <p>Opérer comme indiqué à page 60</p>
Freinage insuffisant à l'arrière	<ul style="list-style-type: none"> - Plaquettes usées - Présence d'air ou d'humidité dans le circuit hydraulique 	<p>S'adresser à un concessionnaire agréé BETAMOTOR</p> <p>Opérer comme indiqué à page 74</p>

INDEX ALPHABÉTIQUE

INDEX ALPHABÉTIQUE

Approvisionnement en carburant.....	34
Approvisionnement huile mélangeur	35
Arrêt du moteur.....	35
Batterie	74
Biellettes de la suspension arrière.....	70
Bougie.....	53
Caractéristiques techniques	11
Carburateur.....	54
Chaîne	71
Conduire en sécurité.....	6
Connaissance du véhicule.....	10
Conseils pour l'utilisation du véhicule.....	5
Contrôle et réglage du jeu à la direction.....	64
Contrôles avant et après usage.....	33
Démarrage.....	35
Démontage et remontage carénage filtre à air	85
Démontage et remontage de la selle.....	84
Démontage et remontage réservoir complet.....	85
Données d'identification du véhicule.....	8
Éléments principaux	18
Embrayage	38
Embrayage	62
Entretien périodique	79
Équipement	8
Feu arrière	73
Feu avant.....	73
Filtre de l'air.....	52
Frein arrière	59
Frein avant.....	56
Freins	38
Fusibles.....	76

INDEX ALPHABÉTIQUE

Huile boite de vitesse.....	48
Huile de fourche	65
Légende symboles	38
Légende symboles	48
Liquide de refroidissement.....	49
Longue inactivité du véhicule	78
Lubrifiants et liquides conseillés.....	16
Mode d'emploi compteur de vitesse digital.....	23
Nettoyage du véhicule.....	77
Pneumatiques	70
Récapitulatif des couples de serrage.....	81
Recherche de la panne	88
Réglage amortisseur	43
Réglage commande soupape d'échappement.....	41
Réglage de la fourche	42
Réglage du guidon.....	41
Réglage du minimum	39
Réglage jeu gaz	39
Rodage.....	33
Roue avant.....	69
Symbologie	5
Système électrique.....	14



RR 250 - 300 2T

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und viel Spaß.

Mit dieser Bedienungsanleitung möchten wir Ihnen die notwendigen Informationen für einen richtigen Gebrauch und eine gute Wartung Ihres Motorrads geben.

BETAMOTOR S.p.A. behält sich das Recht vor Änderungen an den Technik, Ausstattung und Bilder in dieser Anleitung dargestellten, sowie an ihren Fahrzeugmodellen jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen und Verbesserungen.

Cod. 026440220 000

HINWEIS

Wir raten Ihnen nach der ersten bzw. zweiten Betriebsstunde mit Geländefahrt alle Sicherheits-Anzugsmomente zu überprüfen und dabei besonders auf folgende Bauteile zu achten:

- Zahnkranz
- Überprüfen, ob die Fußrasten richtig angebracht sind.
- Bremshebel/ Bremssattel/ Bremsscheibe Vorderradbremse/ Hinterradbremse
- Prüfen, ob die Plastikteile richtig festgezogen sind.
- Motor Bolzen
- Stoßdämpfern Bolzen/Schwinge
- Speichen/ Radnaben
- Hinterer Rahmen
- Leitungsanschlüsse
- Spannen der Kette

HINWEIS

Für Arbeiten am Fahrzeug wenden Sie sich bitte an das Betamotor Kundendienst-Service.

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	
Hinweise zum gebrauch des Fahrzeugs	5
Symbologien	5
Sicheres fahren	6
KAPITEL 1 ALLGEMEINE ANGABEN	7
Rahmen- und motornummer	8
Tool-kit	8
Vertraut mit dem Fahrzeug	10
Technische angaben	11
Elektrische Anlage	14
Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten	16
KAPITEL 2 BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN	17
Wichtigste Fahrzeugteile	18
Bedienungsanleitung Kilometerzähler	23
Kontrollen vor und nach dem einsatz	33
Einfahren	33
Auftanken	34
Mischeröl auftanken	35
Starten	35
Abschalten des Motors	35
KAPITEL 3 EINSTELLUNGEN	37
Legende der Symbole	38
Bremsen	38
Kupplung	38
Gaszugspiel einstellen	39
Leerlaufeinstellung	39
Regulierung auslassventilsteuerung	41
Lenkereinstellung	41
Einstellung der Gabel	42
Stossdämpfer	43
KAPITEL 4 WARTUNG UND KONTROLLEN	47
Legende der Symbole	48
Getriebeöl	48
Flüssigkeitskühlung	49
Luftfilter	52
Zündkerze	53

INHALTSVERZEICHNIS

Vergaser	54
Vorderradbremse	56
Hinterradbremse	59
Kupplungsteuerung.....	62
Kontrolle lenkungspiel.....	64
Gabelöl	65
Vorderrad	69
Reifen	70
Hebelsystem der hinteren Aufhängung	70
Kette.....	71
Scheinwerfer	73
Wechseln der Scheinwerferlampen.....	73
Rücklicht	73
Batterie	74
Sicherungen	76
Fahrzeugpflege.....	77
Längeres stillegen des Fahrzeugs	78
Wartungsprogramm	79
Übersicht der Anzugsmomente.....	81
KAPITEL 5 AUSTAUSCHEN/ AUSWECHSELN VON TEILEN	83
Aus-und Einbau des Sattels.....	84
Ausbau und Einbau Seitenwand-Luftfilterdeckel	85
Aus-und Einbau des Tanks	85
KAPITEL 6 WAS IST IM NOTFALL ZU TUN.....	87
Fehlersuche	88

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES FAHRZEUGS

- Das Fahrzeug muß vorschriftsmäßig mit folgendem ausgestattet sein: Nummernschild, Fahrzeugschein, Fahrzeugsteuer- und Versicherungsmarke.
- Veränderungen am Motor oder anderen Fahrzeugteilen ist gesetzlich verboten und wird, u. a. mit Beschlagnahmung des Fahrzeugs, bestraft.
- Für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer, stets vorsichtig fahren, immer einen Sturzhelm tragen und immer das Abblendlicht eingeschaltet lassen.
- Nicht auf das Fahrzeug setzen, solange dieses auf dem Ständer steht.
- Den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen.

ACHTUNG:

Bei Änderungen am Fahrzeug während der Garantiezeit haftet der Hersteller nicht und es verfallen sämtliche Garantieansprüche.

SYMOLOGIEN



SICHERHEIT / ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol gekennzeichneten Hinweise kann zu einer Gefahrensituation für den Menschen führen.



UNVERSEHRTHEIT DES FAHRZEUGS

Die Nichtbeachtung der durch dieses Symbol gekennzeichneten Hinweise kann zu schwerwiegenden Schäden um Fahrzeug und dem Erlöschen der Garantie führen.



GEFAHR DURCH ENTFLAMMBAR FLÜSSIGKEIT



Lesen Sie die Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.



SCHUTZKLEIDUNGSPFLICHT

Das Fahrzeug darf nur dann verwendet werden, wenn die entsprechende Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe getragen werden.



SCHUTZHANSCHUHPFLICHT

Um die beschriebenen Arbeiten durchzuführen, müssen pflichtgemäß Schutzhandschuhe getragen werden.



EINE UNKONTROLIERTE VERWENDUNG VON OFFENEM FEUER ODER MÖGLICHEN ZÜNDQUELLEN IST VERBOTEN



RAUCHVERBOT



DIE VERWENDUNG VON MOBILFUNKTELEFONEN IST VERBOTEN



GEFAHR DURCH ÄTZENDE STOFFE

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Flüssigkeiten sind hoch-ätzend: mit Vorsicht behandeln



VERGIFTUNGSGEFAHR


SICHERES FAHREN

- Die Straßenverkehrsordnung beachten.
- Stets die zugelassene persönliche Schutzausrüstung tragen
- Das Schutzvisier am Helm immer sauber halten.
- Niemals mit spitzen oder zerbrechlichen Gegenständen in den Taschen fahren.
- Die Rückspiegel richtig einstellen.
- Nur im Sitzen fahren, beide Hände am Lenker halten und die Füße auf das Trittbrett/ die Fußrasten stellen.
- Nie neben anderen Fahrzeugen fahren.
- Nie andere Fahrzeuge abschleppen oder sich abschleppen lassen.
- Immer den Sicherheitsabstand einhalten.
- Nicht mit dem Motorroller anfahren, wenn dieses auf dem Ständer steht.
- Fahren mit angehobenem Vorderrad, Schlangenfahren, Wippen ist gefährlich für Dich, für die anderen und für den Motorroller.
- Auf trockener, sand- und kiesfreier Straße stets mit beiden Bremsen gleichzeitig bremsen, um ein gefährliches und nicht kontrollierbares Rutschen oder Ausbrechen des Fahrzeugs zu vermeiden.
- Stets mit beiden Bremsen gleichzeitig bremsen, der Bremsweg wird kürzer.
- Auf nasser Fahrbahn und im Gelände vorsichtig und langsam fahren: die Bremsen mit mehr Gefühl betätigen.

KAPITEL 1 ALLGEMEINE ANGABEN

INHALTSVERZEICHNIS


Rahmen- und motornummer	8
Rahmennummer.....	8
Motornummer	8
Tool-kit	8
Vertraut mit dem Fahrzeug	10
Wichtigste Fahrzeugteile:	10
Technische angaben	11
Gewicht	11
Fahrzeugmasse	11
Reifen	11
Fassungsvermögen	11
Vorderradaufhängung	11
Hinterradaufhängung	12
Vorderradbremse	12
Hinterradbremse	12
Motor.....	12
Elektrische Anlage	14
Schaltplan	14
Legende Schaltplan.....	15
Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten	16

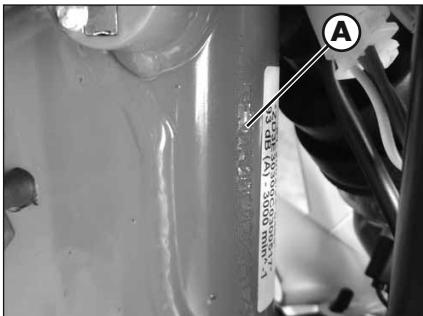

RAHMEN- UND MOTORNUMMER

RAHMENNUMMER

Die Rahmennummer **A** ist auf der rechten Seite des Lenkrohrs eingeprägt.

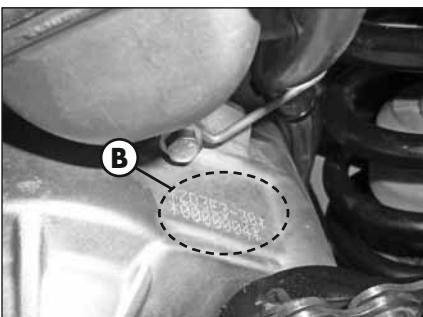

MOTORNUMMER


Die Motornummer **B** befindet sich in dem in der Abbildung gezeigten Bereich.




TOOL-KIT

Mitgeliefert werden: Bedienungsanleitung, Bordwerkzeug (siehe Abbildung).


Das Bordwerkzeug befindet unterhalb die Sitzbank **1** (Seite 84). Die hintere Seitenverkleidung **2** (Seite 85) ziehen.

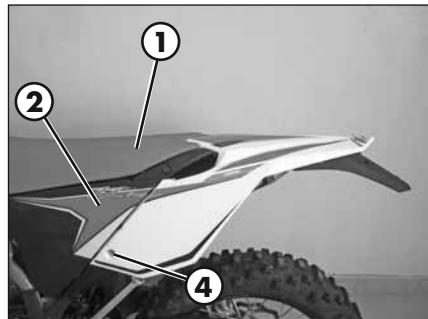

Mit dem Steckschlüssel **3** (8 mm) kann die Schraube **4** entfernt werden.

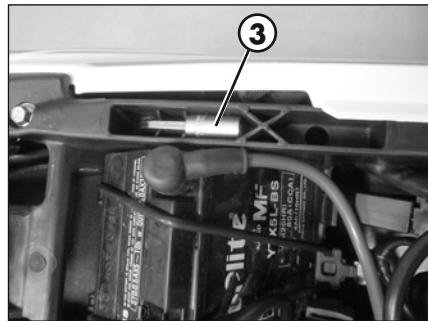


Durch Ziehen an der linken Seitenverkleidung des hinteren Kotflügels und nach Lösen der beiden Befestigungsgummi **5**. kann das Bordwerkzeug **6** entnommen werden.

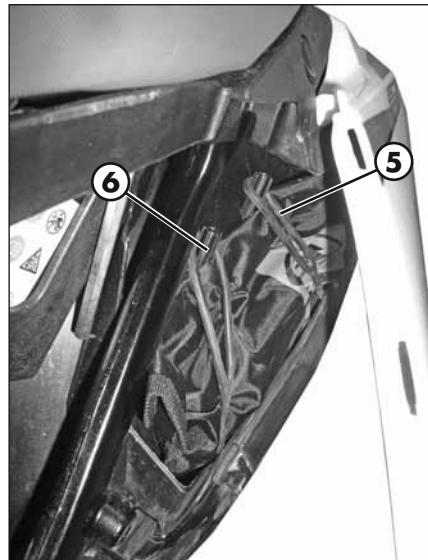

ALLGEMEINE ANGABEN

1

VERTRAUT MIT DEM FAHRZEUG

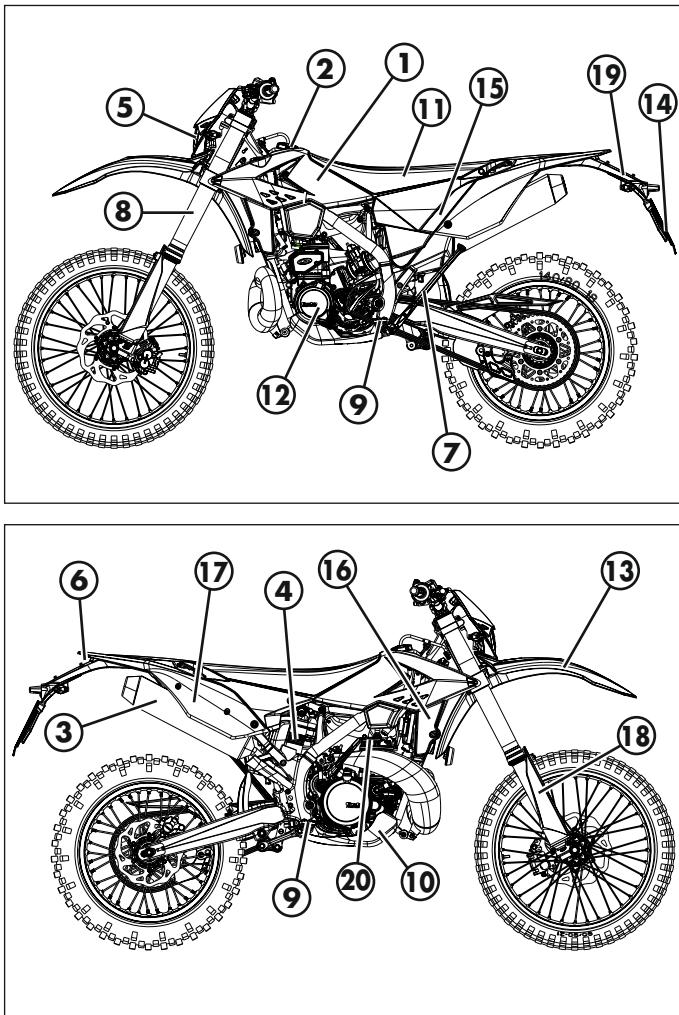

WICHTIGSTE FAHRZEUGTEILE:

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 - Benzintank | 10 - Untere Stoßschutz
(Bausatz Stoßschutz) | 17 - Hinteren Seitenteile |
| 2 - Tankverschluß | 11 - Sitzbank | 18 - Gabelverkleidungen |
| 3 - Schalldämpfer | 12 - Motor | 19 - Hinterer Kotflügel |
| 4 - Hinterer Stoßdämpfer | 13 - Vorderer Kotflügel | 20 - Kickstarter pedal |
| 5 - Scheinwerfer | 14 - Nummernschildhalter | |
| 6 - Rücklicht | 15 - Seitendeckung
Luftfilter | |
| 7 - Seitenständer | 16 - Vorderen Seitenteile | |
| 8 - Gabel | | |
| 9 - Fahrer-Fußraste | | |

TECHNISCHE ANGABEN

GEWICHT

Leergewicht RR 250 - 300 104 kg (vorne 50 Kg; hinten 54 Kg)

FAHRZEUGMASSE

Gesamtlänge	2172 mm
Gesamtbreite	807 mm
Gesamthöhe vom Boden	1270 mm
Radstand	1482 mm
Sitzbankhöhe	930 mm
Bodenabstand	320 mm
Höhe der Fußrasten	407 mm

RAHMEN.....Molybdänstahl mit doppelter Schale, verdoppelt oberhalb Auslassöffnung

REIFEN

Reifenmasse		Reifendruck [Bar]	
Vorderreifen	Hinterreifen	Vorderreifen	Hinterreifen
90/90-21	140/80-18	1,5 (für den Road Einsatz)	1,8 (für den Road Einsatz)
		1 (für den Offroad-Einsatz)	1 (für den Offroad-Einsatz)

Vordere Radfelge 21x1,6 - 36 löcher
Hintere Radfelge 18x2,15 - 36 löcher

FASSUNGSVERMÖGEN

Benzintank	9,5 liter
davon Reserve	1,5 liter
Mischer Öltank	0,55 liter
Kühlkreislauf	1,3 liter
Getriebeöl	850 ml

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Hydraulische Gabel mit umgekehrten Schäften (Schaftdurchmesser Ø48 mm) "SACHS"	
Feder	K 4,2
Öltyp	Liqui Moly SAE 5W
Ölmenge	545 g
Radausschlag	290 mm
Einstellung der Druckstufe (Klicks von der Position vollständig geschlossen)	12
Einstellung der Zugstufe (Klicks von der Position vollständig geschlossen)	12

HINTERRADAUFHÄNGUNG

Einzelstoßdämpfer mit progressivem Hebelwerk

Feder	K 5,2
Statischen Durchhang (siehe Seite 45)	35 mm
Stoßdämpferhub	135 mm
Durchfedern Hinterrad	290 mm
Einstellung der Druckstufe, hohe Geschwindigkeit (Klicks von der Position vollständig geschlossen)	18
Einstellung der Druckstufe, niedrige Geschwindigkeit (Klicks von der Position vollständig geschlossen)	18
Einstellung der Zugstufe (Klicks von der Position vollständig geschlossen).....	22

VORDERRADBREMSE

Bremsscheibe Ø 260 mm und schwimmender Bremssattel mit doppeltem Bremskolben

HINTERRADBREMSE

Bremsscheibe Ø 240 mm und schwimmender Bremssattel mit einzelnen Bremskolben

MOTOR

Version	RR 250	RR 300
Typ	Flüssigkeitsgekühlter 2-Takt-Einzylindermotor und Elektro einschaltung	
Bohrung x Hub [mm]	66,4 x 72	72 x 72
Hubraum [cm³]	249	293,1
Verdichtungsverhältnis	13,2:1	11,5:1
CO₂ [g/km]	62	71
Kraftstoffverbrauch [l/100km]	2,597	2,9705

Gemischversorgung..... mit Vergaser mit Mischer
Vergaser

	RR 250	RR 300
Vergasertyp	PWK 36S AG	PWK 36S AG
Max. Einspritzung	130	130
Min. Einspritzung	38	35
Starteinspritzung	50	50
Nadel	N84K	N84K
Position Nadel (von oben)	2°	2°
Luftschraube Umdrehungen (von komplett geschlossen)	1.5	2

Kühlung flüssigkeitsgekühlt, Umwälzung mit Kühlmittelpumpe
 Zündkerze RR 250 NGK BR8 ES
 Zündkerze RR 300 NGK BPR7 ES

Kupplung Mehrscheiben-Ölbadkupplung

Getriebe

Version	RR 250	RR 300
Hauptantrieb	28/70	28/70
Getriebeübersetzung 1. Gang	12/31	12/31
Getriebeübersetzung 2. Gang	15/28	15/28
Getriebeübersetzung 3. Gang	19/28	19/28
Getriebeübersetzung 4. Gang	20/24	20/24
Getriebeübersetzung 5. Gang	27/27	27/27
Getriebeübersetzung 6. Gang	28/24	28/24
Nebenantrieb	15/45	15/45

Auslassventil mit Zentrifugalantrieb mit Kontrastschraube


Zündung DC-CDI ohne Zündunterbrecher
 mit digitaler Änderung des Zündvorverstellung, Typ AET

Anlassen Elektrisch und Kickstarter

ALLGEMEINE ANGABEN

D

ELEKTRISCHE ANLAGE SCHALTPLAN

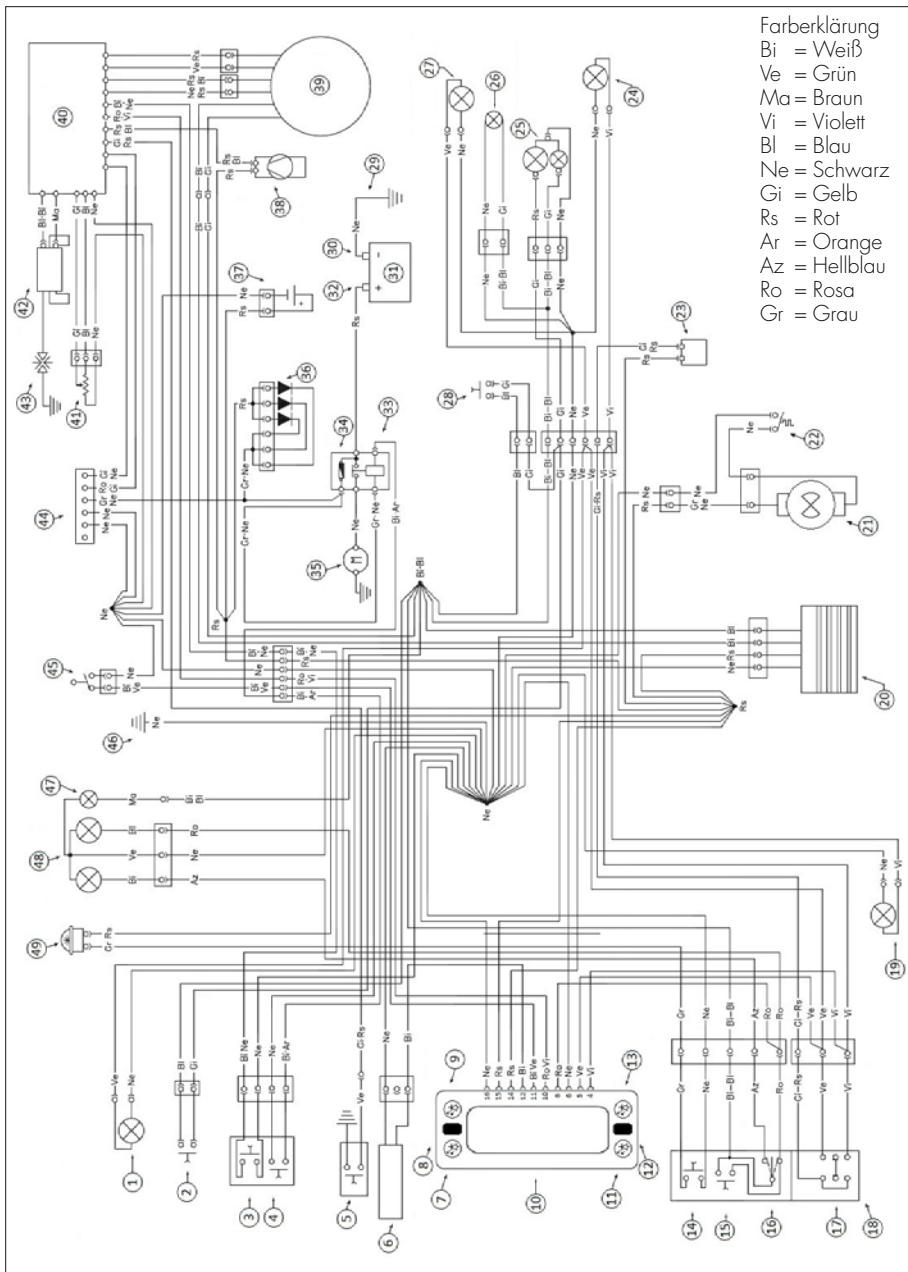

LEGENDE SCHALTPLAN

- 1) VORDERER RECHTER BLINKER 12V 6W
- 2) VORDERER BREMSLICHTSCHALTER
- 3) SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS
- 4) ANIASSERSCHALTER
- 5) SCHALTER FÜR DIE ZENTRALEINHEIT KARTE (OPTIONAL)
- 6) RADREHZAHLSENSOR
- 7) BLINKERKONTROLLE
- 8) ÖLRESERVE KONTROLLAMPE
- 10) ARMATURENBRETT
- 11) FERNLICHTKONTROLLE
- 13) DIAGNOSE MISCHER KONTROLLAMPE
- 14) HUPENSCHALTER
- 15) LICHTHUEPE SCHALTER
- 16) LICHT-WECHSELSCHALTER
- 17) BLINKERSCHALTER
- 18) LINKE EINHEIT BEDIENUNGSELEMENTE
- 19) VORDERER LINKER BLINKER (BIRNE 12V 6W)
- 20) REGLER
- 21) ELEKTROLUTERRAD (OPTIONAL)
- 22) THERMOSWITCH
- 23) BLINKgeber
- 24) HINTERER LINKER BLINKER (BIRNE 12V 6W)
- 25) LED RÜCKLICHT
- 26) NUMMERNNSCHILD BELEUCHTUNG
- 27) HINTERER RECHTER BLINKER (BIRNE 12V 6W)
- 28) HINTERER BREMSLICHTSCHALTER
- 29) MASSEKABEL AN DEN RAHMEN
- 30) MINUS BATTERIE
- 31) BATTERIE 12V 4AH
- 32) PLUS BATTERIE
- 33) ANIASSER-FERNRELAYS
- 34) SICHERUNG 10A
- 35) ANIASSERMOTOR
- 36) DIODENGRUPPE
- 37) KONDENSATOR 4700 µF
- 38) ÖLPUMPE
- 39) LICHTMASCHINE
- 40) ZENTRALEINHEIT
- 41) TPS
- 42) ZÜNDSPULE
- 43) ZUNDKERZE
- 44) STECKVERBINDER DIAGNOSE
- 45) STEUEREINHEIT ÖLPUMPE
- 46) MASSE AM RAHMEN
- 47) STANDLICHT 12V 5W
- 48) SCHEINWERFER MIT LAMPE 12V 35/35W
- 49) HUPE 12V

1

EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Für einen besseren Betrieb und eine längere Haltbarkeit des Fahrzeugs empfehlen wir möglichst die in der Tabelle aufgelisteten Produkte zu verwenden:


ART DES PRODUKTES	TECHNISCHE ANGABEN
ÖL TANKMISCHER	LIQUI MOLY 2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING
GETRIEBEÖL	LIQUI MOLY RACING 10W40
BREMSFLUSSIGKEIT	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
KUPPLUNGSBETAETIGUNG	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
GABELÖL	LIQUI MOLY SAE 5W
GELENKE, ZUGSTANGEN	LIQUI MOLY SCHMIERFIX
KUEHLFLUSSIGKEIT	LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF12 PLUS

Anmerkung:

Zum Nachfüllen und Austausch der Schmiermittel müssen die Angaben in der Tabelle genau eingehalten werden.

KAPITEL 2 BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN**INHALTSVERZEICHNIS**

Wichtigste Fahrzeugteile	18
Tankverschluss	18
Kraftstoffhahn	18
Starter	19
Mischer Öltankverschluss	19
Kupplungshebel	19
Wechselschalter links	20
Wechselschalter rechts	20
Bremshebel Vorderradbremse und Gasgriff	20
Schalthebel	21
Bremspedal	21
Anlasserpedal	21
Seitenständer	21
Schlüssel	22
Lenkerschloss	22
Bedienungsanleitung Kilometerzähler	23
Kontrollen vor und nach dem Einsatz	33
Einfahren	33
Auftanken	34
Mischeröl auftanken	35
Starten	35
Abschalten des Motors	35

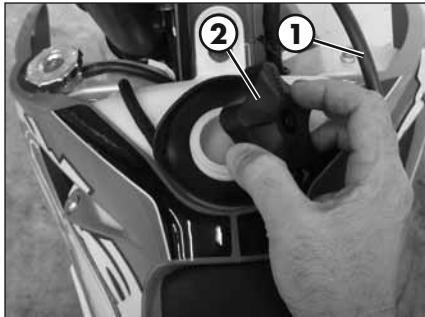

WICHTIGSTE FAHRZEUGTEILE

TANKVERSCHLUSS

Bleifrei Superbenzin als Kraftstoff verwenden.

Die Entlüftungsleitung **1** herausziehen.
Zum Öffnen, den Tankverschluss **2** gegen
den Uhrzeigersinn drehen.



KRAFTSTOFFHAHN

Der Benzinhhahn hat drei Positionen:



OFF: Kraftstoffversorgung geschlossen.
Der Kraftstoff fließt nicht vom Tank zum
Vergaser.

ON: Kraftstoffversorgung freigegeben. Der
Kraftstoff fließt vom Tank zum Vergaser. Der
Tank leert sich bis er das Reserveniveau
erreicht hat.

RES: Kraftstoffversorgung in Reserve. Der
Kraftstoff fließt vom Tank zum Vergaser und
der Tank wird vollständig geleert.

STARTER

Der Hebel Starter steht auf dem Vergaser.

Um die Starter betreiben nach oben ziehen.



MISCHER ÖLTANKVERSCHLUSS

Die Öltankverschluss befindet unterhalb der Sitzbank.

Um die Öltankverschluss gelangen zu können muss die Sitzbank ausgebaut werden (Seite 84).







Zum Öffnen, den Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen

Den Tankverschluss schließen, indem man den Deckel auflegt und im Uhrzeigersinn dreht.

KUPPLUNGSHEBEL

Der Kupplungshebel befindet sich links am Lenker.



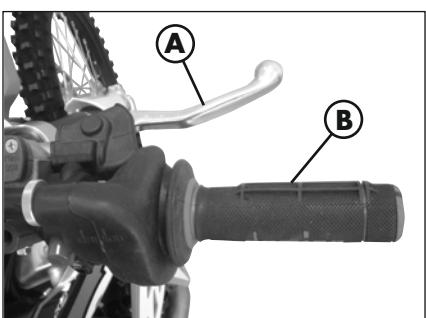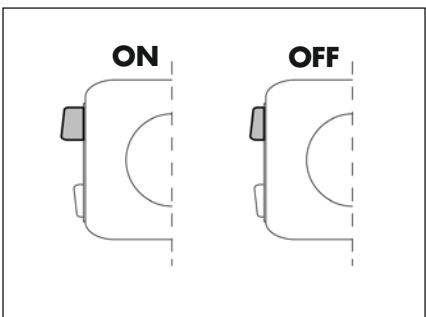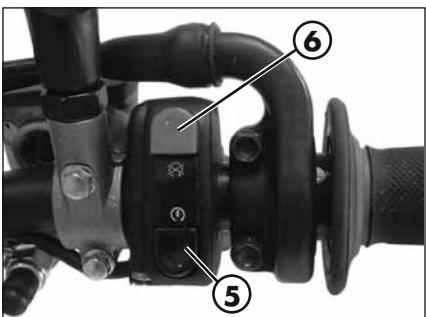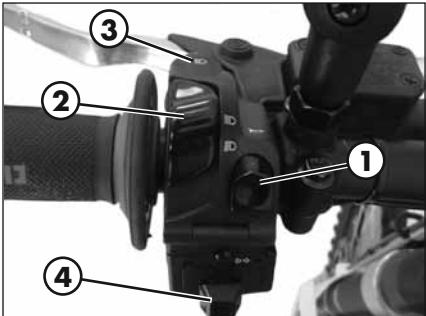

WECHSELSCHALTER LINKS

Der Licht- und Serviceumschalter befindet sich links vom Lenker und besteht aus:

1 - Hupenschalter;

2 - Licht-Wechselschalter:

Parklicht und Fernlicht;

Parklicht und Abblendlicht;

3 - Lichthupe Schalter.

4 - Umschalter für Licht und Richtungsblinker: Durch Verstellen des Hebels nach rechts oder links werden die rechten oder linken Blinker eingeschaltet. Der Hebel stellt sich automatisch auf Mittelposition zurück. Zum Ausschalten der Blinker drücken.

WECHSELSCHALTER RECHTS

Mit dem Schalter **5** rechts am Lenker kann der Motor elektrisch gestartet werden. Die Taste halten gedrückt, bis der Motor anspringt. Bei laufendem Motor den Schalter **5** nicht betätigen.

Der Motor wird mit der Taste **6** ausgeschaltet.

Achtung:


Bevor sie den Motor einschalten, achten Sie sicher dass der Schalter **6** auf ON ist.

BREMSHEBEL VORDERRADBREMSE UND GASGRIFF

Die Vorderbremse **A** und der Gasgriff **B** sind rechts vom Lenker angebracht.

SCHALTHEBEL

Der Schalthebel befindet sich links am Motor.
Die Position der Gänge ist in der Abbildung angegeben.

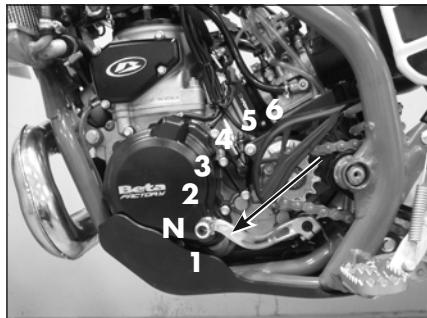

BREMSPEDAL

Das Bremspedal befindet sich vor der rechten Fußraste.

Die Hinterradbremse wird durch das Herunterdrücken des Bremspedals aktiviert.



ANLASSERPEDAL

Das Anlasserpedal befindet sich rechts am Motor.


Das obere Teil ist schwenkbar.



SEITENSTÄNDER

Den Seitenständer mit dem Fuß auf den Boden drücken und das Motorrad auf dem Ständer abstellen.

Darauf achten, dass der Untergrund fest und die Position stabil ist.

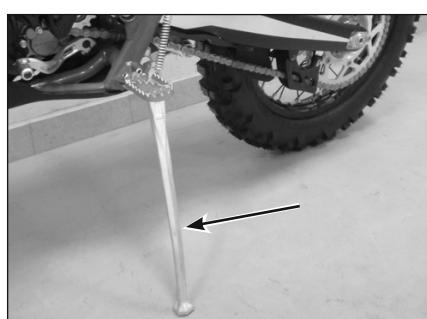

SCHLÜSSEL

Das Fahrzeug wird mit zwei Schlüsseln (einer ist ein Ersatzschlüssel) ausgeliefert.



LENKERSCHLOSS

Um die Lenkradsperre einzuschalten:

- den Lenker gegen den Uhrzeigersinn drehen;
- den Schlüssel reindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen;

Den Schlüssel in dieser Position abziehen.

Um die Lenkradsperre zu entsperren:

- den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen;
- den Lenker im Uhrzeigersinn drehen;

In dieser Position ist der Lenker frei beweglich, der Schlüssel kann herausgezogen.

ACHTUNG: Den Ersatzschlüssel nicht im Motorrad sondern an einem sicheren Ort aufbewahren.

Wir empfehlen Ihnen sich die Schlüssel-Kennnummer aufzuschreiben, damit gegebenenfalls Zweitenschlüssel bestellt werden können.

BEDIENUNGSANLEITUNG KILOMETERZÄHLER

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine informationen
- 2 Condizioni di funzionamento
- 3 Allgemeine Merkmale
 - 3.1 Einschaltvorgang Armaturenbrett
 - 3.1.1 Aktivierungssituationen
 - 3.2 LCD-Bildschirm
 - 3.2.1 Allgemeine Merkmale LCD
 - 3.2.2 Geschwindigkeit
 - 3.2.3 Kilometerzähler
 - 3.2.4 Teilstrecke A
 - 3.2.5 Teilstrecke B
 - 3.2.6 Uhr
 - 3.2.7 Fahrzeit
 - 3.2.8 Einstellung Maßeinheit
 - 3.2.9 Einstellung Reifenumfang
 - 3.2.10 Ladestufe der Batterie des Motorrads
 - 3.2.11 Tabelle Tastenfunktionen
- 3.3 Kontrolllampen
- 4 Knopfbatterie

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Armaturenbrett umfasst drei wesentliche Komponenten:

- LCD-Display für die Anzeige aller notwendigen Informationen
- 2 Tasten
- Knopfbatterie



2 BETRIEBSBEDINGUNGEN

Versorgungsspannung: von 10 bis 16V
Erforderliche Mindestspannung ohne Datenverlust: 6.5V

3 ALLGEMEINE MERKMALE

3.1 EINSCHALTVORGANG ARMATURENBRETT

Beim Einschalten führt das Armaturenbrett einen Einschaltvorgang aus. Es gibt drei verschiedene Situationen, in denen das Armaturenbrett eingeschaltet wird.

Der Startvorgang beinhaltet das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays, das alle Segmente für zwei Sekunden als aktiv anzeigt.

Nach dem Startvorgang bleibt das Armaturenbrett für 30 Sekunden eingeschaltet und schaltet sich danach aus, es sei denn es werden Tasten betätigt, es geht ein Signal des Geschwindigkeitssensors ein oder der Motor wird gestartet.

3.1.1 AKTIVIERUNGSSITUATIONEN

3.1.1.1 Versorgung des Motorrads eingeschaltet (Motor eingeschaltet)

Wenn das Armaturenbrett versorgt wird (z.B. wenn der Motor eingeschaltet ist), führt das Armaturenbrett den normalen Einschaltvorgang aus und bleibt eingeschaltet.

3.1.1.2 Reifenbewegung

Wenn das Motorrad einen Geschwindigkeitsimpuls erzeugt, wird das Armaturenbrett mit dem gewöhnlichen Einschaltvorgang eingeschaltet. Nach dem Vorgang zeigt das Armaturenbrett die „normale“ Betriebsmodalität an und es schaltet sich nach 30 Sekunden aus, wenn es keine weiteren Geschwindigkeitsimpulse erhält.

3.1.1.3 Tastendruck

Wenn eine oder beide Tasten betätigt werden, wird das Armaturenbrett eingeschaltet und es führt den Einschaltvorgang durch. Nach dem Vorgang zeigt das Armaturenbrett die „normale“ Betriebsmodalität an und es schaltet sich nach 30 Sekunden aus, wenn die Tasten nicht erneut betätigt werden.

3.2 LCD-BILDSCHIRM

Das Armaturenbrett ist mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet, auf dem die folgenden Informationen angezeigt werden:

- Geschwindigkeit
- Ladestatus der Batterie Motorrad
- Kilometerzähler (Distanz oder Nutzungszeit)
- Teilstrecke TOTAL-A-B
 - (Distanz oder Nutzungszeit)
- Uhr

Alle diese Informationen werden unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Aktualisierungshäufigkeiten basierend auf der Art der Information und ihrer Veränderlichkeit aktualisiert.

3.2.1 ALLGEMEINE MERKMALE LCD

Jede der folgenden auf dem LCD-Display angezeigten Informationen wird unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Aktualisierungshäufigkeiten basierend auf der Art der Information und ihrer Veränderlichkeit aktualisiert.

3.2.2 GESCHWINDIGKEIT

Das Armaturenbrett berechnet und zeigt die Geschwindigkeit des Motorrads auf dem LCD-Bildschirm an. Die Information der Geschwindigkeit wird folgendermaßen erhalten: digitaler Eingang für die Messung der Frequenz, die vom Geschwindigkeitssensor gemessen wird.

3.2.2.1 Konfiguration des digitalen Eingangs des Geschwindigkeitssensors

Konfiguration der Parameter für die Ablesung der Impulse und die Anzeige der Geschwindigkeit.

Angezeigte Maßeinheit: [km/h oder mph]
 Anzeige der Mindestgeschwindigkeit: [5 km/h]
 Tachovoreilung: [5 %]

Parameter des Reifens:

- Reifenumfang zwischen 2 Werten wählbar:
 - Standardmäßiger Umfangswert: (Enduro) 2100mm
 - Sekundärer Umfangswert: 1811mm
- Impulse pro Reifenumdrehung: [1 Impuls/Umdrehung]

3.2.2.2 LCD Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit und die relative Maßeinheit (km/h oder mph) werden immer angezeigt.

Angezeigter Messbereich km/h: von 0 bis 199km/h.

Angezeigter Messbereich mph: von 0 bis 199mph.

Es werden keine etwaigen Anfangsnullen angezeigt.

Die nachstehenden Abbildungen stellen die Anzeige der Geschwindigkeit in km/h und mph dar:



3.2.3 KILOMETERZÄHLER

Das Armaturenbrett ist mit einem Kilometerzähler ausgestattet, der auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.

Diese Option wird durch Scrollen mit der Taste „MODE“ angezeigt.

Die sechsstellige Anzeige und das „ODO“-Symbol leuchten.

Etwaige Anfangsnullen werden angezeigt.

Der Bereich der Anzeige geht von 000000 bis 999999 Kilometer oder Meilen.

Wenn die Fahrt 999999 km (ml) überschreitet, zeigt die Anzeige weiterhin 999999 an.

Mindestmaßeinheit: 1 Kilometer oder Meile.



3.2.4 TEILFAHRT A

Das Armaturenbrett bietet zwei Teilstrecken, die auf dem LCD-Display angezeigt werden.

Diese Option wird durch Scrollen der Taste „MODE“ auf dem Armaturenbrett angezeigt.

4-stellige Anzeige (3 Zahlen + Dezimalstelle + 1 Zahl), „TRIP“-Symbol wird rechts mit einem „A“ angezeigt.

Es werden keine etwaigen Anfangsnullen angezeigt.

Angezeigter Messbereich von 0,0 bis 999,9 km oder Meilen.

Der Teilstreckenzähler A zählt von 0 bis 999,9 und beginnt dann erneut bei 0 und fährt mit der Zählung fort.

Mindestmaßeinheit: 0,1 km oder Meile.

Um die Teilstrecke A auf Null zu stellen, die Taste „SET“ für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.

Die Teilstrecke A zeigt die Teilstreckzeit A an, wenn die Taste „SET“ für maximal zwei Sekunden gedrückt gehalten wird. Die Fahrzeit wird als Stundenanzahl in Dezimalformat angezeigt. Für eine Fahrt von 30 Minuten wird beispielsweise 0,5 angezeigt, für 1 Std. 20 Min. zeigt das Display 1,3 an etc.



3.2.5 TEILFAHRT B

Diese Option wird durch Scrollen der Taste „MODE“ auf dem Armaturenbrett angezeigt. 4-stellige Anzeige (3 Zahlen + Dezimalstelle + 1 Zahl), „TRIP“-Symbol wird rechts mit einem „B“ angezeigt.

Es werden keine etwaigen Anfangsnullen angezeigt.

Angezeigter Messbereich von 0,0 bis 999,9 km oder Meilen.

Der Teilstreckenzähler B zählt von 0 bis 999,9 und beginnt dann erneut bei 0 und fährt mit der Zählung fort.

Mindestmaßeinheit: 0,1 km oder Meile.

Um die Teilstrecke B auf Null zu stellen, die Taste „SET“ für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.

Durch Betätigen der Taste „SET“ für maximal zwei Sekunden zeigt Teilstrecke B die Teilstreckenzzeit B an. Die Fahrzeit wird als Anzahl von Stunden in Dezimalformat angezeigt. Für eine Fahrt von 30 Minuten wird beispielsweise 0,5 angezeigt, für 1 Std. 20 Min. zeigt das Display 1,3 an etc.



3.2.6 UHR

Das Armaturenbrett ist mit einer Uhr, die auf dem LCD-Display angezeigt wird, ausgestattet. Die Zeit wird durch einen Quarzkristall erfasst und gespeichert, solange das Armaturenbrett mit der internen Knopfbatterie verbunden ist.

Uhrformat	24h wenn die Maßeinheit auf km eingestellt ist
	12h wenn die Maßeinheit auf mi eingestellt ist



2

3.2.7 FAHRTZEIT

Das Armaturenbrett zeigt die Fahrzeit auf dem LCD-Bildschirm an. Die Zeit wird durch einen Quarzkristall erfasst und durch eine Taste gespeichert. Wenn das Motorrad gestartet wird, wird die Fahrzeit auf Null gestellt.



3.2.8 EINSTELLUNG MASSEINHEIT

Auf dem Armaturenbrett ist es möglich, die Maßeinheit der Distanzen zu ändern.

mph

km/h

3.2.9 EINSTELLUNG REIFENUMFANG

Auf dem Armaturenbrett kann der Reifenumfang durch die Wahl von zwei voreingestellten Werten ausgewählt werden:

2100mm (Enduro)

1811mm

1811
E:FE

2100
E:FE

Wenn die Tasten „MODE“ und „SET“ für mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten werden, wird der Reifenumfang gespeichert. Der Hinweis „Saved“ (gespeichert) wird für 1 Sekunde auf dem Bildschirm angezeigt.

1811
SAVED

3.2.10 LADESTUFE DER BATTERIE DES MOTORRADS

Das Armaturenbrett zeigt die Spannungsstufe der Versorgung des Fahrzeugs an. Korrelation zwischen den Strichen der Anzeige und dem Spannungsniveau:

Striche	Spannung [V]
0 → 1	11
1 → 2	11.5
2 → 3	12
3 → 4	12.5
4 → 5	13
5 → 6	13.5
6 → 7	14
7 → 8	14.5

Die Ladestufe der Batterie wird alle 30 Sekunden aktualisiert. Bei jeder Aktualisierung wird 1 Strich hinzugefügt oder entfernt.

3.2.11 TABELLE TASTENFUNKTIONEN

Modus	Geschwindigkeit	Funktion	Taste	Zeit (Sek)	Aktivität
ODO			MODE	<2	TOTAL- TRIPA - TRIPB - TOTAL
			SET	<2	Fahrtzeit- km – Fahrtzeit
	0	Uhrmodus	MODE&SET	>2	Uhrmodus
TRIPA		Reifenumfang	MODE	>10	Modus Reifenumfang
	0		SET	>10	Km/h - mph - Km/h
			MODE	<2	TRIPA - TRIPB - ODO - TRIPA
TRIPB			SET	<2	Fahrtzeit- km – Fahrtzeit
			SET	>2	Reset Teil. A und Fahrtzeit
	0	Uhrmodus	MODE&SET	>2	Uhrmodus
TRIPB			MODE	<2	TRIPB - ODO - TRIPA - TRIPB
			SET	<2	Fahrtzeit- km – Fahrtzeit
			SET	>2	Reset Teil. B und Fahrtzeit
	0	Uhrmodus	MODE&SET	>2	Uhrmodus

Modus	Geschwindigkeit	Funktion	Taste	Zeit (Sek)	Aktivität
CLOCK MODE	0	Bei Eingangsmodus Einstellung Uhr	MODE	<2	Erhöht die Stundenanzahl
			MODE	>2	Erhöht die Stundenanzahl schnell
			SET	<2	Erhöht die Minutenanzahl
			SET	>2	Erhöht die Minutenanzahl schnell
			MODE&SET	>2	Steigt aus dem Uhr-Einstellungsmodus aus und speichert die eingestellte Uhrzeit
			NO ACTION	>10	Automatischer Ausstieg ohne Speicherung

Modus	Geschwindigkeit	Funktion	Taste	Zeit (Sek)	Aktivität
WHEEL LENGTH	0	Bei Eingangsmodus Einstellung Reifenumfang	MODE	<2	Änderung Umfang 2100 - 1811
			MODE&SET	>2	Steigt aus der Reifenumfangeinstellung aus und speichert den eingestellten Wert
			NO ACTION	>10	Automatischer Ausstieg ohne Speicherung



3.3 KONTROLLAMPEN

Anzeige Anzahl LED-Kontrolllampe:



Spezifikation Kontrolllampen:

Anzahl der Kontrolllampen: 4

Nummer LED	Funktion	Symbol
LED 1	Blinkern	↔ ↔
LED 2	Fernlicht	HID
LED 3	Ölreserve	Oil
LED 4	Kontrolllampe MIL (Defekt Motor-Management-System)	Engine

2

BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN

Versorgung +12V wird dem Armaturenbrett nur bei eingeschaltetem Fahrzeug zugeführt (Regler-Linie)

Blinkerkontrollleuchte 

Das System schaltet die Kontrolllampe gleichzeitig mit dem Einschalten der Richtungsanzeige ein.

Fernlichtkontrollleuchte 

Das System schaltet die Kontrolllampe gleichzeitig mit dem Einschalten des Fernlichts ein.

Ölreserve-Kontrollleuchte 

MIL Kontrollleuchte (Defekt Motor-Management-System) 

Sie zeigt eine Störung im Motor-Management-System an. Bitte wenden Sie sich so schnell als möglich an einen autorisierten Betamotor-Konzessionär.

4 KNOPFBATTERIE

Das Armaturenbrett ist mit einer Knopfbatterie ausgestattet, (1) um die Zeit zu speichern, wenn das Motorrad ausgeschaltet ist.

Batterietyp: CR2032.



KONTROLLEN VOR UND NACH DEM EINSATZ

Für sicheres Fahren und für die Langlebigkeit des Fahrzeuges hier einige Ratschläge:

- 1 Die Integrität der Ölleitung, verbindet das Saugrohr mit die elektronische Dosierung, überprüfen.
- 2 Alle Flüssigkeitsstände prüfen.
- 3 Bremsen auf Funktionstüchtigkeit und Bremssohlen auf Abnutzung prüfen (Seite 58).
- 4 Den Reifendruck, den allgemeinen Reifenzustand und die Profilstärke überprüfen (Seite 70).
- 5 Überprüfen, ob die Radspeichen richtig gespannt sind.
- 6 Kettenspannung prüfen (Seite 77).
- 7 Die Einstellung und die Funktion aller Bowdenzüge kontrollieren.
- 8 Alle Schrauben und Bolzen überprüfen.
- 9 Bei laufendem Motor die Funktion der Scheinwerfer, des Rücklichts, des Bremslichts, der Blinker, der Kontrolllampen und der Hupe kontrollieren.
- 10 Nach dem Einsatz im Gelände das Fahrzeug sorgfältig reinigen (Seite 77).

EINFAHREN

Die Einfahrzeit dauert ungefähr 15 Betriebsstunden, während dieser Zeit müssen folgenden Vorschriften eingehalten werden:

- 1 Für den ersten Tanken, Mischung von 1% benutzen.
- 2 Die auf Seite 16 n der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Öl verwenden.
- 3 Während der ersten 3 Betriebsstunden sollte der Motor nur mit max. 70% seiner Leistung gefahren werden. Die Motordrehzahl sollte 7000 U/min nicht überschreiten.
- 4 Während der nächsten 2 Betriebsstunden sollte der Motor nur mit max. 90% seiner Leistung gefahren werden.
- 5 Das Fahrzeug nur nutzen, nachdem der Motor gut warmgelaufen ist.
- 6 Fahrten mit konstanter Geschwindigkeit vermeiden (durch Geschwindigkeitsänderungen werden die Bauteile gleichmäßiger und schneller eingefahren). Dieser Ablauf muss auch nach jeder Motorrevision mit Wechseln von Kolben, Kolbenring oder Zylinder eingehalten werden.

ACHTUNG:

Nach den ersten 3 Stunden oder 15 Liter Mischkraftstoff Ölwechsel vornehmen.

2

AUFTANKEN

Bleifrei Superbenzin als Kraftstoff verwenden.

Fassungsvermögen des Tanks sie Seite 11.

Zu tanken, den Tankdeckel entfernen (Seite 18).

Nach dem Tanken die Tankdeckel schrauben und fest anziehen.

ACHTUNG:

Nur bei ausgeschaltetem Motor tanken.



ACHTUNG:

Brandgefahr. Kraftstoff ist leicht entflammbar.



Nicht in der Nähe von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken.
Den Motor immer abstellen.



Nicht Tanken, während gleichzeitig mit einem Mobilfunktelefon telefoniert wird.

Tanken Sie in einem gut belüfteten Bereich bei.

Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf heiße Teile des Fahrzeugs verschüttet wird. Verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen.



WARNUNG:

Vergiftungsgefahr.

Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich



Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoff dämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt, sofort abwaschen mit Wasser und Seife betroffenen Gebieten. Wurde verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen. Kleidung wechseln mit Kraftstoff kontaminierte.

WARNUNG: Umweltgefährdung.

Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

MISCHERÖL AUFTANKEN

Zu tanken, den Tankdeckel entfernen (Seite 19).

Fassungsvermögen des Tanks sie Seite 11.

Nach dem Tanken die Tankdeckel schrauben und fest anziehen.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Öl verwenden.

STARTEN

Den Hahn des Kraftstofftanks auf ON oder auf RES positionieren (Seite 18).

Der Leerlauf muß eingelegt sein (Seite 21).

Den Kupplungshebel ziehen (Seite 19).

Die Seitenständer schließen (Seite 21).

MOTOR-ANLASSERSCHALTER (Seite 20):

Schalter solange gedrückt halten, bis der Motor gestartet ist.

Bei laufendem Motor den Schalter nicht betätigen.

ANLASSERPEDAL (Seite 21):

Kräftig mit dem Fuß den Kickstarterhebel durchdrücken.



ACHTUNG

Nach Drücken des Pedals dieses sofort wieder los lassen. So werden Rückstöße innerhalb der Starteinheit und dem Fuß vermieden.

STARTEN MIT KALTEN MOTOR:

den Starter nach oben ziehen (Seite 19), das Fahrzeug starten, kurz warten und dann den Hebel in die Ausgangsposition bringen.

ABSCHALTEN DES MOTORS

Um den Motor abzuschalten den Schalter der Schaltergruppe drücken (Seite 20).

ANMERKUNG:

Bei ausgeschaltetem Motor immer den Benzinhhahn schließen (OFF) (Seite 18).

KAPITEL 3 EINSTELLUNGEN**INHALTSVERZEICHNIS**

Legende der Symbole	38
Bremsen	38
Vorderradbremse	38
Hinterradbremse	38
Kupplung	38
Gaszugspiel einstellen	39
Leerlaufeinstellung	39
Regulierung auslassventilsteuerung	41
Lenkereinstellung	41
Einstellen der Position des Lenkerschellen	41
Einstellen der Lenkerposition	42
Einstellung der Gabel	42
Einstellung der Ausdehnungsbremse	42
Einstellung der kompressionsbremse	43
Stossdämpfer	43
Einstellung der hydraulischen Ausdehnungsbremse	43
Einstellung der Hydraulischen kompressionbremse (hohe und niedrige Geschwindigkeit)	43
Einstellung der Federvorspannung	44
Statischen Durchhang kontrollieren	45
Einstellung von Gabeln und Dämpfern nach dem Gewicht des Fahrers ..	45

LEGENDE DER SYMbole




Drehmoment



Schraubensicherung mittlerer Stärke



Fett

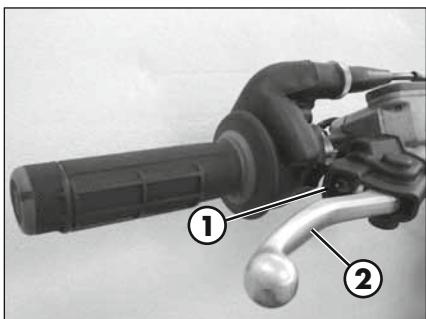


BREMSEN

VORDERRADBREMSE


Die Vorderradbremse ist eine Scheibenbremse mit hydraulischer Betätigung.

Die Position des Bremshebels **2** kann durch die Stellschraube **1** eingestellt werden.

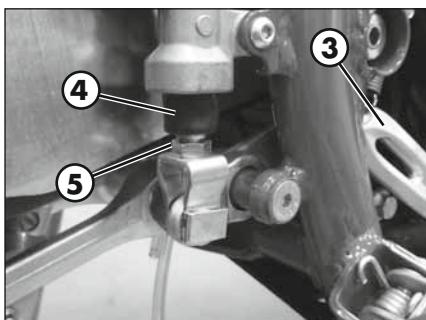

HINTERRADBREMSE

Die Grundeinstellung des Bremspedals **3** kann über die Kontermutter (unterhalb des Staubschutzes **4**) und die Einstellschraube **5** geändert werden. Die Kontermutter lösen und zur Einstellung auf die gewünschte Höhe die Einstellschraube verstauen. Die Kontermutter nach der Einstellung wieder festziehen.

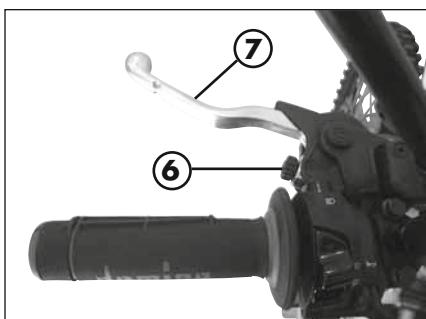

KUPPLUNG

Die Einstellschraube **6** erlaubt die Regulierung des Abstands zwischen Kupplungshebel **7** und Griff. Der Leerlauf wird automatisch weit gemacht.


GASZUGSPIEL EINSTELLEN

Der Gaszug muss immer ein Spiel von 3-5 mm haben. Weiterhin darf sich die Leerlaufdrehzahl bei laufendem Motor nicht ändern, wenn der Lenker vollständig nach links oder rechts gedreht wird.

Die Schutzkappe **1** nach hinten schieben.

Die Kontermutter **2** lösen und die Stellschraube **3** entsprechend verstetzen.

Die Kontermutter festziehen und prüfen, ob sich der Gasgriff leichtgängig drehen lässt.

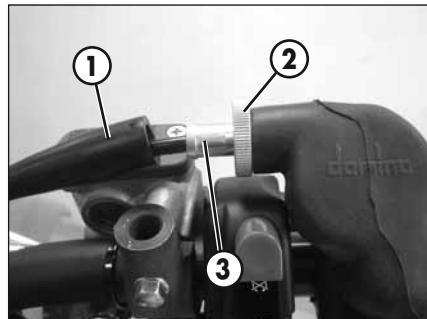


LEERLAUFEINSTELLUNG

Die Leerlaufeinstellung beeinflusst stark das korrekte Anlassen und die Reaktion auf den Gashebel.

Der Leerlauf wird mit der Sperrschaube **1** und der Lufteinstellschraube **2** reguliert.

Mit der Sperrschaube **1** wird die Grundstellung des Gasventil reguliert. Drehen der Schraube in Uhrzeigersinn erhöht die Drehzahl, in andere Richtung verringert sie sich. Mit der Lufteinstellschraube **2** wird die Menge der Luft reguliert, die mit dem Kraftstoff für den leerlauf gemischt wird. Drehen in Gegenuhrzeigersinn erhöht die Luftmenge (magere Mischung), Drehen in Uhrzeigersinn verringert sie Menge (fette Mischung).

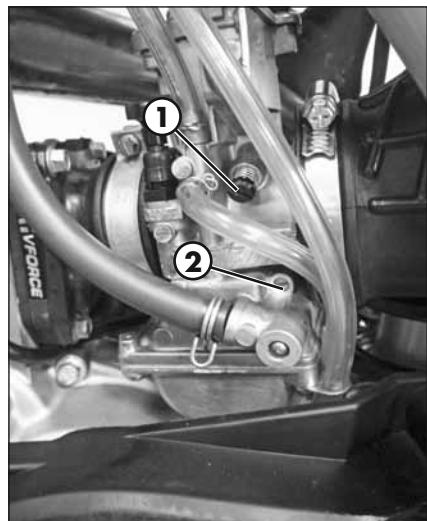

Für die richtige Leerlaufeinstellung wie folgt vorgehen:

- Die Lufteinstellschraube 2 bis zum Anschlag anziehen und sie dann abdrehen bis zum in der Tabelle Vergasereinstellungen beschriebenen Wert aufdrehen (Seite 12)
- Den Motor für etwa 5 Minuten anwärmen, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
- Die Lufteinstellschraube **2** langsam in Uhrzeigersinn drehen, bis der Leerlauf beginnt sich zu verringern.
- Die Stellung notieren; dann die Lufteinstellschraube **2** langsam in Gegenuhrzeigersinn drehen, bis der Leerlauf sich erneut verringert.
- Die Schraube zwischen diesen beiden Werten am höheren Leerlaufpunkt einstellen.

Falls während der wie oben beschriebenen Einstellung, eine deutliche Erhöhung der Drehzahlen festgestellt wird, muss der Leerlauf gesenkt werden, indem er auf den Standardwert gesetzt wird, dann die oben beschriebene Maßnahme erneut vornehmen.

Wenn nach Anwendung des Verfahrens keine zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden, könnte die an einer nicht korrekten Leerlaufeinspritzung liegen.

Wenn die Lufteinstellschraube bis zum Anschlag angezogen wurde, sich aber keine Änderung der Drehzahlen einstellt, muss eine geringere Leerlaufeinspritzung eingestellt werden.

Nach dem Austausch der Einspritzung, die Einstellmaßnahme erneut vornehmen.


ANMERKUNG:

Der richtige Leerlauf muss zwischen 1700-1800 Umdrehungen/Minute sein.

REGULIERUNG AUSLASSVENTILSTEUERUNG

ACHTUNG! Das Fahrzeug ist mit einem Auslassventil ausgestattet, dessen Einstellung im Werk bei der Endabnahme des Motors vorgenommen wurde. Niemals die Stellung der Sperrschaube 1 ändern.


Zur Einstellung einen autorisierten Service-Werkstatt Betamotor kontaktieren.

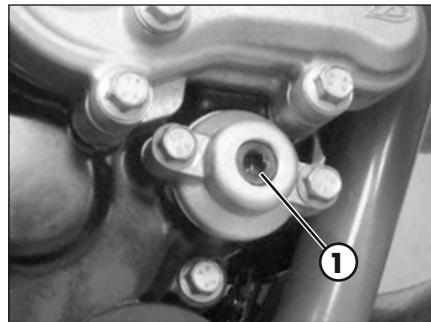

LENKEREINSTELLUNG


EINSTELLEN DER POSITION DES LENKERSCHELLEN

Die untere Lenkerschelle 1 kann jeweils in Übereinstimmung mit den Bohrungen 2, 3 oder 4.

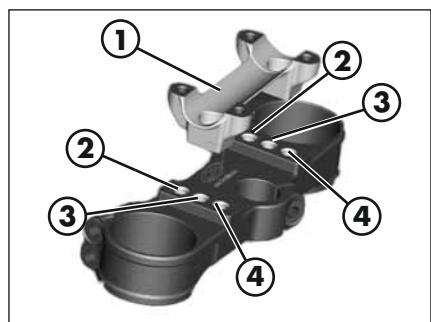

Um die Position der Lenkerschelle einzustellen, die Schrauben in der Abbildung lösen.


Die Lenkstange entfernen.

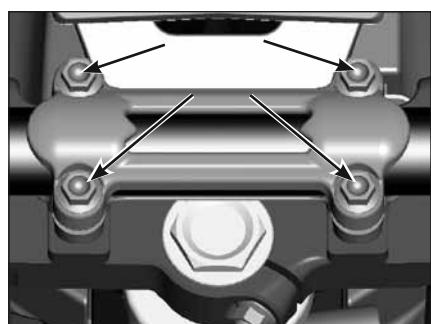


Die schrauben 5 entfernen.

Den Lenkerschelle den Anforderungen entsprechend positionieren.

Danach die Schrauben 5 wieder montieren, bevor die Schraubensicherung aufgetragen wird.

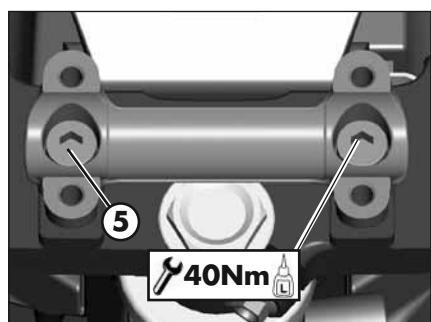


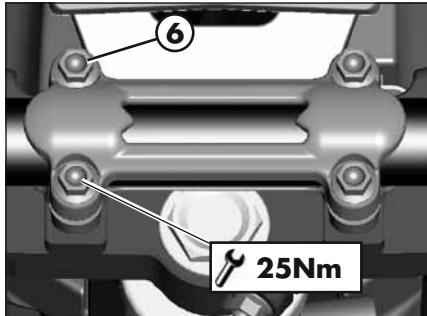

Befestigen Sie den Lenker.

Die obere Lenkerschelle aufsetzen.

Setzen Sie die Schrauben **6**. Entsprechend dem angegebenen Drehmoment anziehen.

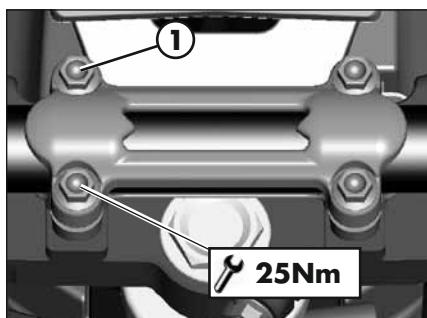

EINSTELLEN DER LENKERPOSITION

Der Lenker kann nach vorne oder zurück gestellt werden.

Um den Lenker einzurichten, die Schrauben **1** lösen.

Den Lenker nach Wunsch einstellen.

Entsprechend dem angegebenen Drehmoment anziehen.



EINSTELLUNG DER GABEL

EINSTELLUNG DER AUSDEHNUNGSBREMSE


Die hydraulische Ausdehnungsbremse bestimmt das Verhalten bei Ausdehnung der Gabel und kann durch die Schraube **A** eingestellt werden. Bei Drehen in Uhrzeigersinn (in Richtung +) erhöht sich die Wirkung der Ausdehnungsbremse, bei Drehen gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung -) verringert sich die Wirkung der Ausdehnungsbremse.

Für den Kalibrierungsstandard siehe Seite 11.

EINSTELLUNG DER KOMPRESSSIONSBREMSE

Die hydraulische Kompressionsbremse bestimmt das Verhalten bei Kompression der Gabel und kann durch die Schraube **B** am unteren Ende der Gabelschäfte eingestellt werden. Bei Drehen in Uhrzeigersinn erhöht sich die Wirkung der Kompressionsbremse, bei Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert sich die Wirkung der Kompressionsbremse.

Für den Kalibrierungsstandard siehe Seite 11.

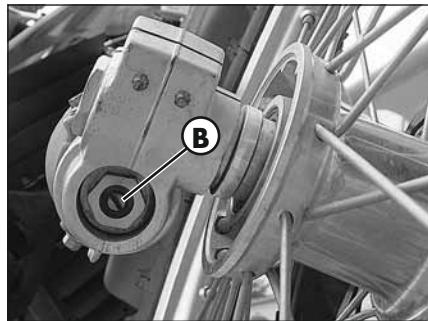


STOSSDÄMPFER

EINSTELLUNG DER HYDRAULISCHEN AUSDEHNUNGSBREMSE

Zur Einstellung der hydraulischen Ausdehnungsbremse muss die Schraube **A** verstellt werden.

Bei Drehen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn (lösen) verringert sich die Bremse.

Für den Kalibrierungsstandard siehe Seite 12.

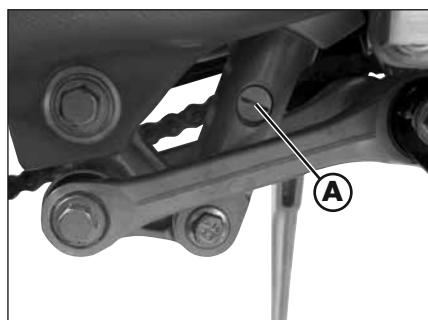

EINSTELLUNG DER HYDRAULISCHEN KOMPRESSIONSBREMSE (HOHE UND NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT)

Einstellung für niedrige geschwindigkeit:


- Die Schraube **C** mit einem Schraubenzieher durch Drehen in Uhrzeigersinn lösen, um die hydraulische Bremse bei Kompression zu erhöhen.

Für den Kalibrierungsstandard siehe Seite 12.

Einstellung für hohe geschwindigkeit:

- Den Knauf **D** gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Bremse bei Kompression zu verringern.

Für den Kalibrierungsstandard siehe Seite 12.

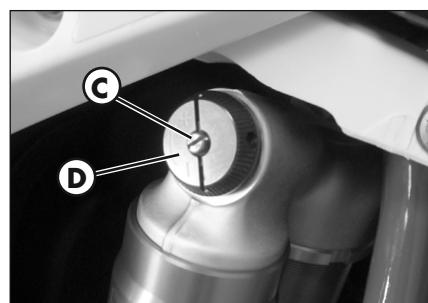

ACHTUNG:


Von der Standard-Position durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn (Schließen). Die mittlere Schraube zusammen bewegen, dann mit dem Drehknopf drehen.

Für den Kalibrierungsstandard siehe Seite 12.

3

EINSTELLUNGEN

D

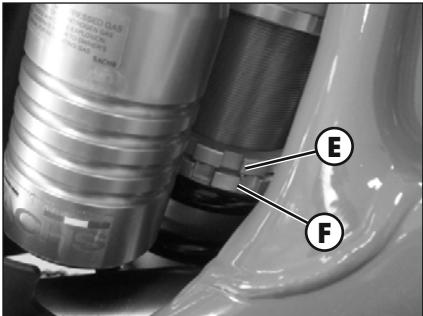

EINSTELLUNG DER FEDERVORSPANNUNG

Den Konter-Gewindering E lockern, den Gewindering in Uhrzeigersinn drehen, um die Federvorspannung (und damit des Stoßdämpfers) zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Federvorspannung zu verringern. Nach Einstellung der gewünschten Federvorspannung den Konter-Gewindering E am Stell-Gewinde-ring F bis zum Anschlag festschrauben.





Für den Kalibrierungsstandard siehe Seite 12.

ANMERKUNGEN: für das Handling der Nutmuttern den speziellen, mit dem Werkzeugzubehör mitgelieferten Schlüssel, der in der Abbildung zu sehen ist, verwenden.

STATISCHEN DURCHHANG KONTROLLIEREN

Um den Statischen Durchhang des Federbeins überprüfen, müssen Sie:

- Motorrad mit Hubständer aufheben.
- Einen möglichst senkrechten Abstand zwischen der Hinterradachse und einem Bezugspunkt an der Seitenverkleidung messen.
- Wert als Maß H_1 notieren.
- Motorrad vom Hubständer nehmen.
- Mit dem Motorrad in senkrechter Position, den Abstand zwischen der Radachse und dem vorher festgelegten Bezugspunkt messen.
- Wert als Maß H_2 notieren.

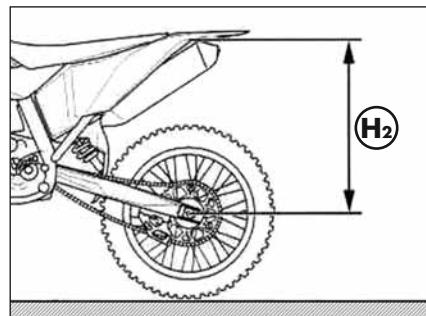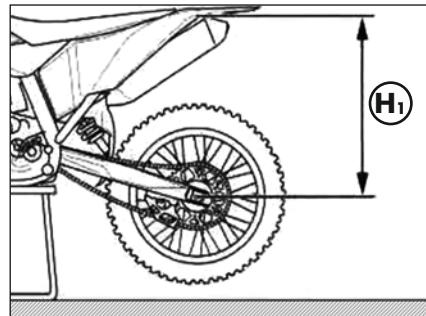

Der Wert der statischen Durchhang $X = H_1 - H_2$ müssen gleich sein wie auf Seite 12 gezeigt. Andernfalls gezeigt, den Federvorspannung einstellen wie oben beschrieben.

EINSTELLUNG VON GABELN UND DÄMPFER NACH DEM GEWICHT DES FAHRERS

Die nachstehende Tabelle Elastizitätskoeffizienten K (Gabel und Stoßdämpfer) anzeigen, je nach dem Gewicht des Fahrers.

Den Teilenummern befindet sich auf den Zubehörkatalog Betamotor.

Gabel

Fahrergewicht [kg]	K (Elastizitätskoeffizienten)
70 - 85	4,2
85 - 95	4,6
95 - 105	4,8
>105	5

Stoßdämpfer



Fahrergewicht [kg]	K (Elastizitätskoeffizienten)
< 60	4,8
60 -70	5
70 - 80	5,2
80 - 90	5,4
90 - 100	5,6
>100	5,8

Standard Einstellung

KAPITEL 4 WARTUNG UND KONTROLLEN

INHALTSVERZEICHNIS

Legende der Symbole	48
Getriebeöl	48
Kontrolle Ölstand	48
Olwechsel	48
Flüssigkeitskühlung	49
Flüssigkeitsstand überprüfen	49
wechsel	50
Luftfilter	52
Luftfilter aus- und einbauen	52
Zündkerze	53
Vergaser	54
Entleeren der vergaservanne	54
Kontrolle Schwimmereinstellung	55
Vorderradbremse	56
Kontrolle bremsflüssigkeitsstand vorderradbremse	56
Nachfüllen von bremsflüssigkeit Vorderreadbremse	56
Entlüften der vorderradbremse	57
Bremsbeläge Vorderradbremse	58
Überprüfung der Bremsscheibendicke	58
Hinterradbremse	59
Kontrolle bremsflüssigkeitsstand hinterradbremse	59
Entlüften der Hinterradbremse	59
Entlüften der Hinterradbremse	60
Bremsbeläge hinterradbremse	61
Überprüfung der Bremsscheibendicke	61
Kupplungssteuerung	62
Kontrolle Ölstand	62
Entlüftung	63
Kontrolle lenkungspiel	64
Gabelöl	65
Ausbau der GAbelbeine	65
Olwechsel	65
Ausbau der gabelbeine und teile	67
Vorderrad	69
Anziehen	69
Reifen	70
Hebelsystem der hinteren Aufhängung	70
Kette	71
Kontrolle und Einstellung Spannen der Kette	71
Überprüfen Kettenverschleiß	72
Scheinwerfer	73
Wechseln der Scheinwerferlampen	73
Rücklicht	73
Batterie	74
Demontage und Montage	74
Inaktivität	75
Laden der batterie	75
Sicherungen	76
Fahrzeugpflege	77
Allgemeine Maßnahmen	77
Längeres stillegen des Fahrzeugs	78
Wartungsprogramm	79
Übersicht der Anzugsmomente	81

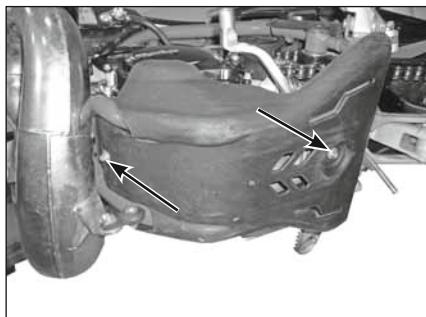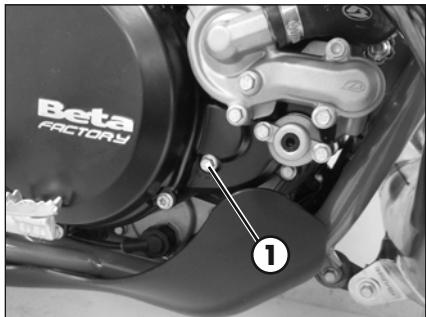

LEGENDE DER SYMbole



Drehmoment



Schraubensicherung mittlerer Stärke



Fett

GETRIEBEÖL

KONTROLLE ÖLSTAND

Das Fahrzeug senkrecht zum Boden halten.
Das Fahrzeug auf einem flachen Untergrund stabil ablegen.

Den Kontrolldeckel **1** abnehmen.

Der Ölstand muss immer durch das Sichtfenster erkennbar sein, falls das Gegenteil der Fall sein sollte, durch den Einfüllstutzen **2** auffüllen.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Öl verwenden.

ÖLWECHSEL

Das Öl immer bei warmem Motor wechseln:

- Das Fahrzeug auf einem flachen Untergrund stabil ablegen.
- Um den Motorschutz abzubauen, die Schrauben in der Abbildung abschrauben.
- Einen Behälter unter dem Motor aufstellen.



ACHTUNG:

Heißes Öl kann schwere Verbrühungen verursachen!

- Die Öl-Einfüllschraube **1** und die Öl-Ablassschraube **2** abschrauben.
- Das Öl vollständig aus dem Gehäuse ablassen.

- Den Deckel übernehmen **2** und entsprechend dem angegebenen Drehmoment anziehen.


Die auf Seite 11 angegebene Flüssigkeitsmenge einfüllen.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.

Die Öl-Ablassschraube **1** wieder schließen.

ACHTUNG:

Achtung: Heißes Öl kann schwere Verbrühungen verursachen!

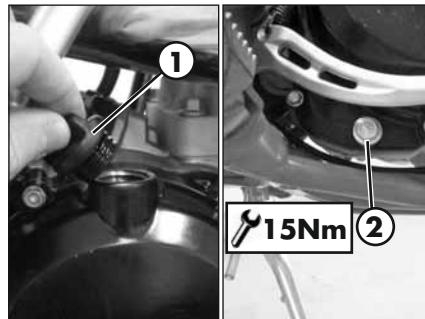

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG

FLÜSSIGKEITSSTAND ÜBERPRÜFEN


Das Fahrzeug senkrecht zum Boden halten.

Die Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstand muss bei kaltem Motor wie folgt vorgenommen werden:

- Den Deckel **1** aufdrehen und prüfen, ob die Flüssigkeit im unteren Bereich der Versorgungsleitung sichtbar ist.



- Wenn keine Flüssigkeit zu sehen ist, die Entlüftungsschraube **2** entfernen und Flüssigkeit nachfüllen.

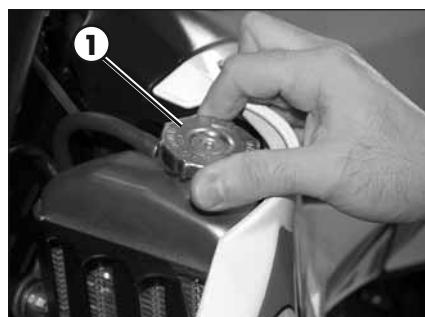


- Wenn genügend Flüssigkeit nachgefüllt worden ist, den Einfülldeckel und die Entlüftungsschraube wieder einsetzen.



Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.

ACHTUNG:
! Niemals den Einfülldeckel des Kühlers abschrauben, wenn der Motor warm ist. Verbrennungsgefahr!

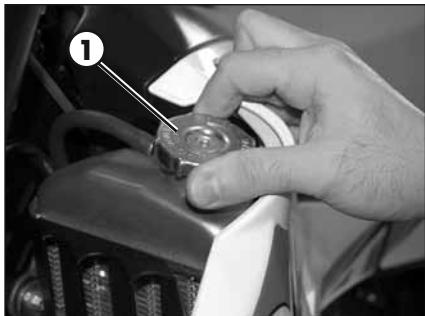

ACHTUNG:

Verwenden Sie immer Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.



Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Kühlflüssigkeit kontaminierte.

Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.

WECHSEL

Das Motorrad auf einem flachen Untergrund stabil ablegen.


Der Austausch der Kühlflüssigkeit muss erfolgen, wenn der Motor kalt ist.

- Den Deckel **1** aufdrehen.
- Einen Behälter unter die Schraube **2** halten.
- Die Schraube **2** aufdrehen.
- Die Flüssigkeit ablassen.
- Die Schrauben **2** mit einer speziellen Unterlegscheibe zudrehen.

- Die Entlüftungsschraube **3** aufdrehen.
- Mit der Befüllung fortfahren..
- Die Befüllung und die Entlüftungsschraube abschließen.

Für die Flüssigkeitsmengen siehe Seite 11.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.

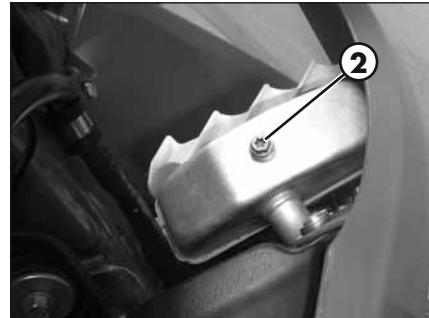

ACHTUNG:

Niemals den Einfülldeckel des Kühlers abschrauben, wenn der Motor warm ist. Verbrennungsgefahr!



ACHTUNG:

Verwenden Sie immer Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.




Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen.
Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Kühlflüssigkeit kontaminierte.

Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.

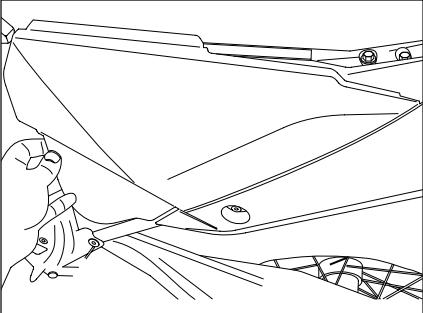


LUFTFILTER

Es empfiehlt sich, alle Ausgänge zu überprüfen.


LUFTFILTER AUS- UND EINBAUEN

Um an den Filter zu kommen, muss man:

- Den Sattel abnehmen (Seite 84).
- Filterkastendeckel entfernen (Seite 85).

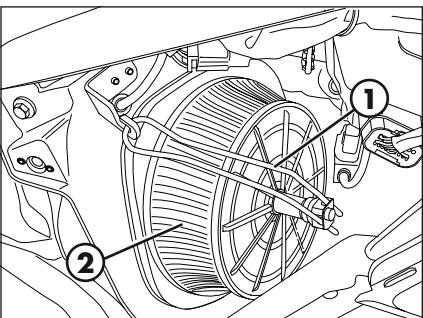

- Die Filterhalterung 1 aushaken.

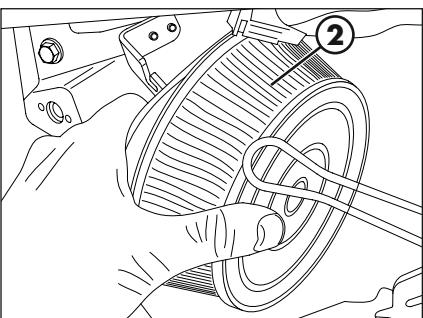

- Den Luftfilter 2 herausziehen



ACHTUNG:
Nach jeder Arbeit prüfen, dass keine Gegenstände im Filtergehäuse vergessen worden sind.

Der Filter mit Druck Inft ausblasen.

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



ANMERKUNG:

Ist der Filter beschädigt, muss er sofort ausgewechselt werden.

Zum Wechseln wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst von Betamotor.



ACHTUNG:

Den Motor nie ohne Luftfilter anlassen. Ein Eindringen von Staub und Schmutz können Schäden oder einen übermäßigen Verschleiß verursachen.



ACHTUNG:

Nach jeder Arbeit prüfen, dass keine Gegenstände im Filtergehäuse geblieben sind.

ZÜNDKERZE

Eine Zündkerze in gutem Zustand trägt zu einem verringerten Benzinverbrauch und einem optimalen Motorbetrieb bei.

Um zur Zündkerze zu gelangen muss die der Tank mit Seitenverkleidungen entfernt werden (Seite 85).

Um die Kontrolle durchzuführen, genügt es die Zündkerzenkappe abzuziehen und die Zündkerze mit dem mitgelieferten Schlüssel abzudrehen.

Die Kerzenelektroden gründlich mit einer Metallbürste reinigen. Anschließend die Zündkerze mit Druckluft ausblasen, um zu vermeiden, dass eventuelle Rückstände in den Motor gelangen können.

Mit einer Schublehre den Elektrodenabstand messen. Der Elektrodenabstand muß $0,5 - 0,6$ mm, betragen. Bei abweichenden Werten kann der richtige Elektrodenabstand durch vorsichtiges Biegen der äußeren Elektrode hergestellt werden.

Die Zündkerze kann sein:

schwarz Vergasung ist "fett"

braun Vergasung korrekt

weiß Vergasung ist "mager"


Die Zündkerze auf Risse am Isolierteil und Korrosion an den Elektroden prüfen, gegebenenfalls sofort wechseln.

Das Kerzengewinde (bei kaltem Motor) schmieren und die Kerze zunächst von Hand einschrauben, erst anschließend mit dem Kerzenschlüssel festziehen.



ACHTUNG:


Die Kontrolle nicht bei heißem Motor durchführen.

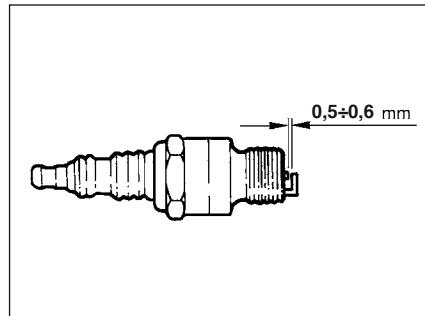


VERGASER

ENTLEEREN DER VERGASERVANNE

Falls die Entleerung der Vergaserwanne notwendig sein sollte, ist wie beschrieben vorzugehen.

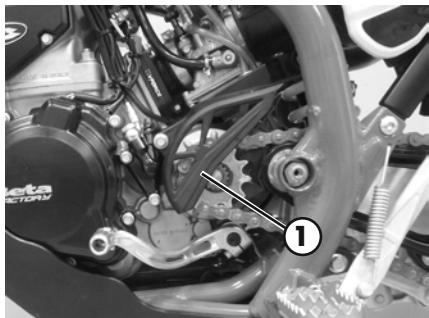

Den Kettenschutz entfernen **1**, Den Tankhahn schließen und ein Tuch unter den Vergaser legen, damit der austretenden Kraftstoff aufgefangen werden kann.

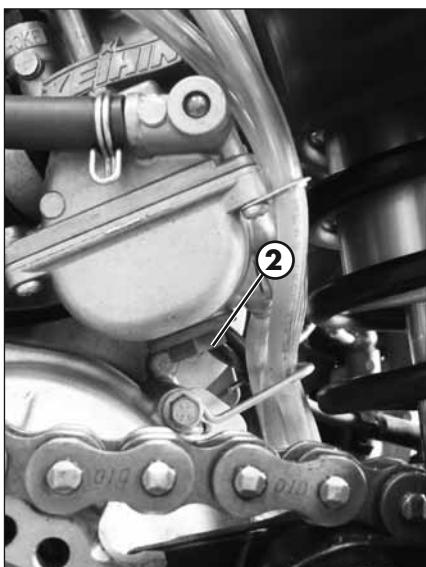

Die Auslassschraube öffnen **2**, um den Kraftstoff abzulassen. Die Auslassschraube wieder schließen.

Den Kettenschutz wieder anbringen und die Schrauben mit 10Nm anziehen.



ACHTUNG:

Diese Arbeit bei kaltem Motor ausführen.



ACHTUNG:

Brandgefahr! Kraftstoff ist leicht entflammbar.



 Nicht in der Nähe von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken. Den Motor immer abstellen.

Tanken Sie in einem gut belüfteten Bereich bei.



 Verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen.

**HINWEIS:****Vergiftungsgefahr!**

Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.

**Verwenden Sie immer Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.**

Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt, sofort abwaschen mit Wasser und Seife betroffenen Gebieten. Wurde verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen. Kleidung wechseln mit Kraftstoff kontaminierte.

HINWEIS:**Umweltgefährdung!**

Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

KONTROLLE**SCHWIMMEREINSTELLUNG**



Den Vergaser aus dem Fahrzeug entfernen, nach dem Verfahren für die Entleerung der Schwimmerkammer (Seite 54).


Die Vergaserwanne abnehmen.

Den Vergaser um etwa 60° geneigt halten, damit sich der Schwimmer auf das Nadelventil setzt, ohne es aber zu zerdrücken. In dieser Position sollte sich die Schwimmerkante parallel zur Dichtungs-Oberfläche der Vergaserwanne befinden (siehe Abbildung).

Stimmt die Vergaserhöhe nicht mit dem Nominalwert überein, muss das Nadelventil des Schwimmers kontrolliert und gegebenenfalls ausgewechselt werden. Ist das Nadelventil des Schwimmers in Ordnung, kann die Schwimmerhöhe durch Verbiegen des Schwimmerhebels **1** eingestellt werden.

Die Vergaserwanne wieder einbauen, den Vergaser montieren und den Leerlauf prüfen.

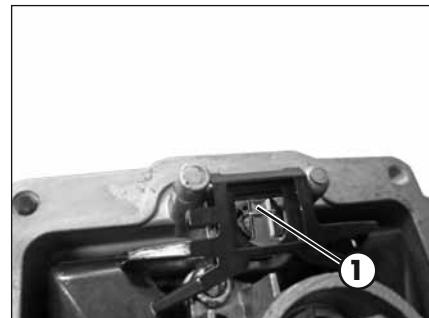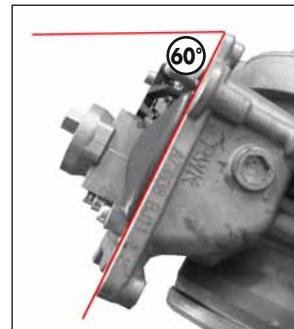


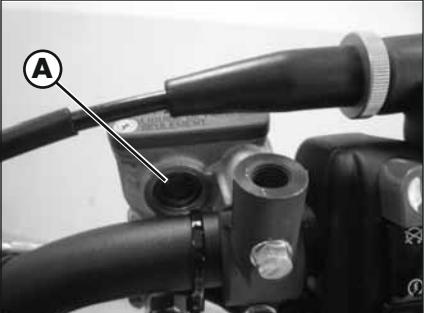

VORDERRADBREMSE

KONTROLLE BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND VORDERRADBREMSE

Den Bremsflüssigkeitsstand über das Schauglas **A** kontrollieren. Der Mindest-Bremsflüssigkeitsstand darf nie unterhalb der Markierung am Schauglas liegen.

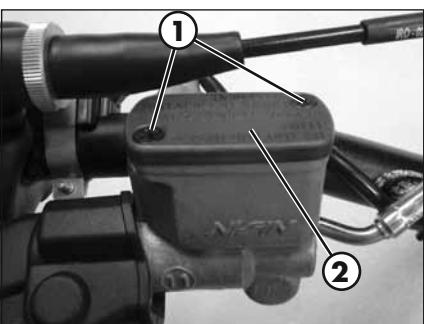

NACHFÜLLEN VON BREMSFLÜSSIGKEIT VORDERREADBREMSE

Zum Auffüllen des Bremsflüssigkeitsstands die beiden Schrauben **1** abschrauben, den Deckel **2** anheben und die Bremsflüssigkeit bis 5 mm unterhalb des oberen Behälterrands einfüllen.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.



ACHTUNG:

Die Bremsflüssigkeit ist stark ätzend. Unbedingt darauf achten, dass keine Bremsflüssigkeit auf lackierte Fahrzeugteile tropft.



Bei der Durchführung dieser Arbeiten müssen Handschuhe getragen werden.



Bremsflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



ACHTUNG: Bremsflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Bremsflüssigkeit kontaminierte.

Wurde Bremsflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.

ENTLÜFTEN DER VORDERRADBREMSE

Zum Entlüften der Vorderradbremse wie folgt vorgehen:

- Die Gummikappe **1** vom Entlüftungsventil **2** abnehmen
- Den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen.
- Einen transparenten Schlauch auf das Entlüftungsventil **2** aufsetzen, das andere Schlauchende in einen Behälter leiten.
- Den Bremshebel 2-3 mal betätigen und im gedrückten Zustand halten.
- Die Entlüftungsschraube öffnen und die Bremsflüssigkeit.
- Den Vorgang wiederholen, bis die Bremsflüssigkeit blasenfrei austritt.
- Die Entlüftungsschraube schließen danach den Bremshebel loslassen.

ANMERKUNG:

Während des Vorgangs ständig den Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter kontrollieren und die beim Entlüften austretende Bremsflüssigkeit ersetzen.

- Den transparenten Schlauch abnehmen.
- Die Gummikappe wieder aufsetzen.
- Den Verschluß des Öltanks schließen.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.



ACHTUNG:

Die Bremsflüssigkeit ist stark ätzend. Unbedingt darauf achten, dass keine Bremsflüssigkeit auf lackierte Fahrzeugteile tropft.



Bei der Durchführung dieser Arbeiten müssen Handschuhe getragen werden.




Bremsflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



ACHTUNG: Bremsflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Bremsflüssigkeit kontaminierte.

Wurde Bremsflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.

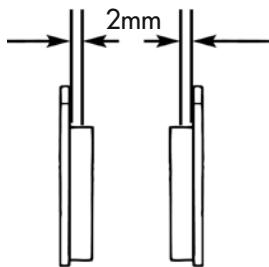


BREMSBELÄGE VORDERRADBREMSE

Zur Überprüfung des Abnutzungszustands der Vorderradbremse reicht eine Sichtkontrolle des Bremsattels von unten. Von dort sind die Ränder der Bremsbeläge zu sehen, die eine Bremsbelagstärke von mindestens 2 mm aufweisen müssen. Ist die Bremsbelagstärke dünner, müssen die Bremsbeläge sofort gewechselt werden.

ANMERKUNG:

Für die Kontrolle müssen die auf Seite 79 angegebenen Zeitabstände und Kilometerleistungen beachtet werden.

Zum Wechseln wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst von Betamotor.

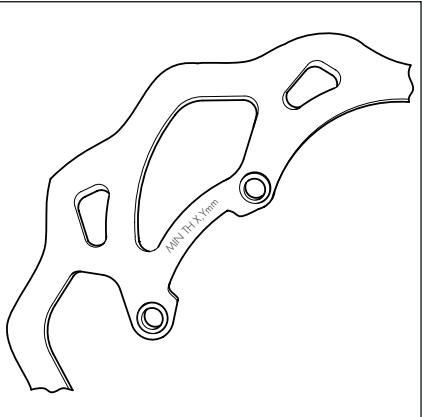

ÜBERPRÜFUNG DER BREMSSCHEIBENDICKE

Den Scheibenzustand regelmäßig überprüfen. Falls es Beschädigungen, Aderungen oder Verformungen in der Scheibe vorhanden sind, dann soll sie ersetzt werden.

Die Scheibendicke überprüfen. Die minimale Dicke ist auf der Scheibe graviert. Wenn sie fast oder ganz erreicht wird, die Bremsscheibe ersetzen.

Für den Austausch, wenden Sie sich bitte an einen von Betamotor berechtigten Kundendienst.

HINTERRADBREMSE

KONTROLLE BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND HINTERRADBREMSE

Den Bremsflüssigkeitsstand über das Schauglas **A** kontrollieren. Der Mindest-Bremsflüssigkeitsstand darf nie unterhalb der Markierung am Schauglas liegen.

ENTLÜFTEN DER HINTERRADBREMSE

Zum Nachfüllen Bremsflüssigkeit über die Einfüllöffnung **2** einfüllen.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.



ACHTUNG:

Die Bremsflüssigkeit ist stark ätzend.
Unbedingt darauf achten, dass keine Bremsflüssigkeit auf lackierte Fahrzeugteile tropft.



Bei der Durchführung dieser Arbeiten müssen Handschuhe getragen werden.




Bremsflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.




ACHTUNG: Bremsflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Bremsflüssigkeit kontaminierte.

Wurde Bremsflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.

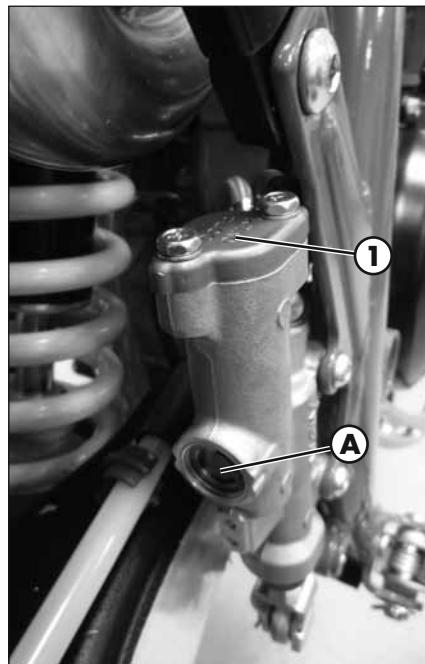

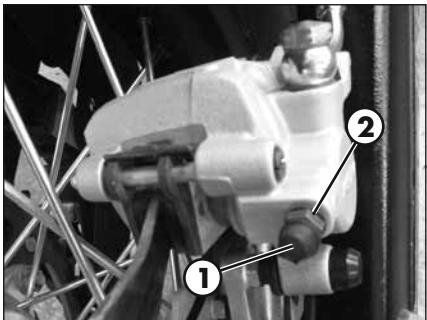

ENTLÜFTEN DER HINTERRADBREMSE

Zum Entlüften der Vorderradbremse wie folgt vorgehen:

- Die Gummikappe **1** vom Entlüftungsventil **2** abnehmen
- Den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen.
- Einen transparenten Schlauch auf das Entlüftungsventil **2** aufsetzen, das andere Schlauchende in einen Behälter leiten.
- Den Bremspedal 2-3 mal betätigen und im gedrückten Zustand halten.
- Die Entlüftungsschraube öffnen und die Bremsflüssigkeit.
- Den Vorgang wiederholen, bis die Bremsflüssigkeit blasenfrei austritt.
- Die Entlüftungsschraube schließen danach den Bremspedal loslassen.

ACHTUNG:

Während des Vorgangs ständig den Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter kontrollieren und die beim Entlüften austretende Bremsflüssigkeit ersetzen.

- Den transparenten Schlauch abnehmen.
- Die Gummikappe wieder aufsetzen.
- Den Verschluss des Öltanks schließen
Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.



ACHTUNG:

Die Bremsflüssigkeit ist stark ätzend. Unbedingt darauf achten, dass keine Bremsflüssigkeit auf lackierte Fahrzeugteile tropft.



Bei der Durchführung dieser Arbeiten müssen Handschuhe getragen werden.



Bremsflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



ACHTUNG: Bremsflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Bremsflüssigkeit kontaminierte.

Wurde Bremsflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.


BREMSBELÄGE HINTERRADBREMSE

Zur Überprüfung des Abnutzungszustands der Vorderradbremse reicht eine Sichtkontrolle des Bremszettels von oben. Von dort sind die Ränder der Bremsbeläge zu sehen, die eine Bremsbelagstärke von mindestens 2 mm aufweisen müssen. Ist die Bremsbelagstärke dünner, müssen die Bremsbeläge sofort gewechselt werden.

ANMERKUNG:

Für die Kontrolle müssen die auf Seite 79 angegebenen Zeitabstände und Kilometerleistungen beachtet werden.

Zum Wechseln wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst von Betamotor.

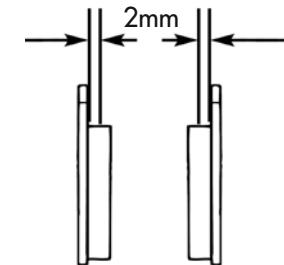




ÜBERPRÜFUNG DER BREMSSCHEIBENDICKE

Den Scheibenzustand regelmäßig überprüfen. Falls es Beschädigungen, Aderungen oder Verformungen in der Scheibe vorhanden sind, dann soll sie ersetzt werden.

Die Scheibendicke überprüfen. Die minimale Dicke ist auf der Scheibe graviert. Wenn sie fast oder ganz erreicht wird, die Bremsscheibe ersetzen.

Für den Austausch, wenden Sie sich bitte an einen von Betamotor berechtigten Kundendienst.

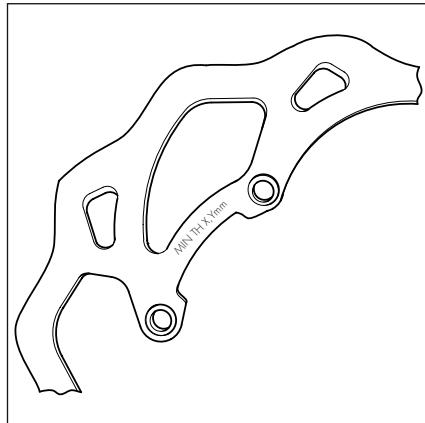

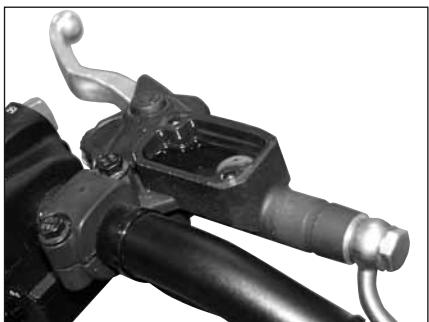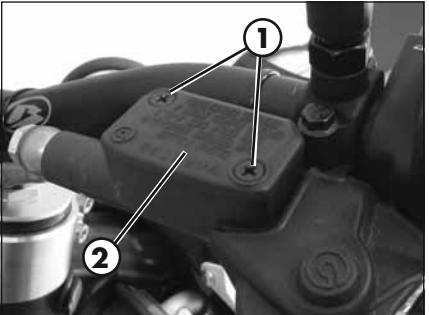

KUPPLUNGSTEUERUNG

KONTROLLE ÖLSTAND

Für die Ölstandkontrolle der Kupplungspumpe muß der Deckel **2** entfernt werden. Die beiden Schrauben **1** abschrauben und den Deckel **2** zusammen mit dem Gummibalg abnehmen.

Mit Kupplungspumpe in waagerechter Position muß sich der Ölstand 5 mm unterhalb des oberen Rands befinden.

Wenn der Flüssigkeitsstand darunter liegt, Flüssigkeit nachfüllen.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.



ACHTUNG:

Die Kupplungsflüssigkeit ist stark ätzend. Unbedingt darauf achten, dass keine Bremsflüssigkeit auf lackierte Fahrzeugteile tropft.



Bei der Durchführung dieser Arbeiten müssen Handschuhe getragen werden.



Bremsflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



ACHTUNG: Bremsflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Bremsflüssigkeit kontaminierte.

Wurde Bremsflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.

ENTLÜFTUNG

Für die Entlüftung des Kupplungskreislaufs wie folgt vorgehen:

- Die Gummikappe **1** vom Entlüftungsventil **2** abnehmen
- Den Deckel der Ölwanne öffnen.
- Ein Ende des transparenten Röhrchens in das Ventil **2** einführen und das andere in einen Behälter.
- Zwei- bis dreimal pumpen und den Hebel gedrückt halten.
- Das Ventil aufschrauben und so das Öl aus dem Röhrchen kommen lassen.
- Sind durch den Schlauch Luftblasen sichtbar, die vorherigen Schritte wiederholen, bis das Öl kontinuierlich austritt.
- Das Ventil wieder schließen und den Hebel loslassen.

ANMERKUNG:

Während dieser Arbeit muss die Wanne ständig nachgefüllt werden, um das Ausstreiten des Öls zu kompensieren.

- Das Röhrchen herausnehmen.
- Den Deckel auf den Bremsflüssigkeitsbehälter montieren.

Die auf Seite 16 in der Tabelle "Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" angegebene Flüssigkeit verwenden.



ACHTUNG:

Die Kupplungsflüssigkeit ist stark ätzend. Unbedingt darauf achten, dass keine Bremsflüssigkeit auf lackierte Fahrzeugteile tropft.



Bei der Durchführung dieser Arbeiten müssen Handschuhe getragen werden.




Bremsflüssigkeit außer Reichweite von Kindern aufbewahren.




ACHTUNG: Bremsflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Berührung:

- mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen;
- mit Haut, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen; Kleidung wechseln mit Bremsflüssigkeit kontaminierte.


Wurde Bremsflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen.

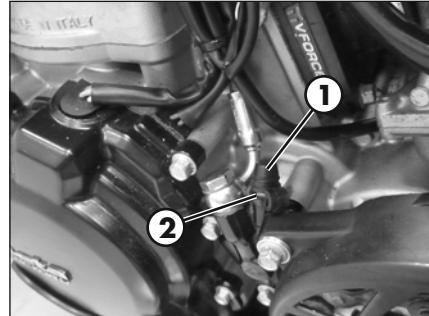

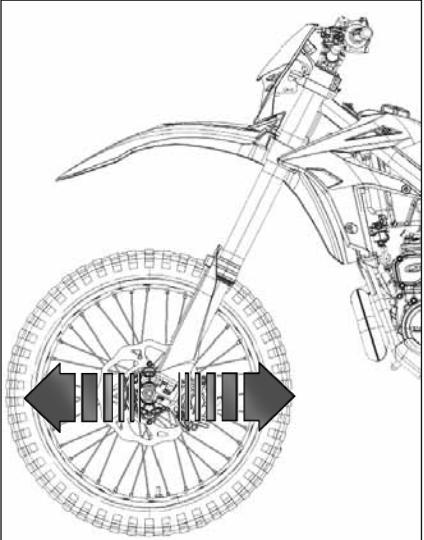

KONTROLLE LENKUNGSPIEL

Regelmäßig durch Durchfedern der Gabel (siehe Abbildung) das Spiel am Lenkrohr prüfen. Wird ein Spiel festgestellt, für die Einstellung wie folgt vorgehen:

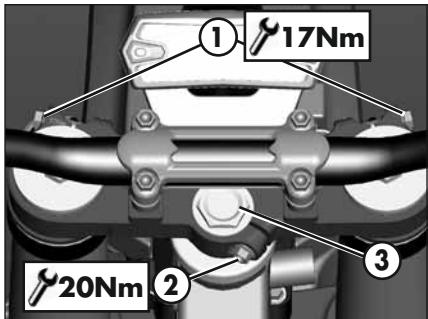

- Die Schrauben **1** lösen
- Die Schraube **2** lösen
- Das Spiel über die Mutter **3** wiederherstellen
Die Schrauben mit den angegebenen Drehmomenten anziehen.



ACHTUNG:

Die Schrauben müssen mit einem Drehmomentschlüssel unter Beachtung des angegebenen Werts angezogen werden. Das Anziehen muss so lange wiederholt werden, bis Drehmomentstabilität erreicht ist.

GABELÖL

Rechter/Linker Gabelschaft

Die Beschreibung zum Wechseln des Gabelöl hat rein informativen Charakter. Wir empfehlen Ihnen sich zum Austausch des Gabelöl an den BETAMOTOR-Kundendienst zu wenden.

AUSBAU DER GABELBEINE

Zum Austausch des Gabelöls wie folgt vorgehen:

- Das Fahrzeug auf einem Arbeitsständer platzieren.
- Den U-Bolzen **1** zur Kabeldurchführung ab montieren.
- Den Bremsattel **2** entfernen.
- Den Stopfen **3**, abnehmen die Schrauben **4**, lösen, den Radbolzen herausziehen und das Vorderrad entfernen.
- Die Spannschrauben **5** des Kolben lockern und den Schaft herausziehen.


ÖLWECHSEL

- Die Gabel vertikal positionieren, so dass der Stutzen **1** nach oben gerichtet ist. Den oberen Stutzen **1** lösen.




WARTUNG UND KONTROLLEN

4

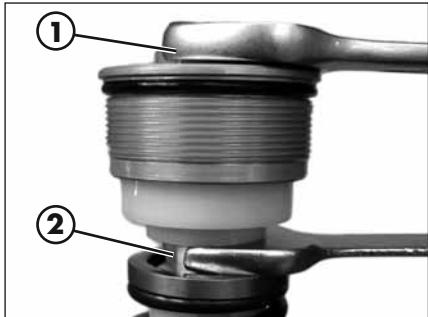

- Die Gegenmutter **2** lösen und den Stutzen **1** entfernen.

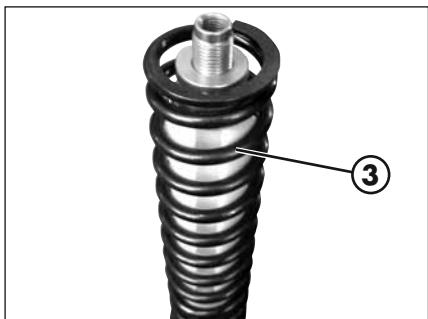


- Die Feder **3** herausziehen und das Rohr herumdrehen, damit das Öl herausfließen kann.



- Die Pumpvorrichtung bewegen und das Restöl heraus laufen lassen.

Nach Auslauf des Öls die Menge an Frischöl zugeben, wie beschrieben in Kap. 1 Seite 11.

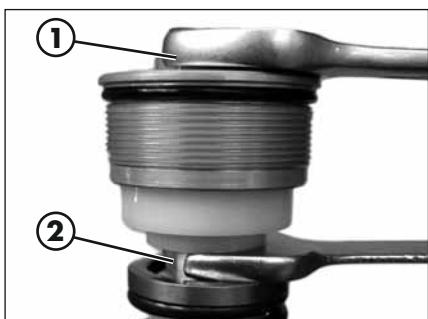

- Die Pumpvorrichtung mithilfe von Luft reinigen, indem dieser auf- und abgesenkt wird bis dieser vollständig geladen ist. Die Feder einsetzen und den Stutzen soweit bis dieser vollständig auf der Pumpstange aufliegt. Den Stutzen **1** an der Pumpstange mithilfe der Gegenmutter **2** befestigen.

- Den Stutzen ein der vollständig ausgefahrenen Kabel befestigen.



AUSBAU DER GABELBEINE UND TEILE

Die Gabelbeine am Fahrzeug anbringen und die Schrauben gemäß des angegebenen Drehmoments anziehen.

ACHTUNG:
Vor dem Einsetzen die Schrauben einfetten.



⚠ ACHTUNG:
Die Schrauben müssen mit einem Drehmomentschlüssel unter Beachtung des angegebenen Werts angezogen werden. Das Anziehen muss so lange wiederholt werden, bis Drehmomentstabilität erreicht ist.


Rad und Radachse anbringen.

Die Radbolzenkappe, die Bremszange und die Kabeltülle Lenkerschelle aufsetzen.


Bremszange und Bügelschraube mit dem gezeigten Drehmoment befestigen, nachdem man eine Losdrehssicherung mit mittlerer Festigkeit aufgetragen hat.

Das Fahrzeug auf dem Boden ablegen.

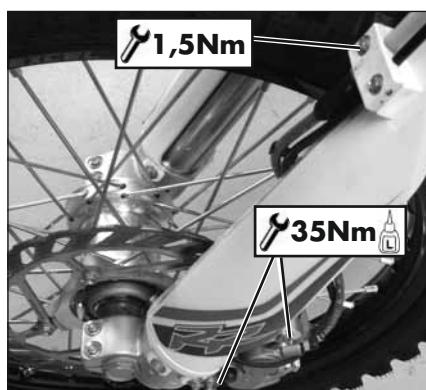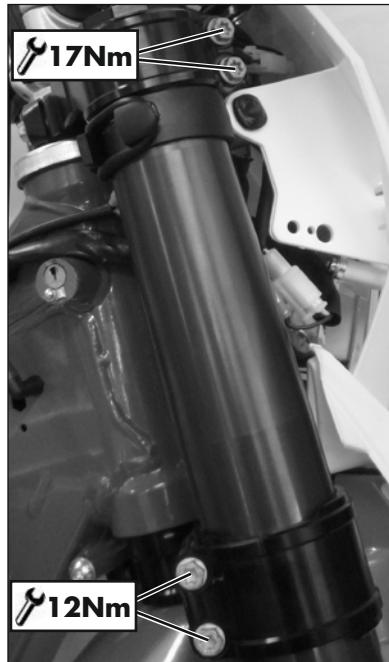

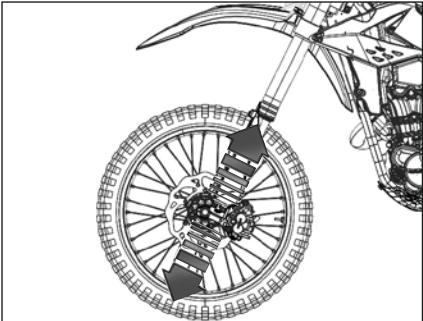

Die Gabel 3-4 Mal zusammendrücken und wieder los lassen.

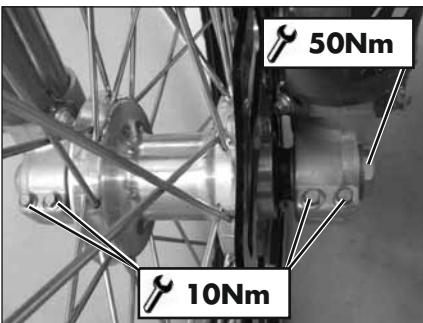

Die Radachse und die Schrauben des Beins anziehen.



ACHTUNG:


Die Schrauben müssen mit einem Drehmomentschlüssel unter Beachtung des angegebenen Werts angezogen werden. Das Anziehen muss so lange wiederholt werden, bis Drehmomentstabilität erreicht ist.

VORDERRAD


ANZIEHEN


Nach dem Entfernen des Rades:

- Die Gabel 3-4 Mal zusammendrücken und wieder los lassen.

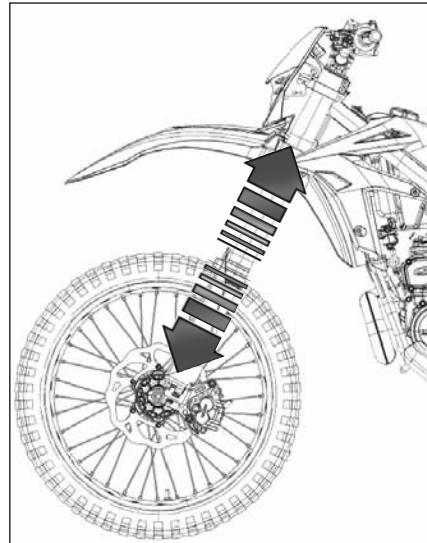

- Die Radachse und die Schrauben des Beins anziehen.

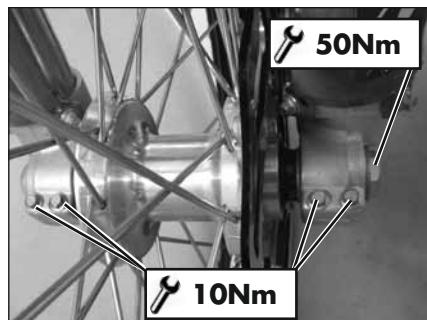

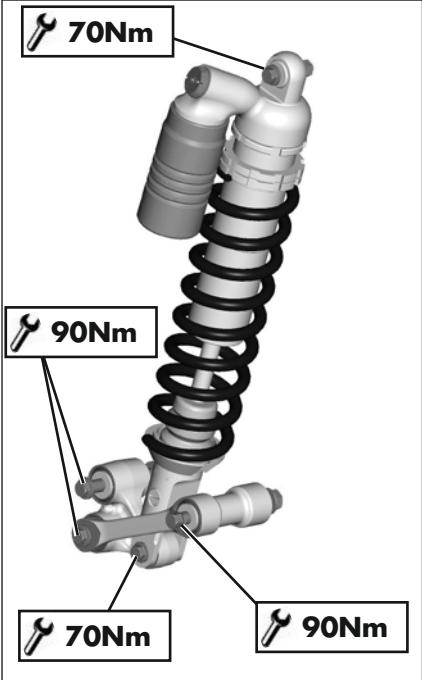

HEBELSYSTEM DER HINTEREN AUFHÄNGUNG

Zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebes und einer langen Lebensdauer des progressiven Hebelsystems der hinteren Aufhängung, wird es empfohlen, die korrekte Bolzenbefestigung zu überprüfen.

Überprüfen Sie, dass die Bolzen der Aufhängung den gezeigten Drehmoment aufweisen.

REIFEN

Ausschließlich die von BETAMOTOR genehmigten Reifen am Fahrzeug einbauen. Andere Reifen könnten das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflussen.

- Um Unfälle zu vermeiden, müssen beschädigte Reifen sofort gewechselt werden.
- Abgenutzte (glatte) Reifen beeinflussen das Fahrverhalten des Motorrads negativ. Das gilt besonders auf nasser Fahrbahn und im Gelände.
- Ein unzureichender Reifendruck führt zu ungleichmäßiger Abnutzung und einer Überhitzung des Reifens.
- Das Vorderrad und das Hinterrad müssen Reifen mit dem gleichen Profil haben.
- Den Reifendruck nur an kalten Reifen überprüfen.
- Den Reifendruck so einstellen, daß er innerhalb der angegebenen Druckwerte liegt.

KETTE

Damit die Antriebskette länger hält, sollte regelmäßig die Kettenspannung kontrolliert werden.


Die Ketten im sauber von abgelagertem Schmutz halten und schmieren.

Darauf achten, dass keine Schmiermittel auf den Hinterreifen oder die Bremsscheibe gelangt. Andernfalls geht die Bodenhaftung des Reifens verloren, die Bremsleistung der Hinterradbremse lässt erheblich nach und es besteht die Gefahr, dass die Kontrolle über das Fahrzeug verloren geht.


KONTROLLE UND EINSTELLUNG SPANNEN DER KETTE


Das Fahrzeug auf einem flachen Untergrund stabil ablegen.

Hängt die Kette mehr als 20 mm durch, muß die Kette gespannt werden.

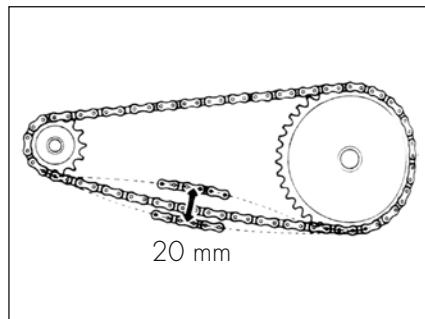

- Die Stift 1 lösen.

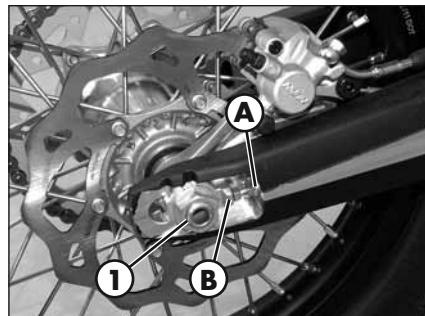


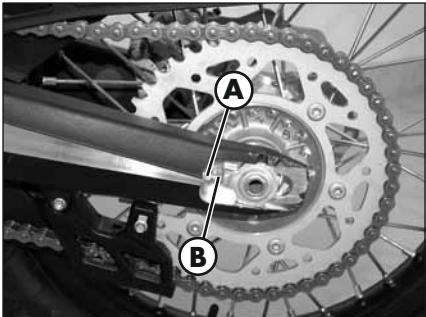

- Die Kontermuttern **A** an beiden Gabelarmen lösen.
- Die Stellschraube **B** auf beiden Seiten solange verstetzen, bis die gewünschte Kettenspannung eingestellt ist.
- Die Kontermuttern **A** an beiden Gabelarmen festziehen.



- Den Stift **1** entsprechend dem angegebenen Drehmoment anziehen.

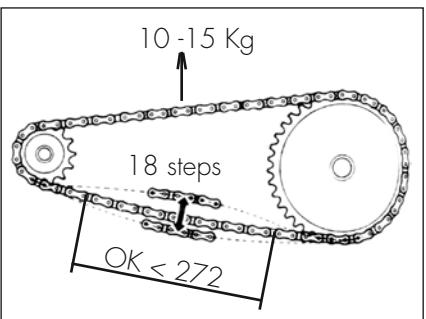

ÜBERPRÜFEN KETTENVERSCHLEISS

Den Leerlauf einlegen, den oberen Kettenstrang mit einer Kraft von 10 – 15 Kilogramm nach oben ziehen (siehe Abbildung).

Jetzt muss der Abstand von 18 Kettengliedern am unteren Kettenstrang gemessen werden. Ist der Messwert ≥ 272 mm, muss die Kette gewechselt werden.

Die Ketten verschleißt nicht immer gleichmäßig. Aus diesem Grund muss die Messung an mehreren Punkten an der Kette wiederholt werden.

Wird eine neue Kette eingebaut, sollten das Ritzel und der Zahnkranz ebenfalls gewechselt werden. Neue Ketten verschleißt wesentlich schneller an alten und abgenutzten Ritzeln. Bei einem Kettenwechsel die Kette wie auf Seite 71 angegeben spannen.

SCHEINWERFER

Das Schutzglas immer sauber halten (siehe Seite 77).

Regelmäßig die korrekte Ausrichtung des Scheinwerferstrahls kontrollieren.

WECHSELN DER SCHEINWERFELAMPEN

Die Schrauben entfernen und die Scheinwerfermaske nach vorne verschieben.

Vorsichtig die Standlichtlampe komplett mit Lampentassung **1** aus dem Parabolspiegel herausziehen. Die Gummihülle **2** anheben und den Kabelstecker trennen. Nach Drücken der Haltespange **3** kann die Lampe entfernt und ggf. durch eine neue ersetzt werden. Um die Effizienz nicht zu beeinträchtigen, darauf achten, dass der Glühlampenkolben nicht berührt wird.

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen.



Die Scheinwerfermaske wieder in die Halterung einhaken und mit den beiden Gummibändern befestigen.

RÜCKLICHT

Die Rücklicht muss immer sauber sein (siehe Seite 77).

Die Rücklicht ist versiegelt und funktioniert mit Led. Sollte eines oder mehrere Led durchbrennen, muss die gesamte Einheit ausgetauscht werden.

Zum Wechseln wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst von Betamotor.

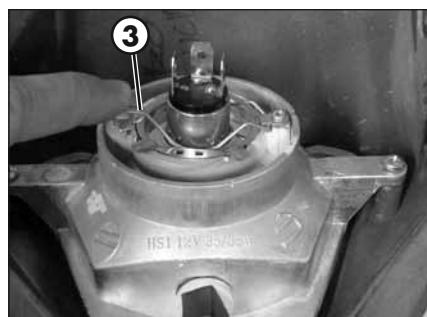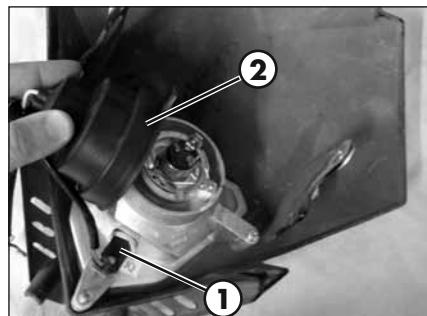



BATTERIE

Die Batterie befindet sich unter der Sitzbank und benötigt keine Wartung.

Die Batteriepole sauber halten. Gegebenenfalls mit etwas säurefreiem Fett schmieren.

DEMONTAGE UND MONTAGE

Den Sattel abnehmen (Seite 84).

Das Gummiband aushaken.

VORHER die negative Kabelklemme (schwarz) trennen vom dem negativen Pol (-) der Batterie und dann positive Kabelklemme (rot) vom dem Pluspol (+) der Batterie.

Die Batterie ausbauen.

Die Batterie zusammenbauen, indem die Pole wie in der Foto gerichtet sind.

Verbinden Sie vorher die positive Kabelklemme (rot) mit dem Pluspol (+) der Batterie und dann negative Kabelklemme schwarz mit dem negativen Pol (-) der Batterie.

Das Gummiband wieder einhaken.



ACHTUNG:

Sollte aus irgendeinem Grund Batteriflüssigkeit (Schwefelsäure) aus der Batterie austreten, muß sehr vorsichtig vorgegangen werden. Das Elektrolyt kann schwere Verätzungen verursachen. Bei Hautkontakt sofort unter reichlich fließendem Wasser abspülen.

Bei Kontakt mit den Augen sofort für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Obwohl es sich um eine versiegelte Batterie handelt, können explosive Gase austreten.

Funkenbildung vermeiden und offene Flammen von der Batterie fernhalten.

Altbatterien von Kindern fernhalten und gesetzesmäßig entsorgen.

Nie die Schutzabdeckung entfernen.

Beim Einbau der Batterie auf die richtigen Polanschlüsse achten.

INAKTIVITÄT

Bei längerer Inaktivität des Fahrzeugs, laden sich die Batterien mit der richtigen Ladegerät alle 15 Tage, oder mit Ladungs-erhaltungssystem.

Die Batterie muß an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5-35°C fern von Kindern gelagert werden.

LADEN DER BATTERIE

Mit einem Tester bei abgeklemmter Batterie (nach 10 – 12 Stunden Einschaltung) prüfen, dass die Spannung mehr als 12,6V beträgt. Bei geringeren Spannungswerten muß aufgeladen werden.

Je nach zur Verfügung stehendem Batterie-Ladegerät die Batterie nach einem der beiden nachstehenden Verfahren aufladen:

- Konstante Ladespannung von 14,4÷15 V für ~12 Stunden, anschliessend 10÷12 Stunden nach der Ladung erneut wie oben angegeben die Spannung prüfen.
- Konstanter Ladestrom: die Batterie mit 0,5/0,8 A solange laden, bis sich die Spannung zwischen den Polen auf ~14,5 V stabilisiert.



ACHTUNG:

Wartungsfreie Batterie, zum Laden die hermetischen Verschlussdeckel nicht abnehmen und keine Flüssigkeit nachfüllen.



SICHERUNGEN

Um an die Schmelzsicherung heranzukommen, muss der Sattel abgenommen werden (Seite 84).

Ist die Schmelzsicherung beschädigt, hält das Fahrzeug an/ startet es nicht.

Es werden als Ausstattung einige Reserve-Schmelzsicherungen mitgeliefert.

 Eine durchgebrannte Sicherung darf nur durch eine andere gleichwertige Sicherung ersetzt werden. Sollte die Ersatzsicherung nach dem Einbau ebenfalls durchbrennen, müssen Sie sich unbedingt an eine BETAMOTOR Fachwerkstatt wenden.

FAHRZEUGPFLEGE

ALLGEMEINE MASSNAHMEN

-  ACHTUNG: niemals das Fahrzeug mit einem Hochdruckgerät mit starkem Wasserstrahl reinigen. Ein zu starker Druck kann elektrische Teile, Gerätestekker, Kabel, Lager usw. erreichen und diese beschädigen oder zerstören.
-  ACHTUNG: Wenn das Fahrzeug viel in Küstennähe (salzig) oder auf Straßen, auf denen im Winter Salz gestreut wird, eingesetzt wird, muß es häufig, mit kaltem Wasser, gereinigt werden. Nicht lackierte Teile und ungeschützte Teile, wie Felgen, Gabel und Federbein mit einer Ölschicht oder mit Silikon Spray abdecken. Gummiteile und Bremsen nicht behandeln.

Die Ablassanlage so verschließen, dass kein Wasser eindringt.

Während der Reinigung direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

-  Keine Wasserstrahlen auf das Gehäuse des Luftfilters und den Drosselklappenkörper richten.

REINIGUNG

Zum Aufweichen von Schmutz und Schlamm auf den lackierten Oberflächen einen Wasserstrahl benutzen. Ist der Schmutz aufgeweicht, muß er mit einem weichen Schwamm mit viel Wasser und Autoshampoo entfernt werden. Anschließend mit viel Wasser abspülen und mit einem Luftstrahl und einem Lappen oder Wildledertuch trocknen.

Die Reinigungsmittel verschmutzen das Wasser. Daher muß die Fahrzeureinigung an Orten stattfinden, die mit einer Anlage zur Waschwasserrückführung und Aufbereitung ausgestattet sind.

NACH DER REINIGUNG

Das Filtergehäuse nun über den entsprechenden Abzug entleeren und dann trocknen.

Wenn die Reinigung beendet ist, eine kurze Strecke fahren bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat

-   ACHTUNG: mit feuchten Bremsen ist die Bremswirkung geringer. Vorsichtig die Bremsen betätigen, damit sie trocknen.

Die Schutzvorrichtungen der Lenkradsteuerung nach hinten drücken, damit das eingedrungen Wasser verdunsten kann.

Sobald das Motorrad komplett trocken und abgekühlt ist, sämtliche Gleitstellen und Arbeitspunkte einschmieren.

Die Plastikteile und die lackierten Teile mit Reinigungsmitteln oder schonenden Produkten speziell für die Autopflege behandeln.

4

WARTUNG UND KONTROLLEN

D

LÄNGERES STILLEGEN DES FAHRZEUGS

Soll der Motorroller längere Zeit stillgelegt werden, z. B. während des Winters, müssen zur richtigen Aufbewahrung einige einfache Vorkehrungen getroffen werden:

- Das Fahrzeug und alle Fahrzeugteile gründlich reinigen.
- Den Reifendruck um ungefähr 30% senken, die Räder möglichst vom Boden anheben.
- Außer an Gummiteilen und Bremsen auf alle nicht lackierten Fahrzeugteile eine dünne Schicht Silikonöl auftragen.
- Die Batterie ausbauen und an einem trockenen Ort lagern. Alle 15 Tage nachladen.
- Zum Schutz gegen Staub den Motorroller mit einer Schutzplane bedecken.

NACH LÄNGEREM STILLEGEN DES FAHRZEUGS

- Die Batterie wieder einbauen
- Den Reifendruck wieder herstellen.
- Den Anzug aller wichtigen Schrauben überprüfen.

WARTUNGSPROGRAMM

		S	S	S	S	S	S	S	S
Motors	Getriebeöl	S							
Zündkerze	C		S			S			S
Motorkopfschrauben	T								
Motor Befestigungsschrauben *	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Schrauben Kickstarter und Schalthebel	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zündkerzenkappe	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Kupplungsscheiben Dirigenten (beschichtete)		C	C	S	C	C	C	S	
Kupplungsfedern		C	C	S	C	C	C	S	
Kupplungsnabe - Glock		C	C	C	C	C	C	C	C
WellenLager Getriebe (Hauptwelle)				S				S	
Zylinder			C		C			C	
Kolben und Ringe			S		S			S	
Pleuel					S			S	
Kurbelwellenlager					S			S	
Aussehen der Oberfläche Getriebe					C			C	
Simmerring Wasserpumpe					S			S	
Auslassventil				C/P				C/P	
Lamellenpaket				C		C		C	
Vergaser	Abdichtung	C	C	C	C	C	C	C	C
Leerlauf	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Benzinleitung	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lüftungsrohre	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Einbau-gruppen	Füllstand und Abdichtung Kuhlsystem	C	C	C	C	C	C	C	C
Abdichtung Auspuffanlage	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Geläufigkeit und Bedienungskabel einstellung	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Füllstand Kupplungspumpe	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtergehäuse und Luftfilter	P	P	P	P	P	P	P	P	P
KetteKranz und Ritzel	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Zeichenerklärung

- C** Kontrolle (Reinigung, Einstellung, Schmierung, gegebenenfalls Wechseln)
- S** Austausch
- R** Einstellung
- P** Reinigung
- T** Prüfung auf festen Sitz

WARTUNG UND KONTROLLEN

4

		Ende Einfahrtzeit - 3 Stunden	Wartungsschein 1 - 30 Stunden	Wartungsschein 2 - 60 Stunden	Wartungsschein 3 - 90 Stunden	Wartungsschein 4 - 120 Stunden	Wartungsschein 5 - 150 Stunden	Wartungsschein 6 - 180 Stunden
Bremsen	Füllstand und Belagstärke	C	C	C	C	C	C	C
	Distanzscheibe	C	C	C	C	C	C	C
	Abdichtung Rohre	C	C	C	C	C	C	C
	Spiel und geläufigkeit steuerungen	C	C	C	C	C	C	C
Fahrwerk	Abdichtung und Stoßdampfern und Gabel Verhalten	C	C	C	C	C	C	C
	Schutzhaube	P	P	P	P	P	P	P
	Lenklager	C	C	C	C	C	C	C
Rader	Schrauben	T	T	T	T	T	T	T
	Speichenspannung und Felgenstoß	C	C	C	C	C	C	C
	Reifen (Verschleiß und Druck)	C	C	C	C	C	C	C
	Lagerspiel	C	C	C	C	C	C	C

Zeichenerklärung

C Kontrolle (Reinigung, Einstellung, Schmierung, gegebenenfalls Wechseln)

S Austausch

R Einstellung

P Reinigung

T Prüfung auf festen Sitz

(*) Befestigung	Schrauben	Gewindesicherung	Anzugsmoment [Nm]
Motor am Rahmen	Spezialschraube M10		45
Vorderer Befestigungskopf	M8x20	M*	35
Hinterer Befestigungskopf	M8x16	M	35
Befestigungsbügel Kopf am Motor	M8x65		35

* Gewindesicherung mittlerer Stärke

HINWEIS:

Wenden Sie sich für Arbeiten am Motorrad an das BETAMOTOR-Kundendienstnetz.

ÜBERSICHT DER ANZUGSMOMENTE

Nachfolgend wird die Übersicht der Drehmomente aller Teilen gezeigt, die eingestellt oder gewartet werden müssen:

Vordergestell		
	Anzugsdrehmoment [Nm]	Schraubensicherung
Radbolzen	50	
Gabelfuß-radbolzen	10*	
Bremszange - gabel	35	M
Brücke Gabelbeinschutz links	1,5	
Gabelbrücke - Gabelbein	12*	
Gabelkopf - Gabelbein	17*	
Lenkerkopfrohr am Gabelkopf	20	
Untere Brücke - Gabelkopf	40	M
Oben Brücke Lenker - Unten Brücke Lenker	25	

Hintengestell		
	Anzugsdrehmoment [Nm]	Schraubensicherung
Radbolzen	130	
Stoßdämpfer - Rahmen	70	
Stoßdämpfer - Schwinge	70	
Pleuelstange - Rahmen	90	
Pleuelstange - Schwinge	90	
Schwinge - Schwingarm	90	

Motor		
	Anzugsdrehmoment [Nm]	Schraubensicherung
Ablaßschraube Getriebeöl	15	


Motor - Rahmen		
	Anzugsdrehmoment [Nm]	Anmerk.
Motorbolzen - Rahmen	45	
Befestigungskopf - Rahmen (vorne)	35	M
Befestigungskopf - Rahmen (hinten)	35	M
Befestigungskopf - Motor	35	

M Schraubensicherung mittelfest

*  ACHTUNG: Die Schrauben müssen mit einem Drehmomentschlüssel unter Beachtung des angegebenen Werts angezogen werden. Das Anziehen muss so lange wiederholt werden, bis Drehmomentstabilität erreicht ist.


KAPITEL 5 AUSTAUSCHEN/ AUSWECHSELN VON TEILEN**INHALTSVERZEICHNIS**

Aus- und Einbau des Sattels	84
Ausbau und Einbau Seitenwand-Luftfilterdeckel	85
Aus- und Einbau des Tanks	85

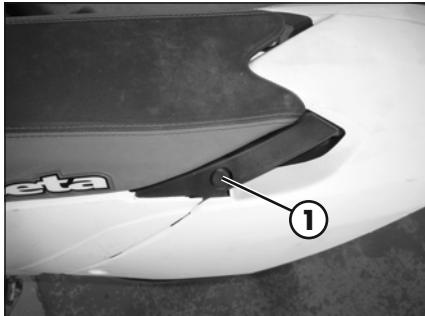


AUS-UND EINBAU DES SATTELS


Den Taster **1** drücken.

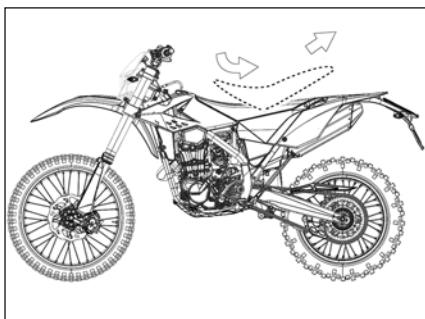

Den Sattel in Richtung des Hinterrads des Motorrads abziehen.

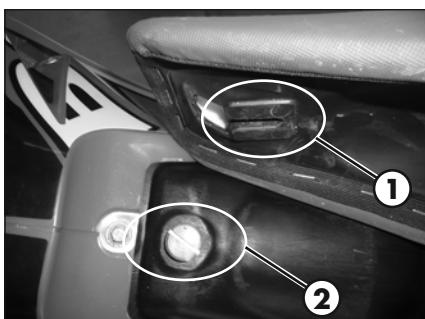

Die Schale **1** des Sattels in die Führung **2** einsetzen.

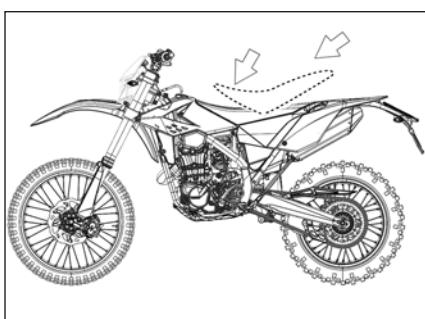

Den Sattel in der Mitte nach unten drücken und gleichzeitig nach vorn schieben, bis der Schnappverschluss einrastet.



ACHTUNG:

Prüfen, ob der Schnappverschluss **3** gut in das Knopfeschloss eingerastet ist.




AUSBAU UND EINBAU SEITENWAND-LUFTFILTERDECKEL

Die Sattel entfernen (Seite 84).

Die Seitenverkleidung von der Vorderseite fassen und nach außen ziehen.

Beim Zusammensetzen der Laschen **1** in Ihrer Gehäuse.

Die Seitenwand in Richtung der Fahrzeug schieben.

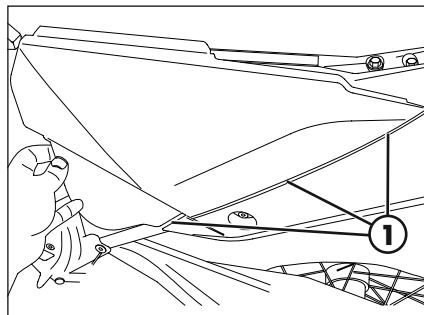

AUS-UND EINBAU DES TANKS

Leitung-Tankentlüftung trennen.

Den Hahn des Kraftstofftanks auf OFF positionieren (Seite 18), und den Benzinschlauch ab Kraftstoffhahn abzutrennen.



ACHTUNG:

Diese Arbeit bei kaltem Motor ausführen.



ACHTUNG:

Brandgefahr! Kraftstoff ist leicht entflammbar.




Nicht in der Nähe von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken. Den Motor immer abstellen.

Tanken Sie in einem gut belüfteten Bereich bei.




Verschütteten Kraftstoff sofort aufwischen.


Die Seitenwand-Luftfilterdeckel entfernen (Seite 85).

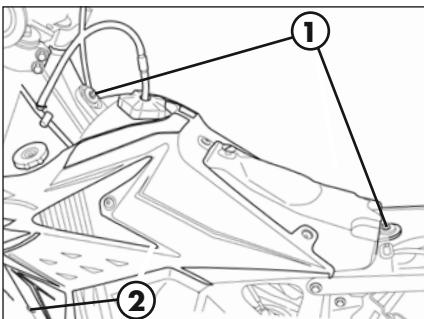

Die beiden Feststellschrauben **1** des Tanks am Rahmen und die Feststellschraube **2** (eine an jeder Seite) der Seitenverkleidung am Kühler entfernen.

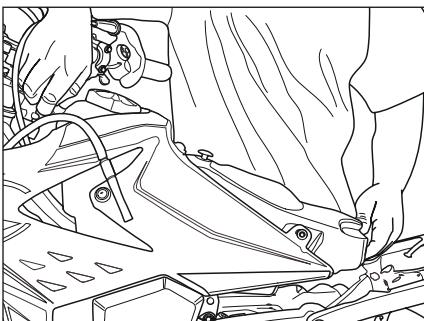

Den Tank komplett mit Seitenverkleidung entfernen.

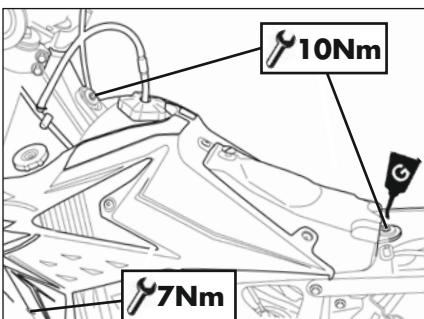

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen. Die Schrauben mit den angegebenen Drehmomenten anziehen.

KAPITEL 6 WAS IST IM NOTFALL ZU TUN**INHALTSVERZEICHNIS**

Fehlersuche	88
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	89

6 FEHLERSUCHE

STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Der Motor springt nicht an	- Benzinversorgung verstopft (Leitungen, Benzintank, Benzinhhahn)	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
	- Lufilter stark verschmutzt	Den Lufilter prüfen
	- Kein Strom an der Zündkerze	Zündkerze reinigen oder austauschen. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren BETAMOTOR Kundendienst
	- Motor abgesoffen	Der Anlasserschalter 2 mal für 5 Sekunden betätigen. Kann der Motor nicht gestartet werden, die Zündkerze ausbauen und trocknen
	- Zu großer Abstand zwischen den Elektroden	Den Abstand zwischen den Elektroden prüfen
	- Stecker oder Anlasserspule locker oder oxydiert	Mit Spray für elektrische Kontakte reinigen und anziehen
	- Wasser im Vergaser	Die Vergaserwanne entleeren
Der Motor startet, aber das Kontrollleuchte  "MIL" geht an	- Problem mit der Motor-Management-System	Den Benzintank entleeren und tanken Mischung bei 1,6%. Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
Fehlzündungen	- Falscher Elektrodenabstand an der Zündkerze	Den richtigen Elektrodenabstand einstellen
	- Zündkerze verschmutzt	Die Zündkerze reinigen oder austauschen
Der Motor hält den Leerlauf nicht	- Leerlaufeinspritzdüse verstopft	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
	- Einstellschrauben schlecht reguliert	Einstellung vornehmen
	- Zündkerze defekt	Zündkerze austauschen
	- Anlasseranlage defekt	Die Spule und die Zündkerzenkappe überprüfen
Der Motor überhitzt und verliert Leistung	- Auspuff teilweise verstopft	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
	- Lamellenpaket beschädigt	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
	- Fehler im Anlasssystem	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
Übermässige Rauch	- Mögliches Problem im Mischanlage	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
Unzureichende Bremsleistung der Vorderradbremse	- Abgenutzte Bremsbeläge	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
	- Luft bzw. Feuchtigkeit in der Bremsanlage	Wie auf Seite 57 beschrieben vorgehen
Unzureichende Bremsleistung der Hinterradbremse	- Abgenutzte Bremsbeläge	Wenden Sie sich an unseren BETAMOTOR Kundendienst
	- Luft bzw. Feuchtigkeit in der Bremsanlage	Wie auf Seite 60 beschrieben vorgehen

ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS

ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS

Abschalten des Motors	35
Auftanken	34
Ausbau und Einbau Seitenwand-Luftfilterdeckel	85
Aus-und Einbau des Sattels	84
Aus-und Einbau des Tanks	85
Batterie	74
Bedienungsanleitung Kilometerzähler	23
Bremsen	38
Einfahren	33
Einstellung der Gabel	42
Elektrische Anlage	14
Empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten	16
Fahrzeugpflege	77
Fehlersuche	88
Flüssigkeitskühlung	49
Gabelöl	65
Gaszugspiel einstellen	39
Getriebeöl	48
Hebelsystem der hinteren Aufhängung	70
Hinterradbremse	59
Hinweise zum gebrauch des Fahrzeugs	5
Kette	71
Kontrolle lenkungspiel	64
Kontrollen vor und nach dem einsatz	33
Kraftstoffhahn	18
Kupplung	38
Kupplungsteuerung	62
Längeres stillegen des Fahrzeugs	78
Leerlaufeinstellung	39
Legende der Symbole	38
Legende der Symbole	48

ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS

Lenkereinstellung	41
Luftfilter	52
Mischeröl auftanken	35
Rahmen- und motornummer	8
Regulierung auslassventilsteuerung	41
Reifen	70
Rücklicht	73
Scheinwerfer	73
Sicheres fahren	6
Sicherungen	76
Starten	35
Stossdämpfer	43
Symbolologien	5
Technische angaben	11
Tool-kit	8
Übersicht der Anzugsmomente	81
Vergaser	54
Vertraut mit dem Fahrzeug	10
Vorderrad	69
Vorderradbremse	56
Wartungsprogramm	79
Wechseln der Scheinwerferlampen	73
Wichtigste Fahrzeugteile	18
Zündkerze	53



RR 250 - 300 2T

Gracias por la confianza que nos han concedido y buena diversión.
Con este libro hemos querido darle las informaciones necesarias para
un uso correcto y un buen mantenimiento de Su moto.

BETAMOTOR S.p.A se reserva los derechos a realizar modificaciones a los datos, las características y imágenes indicadas en éste manual, así como a realizar modificaciones y mejoras a sus propios modelos en cualquier momento sin previo aviso.

Cod. 026440220 000

ADVERTENCIA

Recomendamos después de la primera o segunda hora de utilización en todo terreno, de controlar todos los aprietas especialmente a los siguientes:

- corona
- comprobar la correcta fijación de los estribos reposapiés
- palancas/pinzas/disco freno delantero/trasero
- comprobar el correcto apriete de los plásticos
- tornillos del motor
- tornillos amortiguador/brazo oscilante
- rayos/cubos rueda
- chasis trasero
- uniones de tubos
- tensionamiento cadena

ADVERTENCIA

Si es necesario efectuar intervenciones en el vehículo contacte el servicio de asistencia de Betamotor.

ÍNDICE

ÍNDICE CAPÍTULOS

Advertencias sobre el uso del vehículo.....	5
Símbolos.....	5
Conducción segura	6
CAP. 1 INFORMACIONES GENERALES	7
Datos identificación vehículo	8
Suministro	8
Conocimiento del vehículo	10
Datos técnicos	11
Sistema eléctrico	14
Lubricantes y líquidos aconsejados.....	16
CAP. 2 USO DEL VEHÍCULO	17
Elementos principales	18
Instrucciones para el funcionamiento tacómetro digital	23
Comprobaciones antes y después de la puesta en función	33
Rodaje.....	33
Abastecimiento combustible	34
Reabastecimiento aceite mezclador.....	35
Arranque motor	35
Parada motor	35
CAP. 3 REGULACIONES	37
Leyenda símbolos	38
Frenos	38
Embrague	38
Regulación juego gas	39
Ajuste del ralentí	39
Regulación del mando de la válvula de escape	41
Regulación manillar.....	41
Regulación horquilla.....	42
Regulación Amortiguador	43
CAP. 4 CONTROLES Y MANTENIMIENTO	47
Aceite cambio	48
Líquido refrigerante	49
Filtro de aire.....	52
Bujía	53
Carburador	54

ÍNDICE

Freno delantero	56
Freno trasero	59
Mando embrague	62
Control y regulación del juego dirección.....	64
Aceite horquillas	65
Rueda delantera	69
Neumáticos	70
Juego de palancas suspensión posterior.....	70
Cadena	71
Faro delantero	73
Grupo óptico trasero	73
Batería.....	74
Fusibles.....	76
Limpieza del vehículo	77
Larga inactividad del vehículo	78
Manutención programada.....	79
Resumen pares de apriete	81
CAP. 5 DESMONTAJE Y REMONTAJE SUPERSTRUCTURAS	83
Desmontaje y remontaje del sillín	84
Desmontaje y remontaje el panel de la cubierta del filtro de aire	85
Desmontaje y remontaje depósito completo.....	85
CAP. 6 QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA	87
Que hacer en caso de emergencia	88

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo debe ser obligatoriamente provisto de: placa, libreto de identificación, impuesto y seguro.
- Modificaciones al motor o a otros órganos es castigado por la ley con severas sanciones, entre las cuales el secuestro del vehículo.
- Para proteger su vida y la de los demás, conduzca con prudencia, colóquese siempre el casco y deje siempre las luces de cruce encendidas.
- No estar sentados cuando el vehículo se encuentra sobre el caballete.
- No arrancar el motor en locales cerrados.

ATENCIÓN:

Modificaciones o intervenciones durante la garantía, liberan al Constructor de cualquier responsabilidad y hacen decaer la misma garantía.

SÍMBOLOS



SEGURIDAD/ATENCIÓN

El incumplimiento de las notas marcadas con este símbolo puede comportar peligros para las personas.



INTEGRIDAD DEL VEHÍCULO

El incumplimiento de las notas marcadas con este símbolo puede estropear gravemente el vehículo e implicar la anulación de la garantía.



PELIGRO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LÍQUIDO INFLAMABLE



Leer atentamente el manual de uso y mantenimiento.



OBLIGACIÓN DE UTILIZAR ROPA Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

El uso del vehículo está subordinado al empleo de ropa y accesorios de protección (calzado de seguridad).



OBLIGACIÓN DE USAR GUANTES DE PROTECCIÓN

Para realizar las operaciones descritas, es obligatorio el uso de guantes de protección.



ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE LLAMAS ABIERTAS O DE FUENTES DE IGNICIÓN INCONTROLADA



ESTÁ PROHIBIDO FUMAR



ESTÁ PROHIBIDO EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL



PELIGRO DEBIDO A LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS CORROSIVAS

Los líquidos marcados con este símbolo son muy corrosivos: manipúlelos con sumo cuidado.




PELIGRO DE ENVENENAMIENTO

CONDUCCIÓN SEGURA

- Respetar el código de la circulación
- Llevar puestos siempre los dispositivos de seguridad personal homologados
- Tener siempre limpia la visera protectora
- No viajar teniendo en el bolsillo objetos con punta o fragiles
- Ajustar correctamente los espejos retrovisores
- Conducir siempre sentados, con las dos manos en el manillar y los pies sobre los estribos
- No viajar nunca en pareja con otros vehículos
- No remolcar o dejarse remolcar por otros vehículos
- Tener siempre una distancia de seguridad
- No salir con el vehículo sobre el caballete
- Empinadas, serpentinas, oscilaciones, son peligrosas para Ti, para los demás y para tu vehículo
- En calle seca y sin grava o arena, usar ambos frenos, un solo freno puede provocar deslizamientos peligrosos e incontrolables
- En caso de frenada utilizar ambos frenos, se obtendrá una parada del vehículo en un espacio mas corto
- Con la carretera mojada o en todoterreno, conducir con prudencia y a una velocidad moderada: usar los frenos con mayor sensibilidad.

CAP. 1 INFORMACIONES GENERALES**ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS**


Datos identificación vehículo	8
Identificación chasis.....	8
Identificación motor	8
Suministro	8
Conocimiento del vehículo	10
Elementos principales:.....	10
Datos técnicos	11
Pesos	11
Dimensiones vehículo.....	11
Neumáticos	11
Capacidad	11
Suspensión delantera.....	11
Suspensión trasera.....	12
Freno delantero	12
Freno trasero	12
Motor.....	12
Sistema eléctrico	14
Esquema eléctrico.....	14
Leyenda esquema eléctrico	15
Lubricantes y líquidos aconsejados.....	16

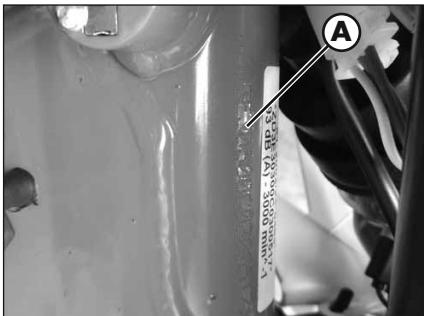

DATOS IDENTIFICACIÓN VEHÍCULO

IDENTIFICACIÓN CHASIS

Los datos de identificación **A** están impresos en el tubo de la dirección del lado derecho.

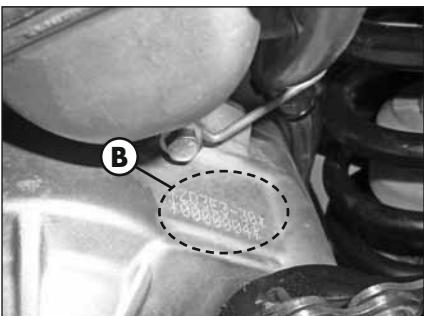

IDENTIFICACIÓN MOTOR


Los datos de identificación **B** del motor están impresos en la zona indicada en la figura.




SUMINISTRO

La dotación de serie tiene: el manual de uso y manutención, el set de utilaje y el cable adaptador para conectar la toma CAN del vehículo a un scantool (ver foto).


Para acceder a la bolsa de herramientas, es necesario levantar el asiento **1** (pág. 84). Retire el panel lateral **2** (pág. 85).

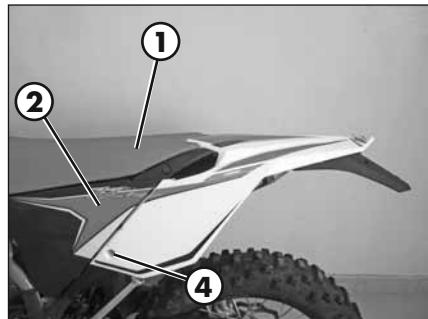

Quite la llave de tubo hexagonal de **3** y la correspondiente clave (8mm) a través del cual desenrosque el tornillo **4**.

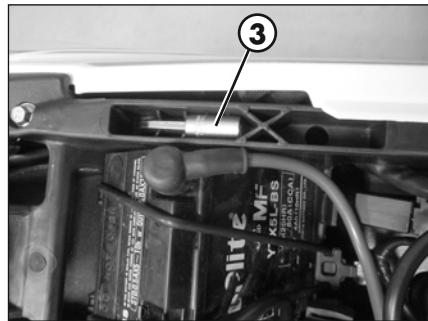



Tirar hacia fuera la placa izquierda del guardabarros y desenganchar los 2 elásticos **5**. Sacar la bolsa de herramientas **6**.

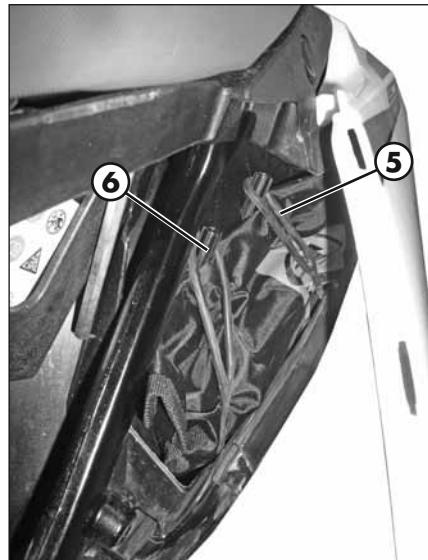

INFORMACIONES GENERALES

1

CONOCIMIENTO DEL VEHÍCULO

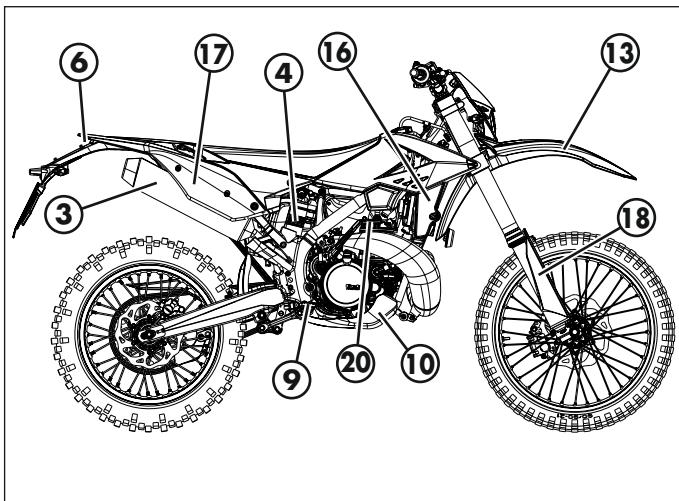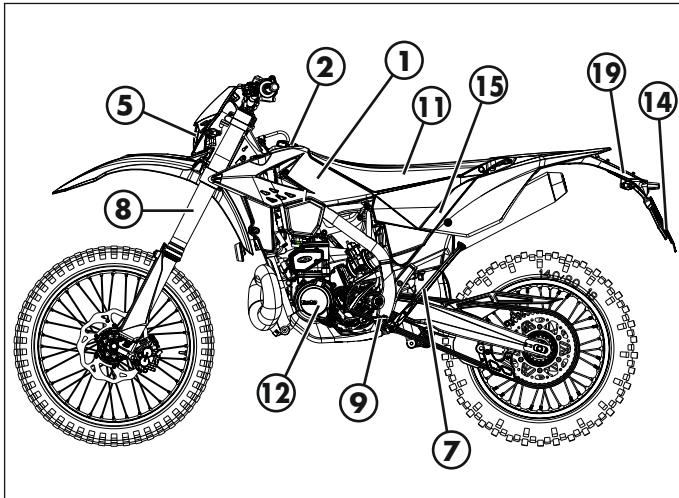

ELEMENTOS PRINCIPALES:

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 - Depósito gasolina | 10 - Parachoques inferior
(Kit parachoques) | 16 - Paneles laterales
delanteros |
| 2 - Tapón del depósito | 11 - Sillín | 17 - Paneles laterales
traseros |
| 3 - Silenciador | 12 - Motor | 18 - Parachoques horquilla |
| 4 - Amortiguador trasero | 13 - Guardabarros
delantero | 19 - Guardabarros trasero |
| 5 - Faro delantero | 14 - Portaplaca | 20 - Pedal de arranque |
| 6 - Piloto trasero | 15 - Tapa filtro de aire | |
| 7 - Caballlete lateral | | |
| 8 - Horquilla | | |
| 9 - Estribo piloto | | |

DATOS TÉCNICOS

PESOS

Peso en seco RR 250 - 300 104 kg (delantero 50 Kg; trasero 54 Kg)

DIMENSIONES VEHÍCULO

Longitud máxima.....	2172 mm
Anchura máxima	807 mm
Altura máxima	1270 mm
Entre ejes	1482 mm
Altura sillín.....	930 mm
Distancia al suelo.....	320 mm
Altura estribo reposapiés	407 mm

CHASIS ...acero al molibdeno con doble cuna desdoblada sobre la luz de carga

NEUMÁTICOS

Dimensiones		Presión [Bar]	
Neumático delantero	Neumático trasero	Neumático delantero	Neumático trasero
90/90-21	140/80-18	1,5 (uso en carretera)	1,8 (uso en carretera)
		1 (para uso off-road)	1 (para uso off-road)

llanta delantera.....21x1,6 - 36 agujeros
llanta trasera18x2,15 - 36 agujeros

CAPACIDAD

tanque gasolina	9,5 litros
de los cuales litros de reserva.....	1,5 litros
depósito aceite mezclador	0,55 litros
circuito de refrigeración.....	1,3 litros
aceite cambio.....	850 ml

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica con barras invertidas (barras Ø48 mm) "SACHS"	
muelle.....	K 4,2
tipo de aceite	Liqui Moly SAE 5W
cantidad de aceite	545 g
desplazamiento rueda	290 mm
clic en la compresión (de completamente cerrado)	12
clic en el rebote (de completamente cerrado).....	12

SUSPENSIÓN TRASERA

Monoamortiguador con mecanismo de palancas progresivo muelle.....	K 5,2
Recorrido carga estática (ver pág. 45)	35 mm
carrera amortiguador	135 mm
excursión rueda trasera	290 mm
clic en la compresión, alta velocidad (de completamente cerrada)	18
clic en la compresión, baja velocidad (de completamente cerrada)	18
clic en el rebote (de completamente cerrada)	22

FRENO DELANTERO

Disco Ø 260 mm y pinza flotante doble pistón

FRENO TRASERO

Disco Ø 240 mm pinza flotante mono pistón

MOTOR

Version	RR 250	RR 300
Tipo	Monocilíndrico de 2 tiempos enfriado con líquido y accionamiento eléctrico	
Diámetro X carrera [mm]	66,4 x 72	72 x 72
Cilindrada [cm³]	249	293,1
Relación de compresión	13,2:1	11,5:1
CO₂ [g/km]	62	71
Consumo de combustible [l/100km]	2,597	2,9705

Alimentación con carburador con mezclador

Carburador

	RR 250	RR 300
Carburador tipo	PWK 36S AG	PWK 36S AG
Surtidor máximo	130	130
Surtidor mínimo	38	35
Surtidor encendido	50	50
Aguja	N84K	N84K
Posición aguja (desde arriba)	2°	2°
Vuelta tornillo aire (desde todo cerrado)	1.5	2

- Refrigeración por líquido, circulación forzada del líquido con bomba
- Bujía RR 250 NGK BR8 ES
Bujía RR 300 NGK BPR7 ES
- Embrague discos múltiples en baño de aceite

Cambio


Versión	RR 250	RR 300
Transmisión primaria	28/70	28/70
Desarrollo cambio 1º	12/31	12/31
Desarrollo cambio 2º	15/28	15/28
Desarrollo cambio 3º	19/28	19/28
Desarrollo cambio 4º	20/24	20/24
Desarrollo cambio 5º	27/27	27/27
Desarrollo cambio 6º	28/24	28/24
Transmisión secundaria	15/45	15/45

- Válvula de escape..... con accionamiento centrífugo con muelle de contraste
- Encendido..... DC-CDI sin rotor con variación de avance digital, tipo AET
- Arranque eléctrico y Pedal de arranque

INFORMACIONES GENERALES

1

SISTEMA ELÉCTRICO ESQUEMA ELÉCTRICO

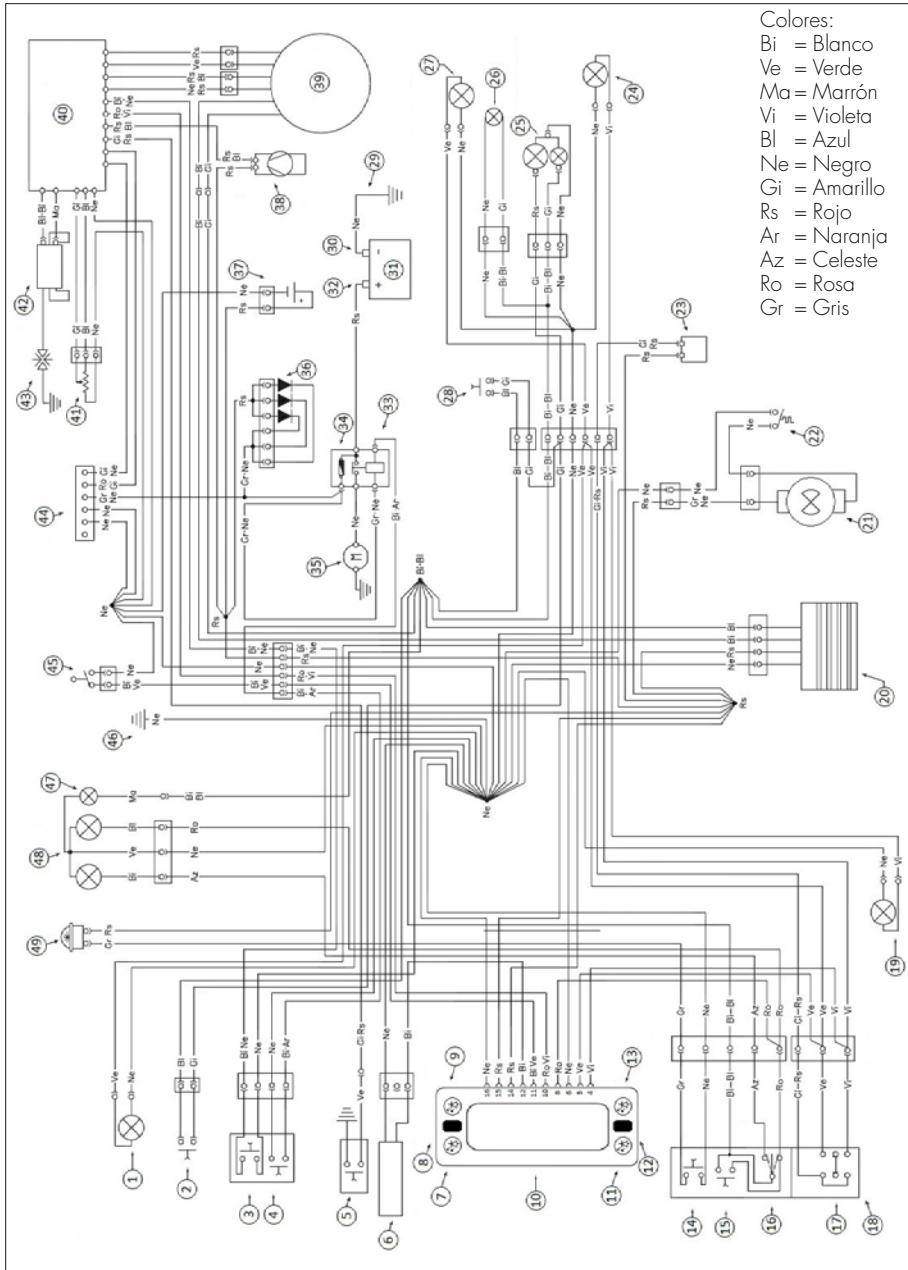

LEYENDA ESQUEMA ELÉCTRICO

- 1) INDICADOR DE DIRECCIÓN DELANTERO DERECHO, BOMBILLA 12V 6W
- 2) PULSADOR STOP DELANTERO
- 3) PULSADOR PARADA MOTOR
- 4) PULSADOR ARRANQUE
- 5) SWITCH SEGUNDO MAPEO DE LA CENTRALITA (OPCIONAL)
- 6) SENSOR DE GIROS DE LA RUEDA
- 7) TESTIGO INDICADORES DE DIRECCIÓN
- 8) PULSADOR DERECHO
- 9) TESTIGO RESERVA ACEITE MEZCLADOR
- 10) SALPICADERO
- 11) TESTIGO LUZ DE CARRETERA
- 12) PULSADOR IZQUIERDO
- 13) TESTIGO DIAGNOSIS MEZCLADOR
- 14) PULSADOR CLAXON
- 15) BOTÓN DE FLASH DE LUZ DE CARRETERA
- 16) DESVIADOR LUZ
- 17) COMUTADOR INDICADORES DE DIRECCIÓN
- 18) GRUPO MANDO IZQUIERDO
- 19) INDICADOR DE DIRECCIÓN DELANTERO IZQUIERDO, BOMBILLA 12V 6W
- 20) REGULADOR
- 21) ELECTROVENTILADOR (OPCIONAL)
- 22) THERMOSWITCH
- 23) INTERMITENCIA
- 24) INDICADOR DE DIRECCIÓN TRASERO IZQUIERDO, BOMBILLA 12V 6W
- 25) PILOTO TRASERO LED
- 26) LUZ PLACA
- 27) INDICADOR DE DIRECCIÓN TRASERO DERECHO, BOMBILLA 12V 6W
- 28) PULSADOR STOP TRASERO
- 29) CABLE MASA A CHASIS
- 30) NEGATIVO BATERÍA
- 31) BATERÍA 12V 4AH
- 32) POSITIVO BATERÍA
- 33) RELÉ DE ARRANQUE
- 34) FUSIBLE 10A
- 35) MOTOR DE ARRANQUE
- 36) GRUPO DIODOS
- 37) CONDENSADOR 4700 μ F
- 38) BOMBA ACEITE
- 39) GENERADOR
- 40) CENTRALITA
- 41) TPS
- 42) BOBINA A.T.
- 43) BUJÍA
- 44) CONECTOR DIAGNÓSTICO
- 45) SENSOR RESERVA ACEITE MEZCLADOR
- 46) MASA CHASIS
- 47) LUZ DE POSICIÓN 12V 5W
- 48) PROYECTOR CON BOMBILLA 12V 35/35W
- 49) CLACSON 12V

1

LUBRICANTES Y LÍQUIDOS ACONSEJADOS

Para un mejor funcionamiento y una más larga duración del vehículo, se recomienda utilizar preferiblemente los productos indicados en la tabla:


TIPO DE PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ACEITE TANQUE MEZCLADOR	LIQUI MOLY 2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING
ACEITE CAMBIO Y EMBRAGUE	LIQUI MOLY RACING 10W40
ACEITE FRENOS	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
ACEITE ACCIONADOR EMBRAGUE	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
ACEITE PARA HORQUILLA	LIQUI MOLY SAE 5W
GRASA PARA VARILLAJE	LIQUI MOLY SCHMIERFIX
líquido de refrigeración	LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF12 PLUS

Nota:

Para las intervenciones rellenado y sustitución recomendamos seguir escrupulosamente la tabla.

CAP. 2 USO DEL VEHÍCULO**ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS**

Elementos principales	18
Tapa del deposito.....	18
Grifo combustible	18
Starter.....	19
Tapón del depósito aceite mezclador	19
Palanca del embrague	19
Comutador izquierdo	20
Comutador derecho	20
Palanca freno delantero y mando de gas	20
Palanca del cambio	21
Pedal del freno.....	21
Pedal de arranque.....	21
Caballete lateral.....	21
Llaves.....	22
Bloqueo dirección.....	22
Instrucciones para el funcionamiento tacómetro digital	23
Comprobaciones antes y después de la puesta en función	33
Rodaje.....	33
Abastecimiento combustible	34
Reabastecimiento aceite mezclador.....	35
Arranque motor	35
Parada motor	35

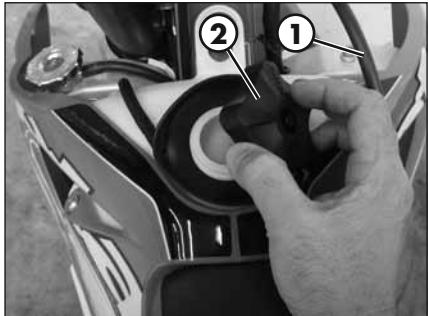

ELEMENTOS PRINCIPALES

TAPA DEL DEPOSITO

Usar gasolina super sin plomo.

Desacople el tubo de ventilación **1**.


Para abrir el depósito girar el tapón **2** en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para cerrar el tapón del depósito apoyar el tapón del depósito y girarlo en sentido de las agujas del reloj.



GRIFO COMBUSTIBLE

El grifo de combustible tiene tres posiciones:

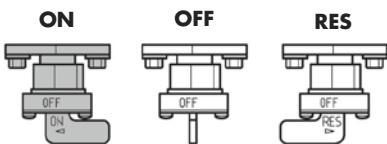

OFF: suministro de combustible cerrado. El combustible no puede pasar del depósito al carburador.

ON: suministro de combustible habilitado. El combustible pasa del depósito al carburador. El depósito se vacía hasta alcanzar el nivel de reserva.

RES: suministro de combustible de reserva. El combustible pasa del depósito al carburador y el depósito se vacía completamente.

STARTER

La palanca de arranque está colocada sobre el carburador.

Para accionar el choke tire hacia arriba.



TAPÓN DEL DEPÓSITO ACEITE MEZCLADOR

El tapón del depósito aceite mezclador está situado debajo del asiento.

Para acceder a ella, quitar el asiento (pág. 70).




Para abrir el tapón del depósito girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para cerrar el tapón del depósito apoyar el tapón del depósito y girarlo en sentido de las agujas del reloj.





PALANCA DEL EMBRAGUE

La palanca del embrague se encuentra ubicada a la izquierda del manillar.

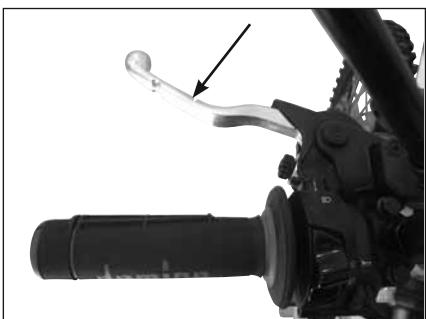

USO DEL VEHÍCULO

2

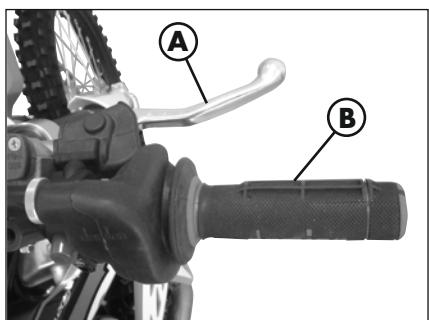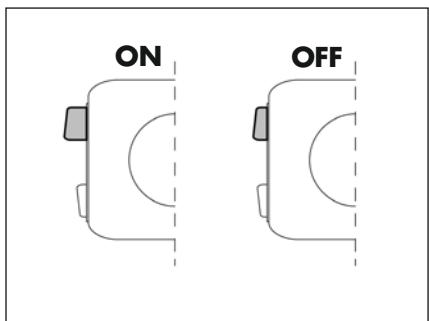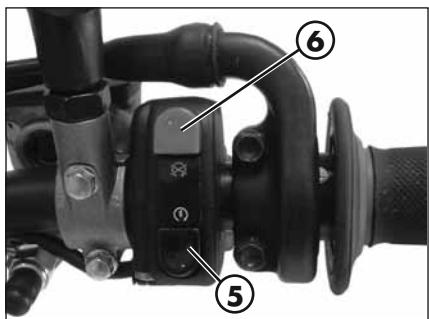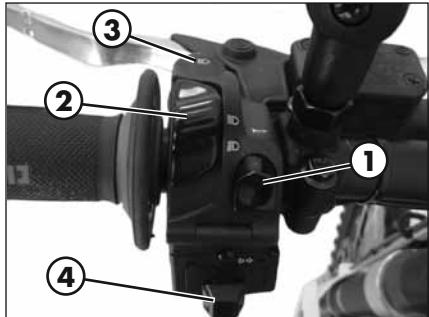

CONMUTADOR IZQUIERDO

El conmutador de luces y servicios se encuentra en el lado izquierdo del manillar y está formado por:

- 1 - Botón del claxon;
- 2 - Conmutador luces:

luces de posición y luz de carretera prendida;

luces de posición y luz de cruce prendida;

- 3 - Botón de flash de luz de carretera;

- 4 - Conmutador de intermitentes : Desplazando la palanca hacia la derecha o hacia la izquierda se activan los indicadores de dirección derechos o izquierdos (si los posee); la palanca retorna al centro; apretar para desconectar los indicadores de dirección.

CONMUTADOR DERECHO

El botón 5 ubicado en el lado derecho del manillar, permite la puesta en marcha eléctrica de la moto. Presione y mantenga presionado el botón hasta que arranque el motor. No apretar el botón 5 con el motor prendido.

El botón 6 apaga el motor.

Advertencia:


Antes de arrancar el motor, asegúrese de que el botón 6 esté en ON.

PALANCA FRENO DELANTERO Y MANDO DE GAS

La palanca del freno delantero A y el puño del gas B están montados en el lado derecho del manillar.

PALANCA DEL CAMBIO

La palanca del cambio se encuentra ubicada en el lado izquierdo del motor. Las posiciones de las marchas están indicadas en la representación gráfica.

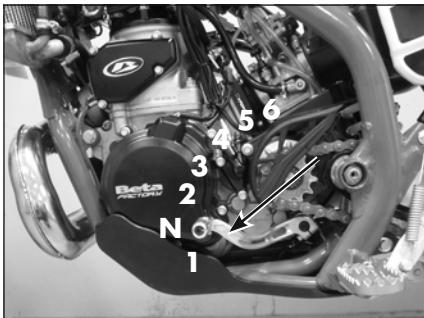

PEDAL DEL FRENO

El pedal del freno se encuentra ubicado en la parte de adelante del estribo reposapiés derecho.

El freno trasero se acciona presionando el pedal hacia abajo.




PEDAL DE ARRANQUE

El pedal de arranque está montado en el lado derecho del motor. La parte superior es giratoria.



CABALLETE LATERAL

Con el pie empujar hacia el suelo el caballete lateral y cargarlo con la moto. Prestar atención que el suelo sea sólido y estable.

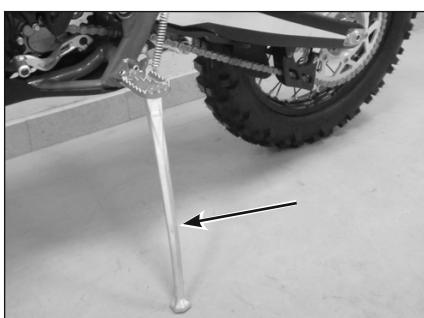



LLAVES

El vehículo se suministra con dos llaves (una es de reserva).

BLOQUEO DIRECCIÓN

Para bloquear el manillar:

- gire el manillar hacia la izquierda;
- empuje la llave y gírela hacia la izquierda;

En esta posición, extraiga la llave.

Para desbloquear el manillar:

- gire la llave hacia la derecha;
- gire el manillar hacia la derecha;

En esta posición el manillar puede moverse libremente, es posible extraer la llave.

¡ATENCIÓN!

No guardar la llave de reserva en la moto, mejor dejarla en un lugar seguro.

Le sugerimos, anotarse el número de código impreso en la llave, para poder eventualmente reponerle un duplicado.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO TACÓMETRO DIGITAL

Índice

- 1 Información general
- 2 Condiciones de funcionamiento
- 3 Características generales
 - 3.1 Procedimiento de activación salpicadero
 - 3.1.1 Acciones de activación
 - 3.2 Pantalla LCD
 - 3.2.1 Características generales LCD
 - 3.2.2 Velocidad
 - 3.2.3 Cuentakilómetros
 - 3.2.4 Parcial A
 - 3.2.5 Parcial B
 - 3.2.6 Reloj
 - 3.2.7 Tiempo de conducción
 - 3.2.8 Configuración unidades de medida
 - 3.2.9 Configuración circunferencia de la rueda
 - 3.2.10 Nivel de la batería de la moto
 - 3.2.11 Tabla de funciones de los pulsadores
- 3.3 Testigos
- 4 Pila de botón

1 INFORMACIÓN GENERAL

El salpicadero integra tres componentes principales:

- Pantalla LCD para visualizar toda la información necesaria
- 2 pulsadores
- Pila de botón



2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de alimentación:

de 10 a 16V

Mínimo voltaje requerido sin pérdida de datos:

6.5V

3 CARACTERÍSTICAS GENERALES

3.1 PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN SALPICADERO

El salpicadero realiza un procedimiento de activación cuando se enciende. Hay tres acciones diferentes que activan el salpicadero.

El procedimiento de puesta en marcha consiste en encender la iluminación de fondo de la pantalla LCD que mostrará activos todos los segmentos durante dos segundos. Después del procedimiento de puesta en marcha el salpicadero permanece encendido durante 30 segundos para apagarse después si no se producen acciones como presión de los pulsadores, señal del sensor de velocidad o encendido del motor.

3.1.1 ACCIONES DE ACTIVACIÓN

3.1.1.1 Alimentación de la moto activada (motor encendido)

Cuando la alimentación del salpicadero está activada (ej.: cuando se enciende el motor) el salpicadero realiza el procedimiento normal de activación y se mantiene encendido.

3.1.1.2 Movimiento de las ruedas

Si la moto genera un impulso de velocidad, el salpicadero se encenderá realizando el procedimiento normal de activación. Después del procedimiento el salpicadero mostrará la modalidad de funcionamiento "normal" y se apagará después de 30 segundos en el caso de que no reciba ulteriores impulsos de velocidad.


3.1.1.3 Presión de los pulsadores

Si uno o ambos pulsadores se presionan el salpicadero se encenderá y realizará el procedimiento de activación. Después del procedimiento el salpicadero mostrará la modalidad de funcionamiento "normal" y se apagará después de 30 segundos en el caso de que no se presionen de nuevo los pulsadores.

3.2 PANTALLA LCD

El salpicadero cuenta con pantalla LCD en la que aparece la siguiente información.

- Velocidad
- Estado de carga de la batería de la moto
- Cuentakilómetros
(distancia o tiempo de uso)
- Parciales TOTAL-A-B
(distancia o tiempo de uso)
- Reloj

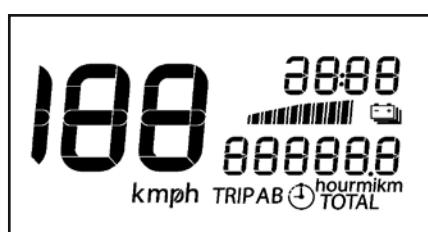

Cada una de estas informaciones se actualiza independientemente, con diferente frecuencia y según el tipo de información y su variabilidad.

3.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI LCD

Cada una de estas informaciones mostradas en la pantalla LCD se actualiza independientemente, con diferente frecuencia y según el tipo de información y su variabilidad.

3.2.2 VELOCIDAD

El salpicadero calcula y muestra la velocidad de la moto en la pantalla LCD. La información sobre la velocidad se obtiene por:
entrada digital dedicada a medir la frecuencia detectada por el sensor de velocidad.

3.2.2.1 Configuración de la entrada digital del sensor de velocidad

Configuración de los parámetros para la lectura de los impulsos y la visualización de la velocidad.

Unidad de medida visualizada: [km/h o mph]

Indicación de la velocidad mínima: [5 km/h]

Anticipación taquímetro: [5 %]

Parámetros de la rueda:

- Circunferencia de la rueda se puede seleccionar entre 2 valores:
 - Valor de la circunferencia estándar: (enduro) 2100mm
 - Valor de la circunferencia secundario: 1811mm
- Impulsos por vuelta de la rueda: [1 impulso/vuelta]

3.2.2.2 Velocidad LCD

La velocidad y la correspondiente unidad de medida (km/h o mph) son siempre visibles.

Intervalo visualizado km/h: de 0 a 199 km/h.

Intervalo visualizado mph: de 0 a 199 mph.

No se muestran eventuales 0 iniciales.

Las imágenes de abajo muestran la indicación de la velocidad visualizada en km/h y mph:



3.2.3 CUENTAKILÓMETROS

El salpicadero cuenta con cuentakilómetros mostrado en la pantalla LCD. Esta opción se puede visualizar desplazando mediante el pulsador "MODE".

El indicador de seis cifras y el símbolo "ODO" se iluminan. Se muestran eventuales 0 iniciales.

El intervalo del indicador va de 000000 a 999999 kilómetros o millas. Si el recorrido supera 999999 km (ml) el indicador continuará mostrando 999999. Unidad de medida mínima: 1 kilómetro o milla.



3.2.4 PARCIAL A

El salpicadero proporciona dos parciales, mostrados en la pantalla LCD.

Esta opción se puede visualizar desplazando mediante el pulsador "MODE" en el salpicadero.

Indicador de 4 cifras (3 cifras + punto decimal + 1 cifra), símbolo "TRIP" con una "A" a la derecha mostrados.

No se muestran eventuales 0 iniciales.

Intervalo visualizado de 0,0 a 999,9 km o millas.

El contador Parcial A cuenta de 0 hasta 999,9 y entonces vuelve a iniciar desde 0 y continúa la cuenta.

Unidad de medida mínima: 0,1 km o millas.

Para poner a cero el Parcial A mantenga presionado el pulsador "SET" durante más de 2 segundos.

El Parcial A muestra el tiempo de conducción parcial A manteniendo presionado el pulsador "SET" durante menos de dos segundos. El tiempo de recorrido se muestra como número de horas en formato decimal. Por ejemplo para 30 minutos de recorrido se muestra 0,5, para 1h y 20 min. la pantalla indicará 1,3, etc.



3.2.5 PARCIAL B

Esta opción se puede visualizar desplazando mediante el pulsador "MODE" en el salpicadero.

Indicador de 4 cifras (3 cifras + punto decimal + 1 cifra), símbolo "TRIP" con una "B" a la derecha mostrados.

No se muestran eventuales 0 iniciales.

Intervalo visualizado de 0,0 a 999,9 km o millas.

El contador Parcial B cuenta de 0 hasta 999,9 y entonces vuelve a iniciar desde 0 y continúa la cuenta.

Unidad de medida mínima: 0,1 km o millas.

Para poner a cero el Parcial B mantenga presionado el pulsador "SET" durante más de 2 segundos.

Manteniendo presionado el pulsador "SET" durante menos de dos segundos el Parcial B muestra el tiempo de conducción parcial B. El tiempo de recorrido se muestra como número de horas en formato decimal. Por ejemplo para 30 minutos de recorrido se muestra 0,5, para 1h y 20 min. la pantalla indicará 1,3, etc. 0,5, per 1h20min il display indicherà 1,3 ecc.



3.2.6 RELOJ

El salpicadero cuenta con un reloj que se muestra en la pantalla LCD. El tiempo se obtiene mediante un cristal de cuarzo y se mantiene en memoria hasta que el salpicadero se conecta a la pila de botón interna.

Formato reloj	24h si la unidad de medida está configurada en <i>km</i>
	12h si la unidad de medida está configurada en <i>mi</i>





3.2.7 TIEMPO DE CONDUCCIÓN

El salpicadero proporciona el tiempo de conducción, mostrado en la pantalla LCD. El tiempo se obtiene mediante un cristal de cuarzo y se memoriza mediante un pulsador. Cuando se enciende la moto el tiempo de conducción se pone a cero.



3.2.8 CONFIGURACIÓN UNIDADES DE MEDIDA

El salpicadero tiene en consideración la posibilidad de cambiar la unidad de medida de las distancias.

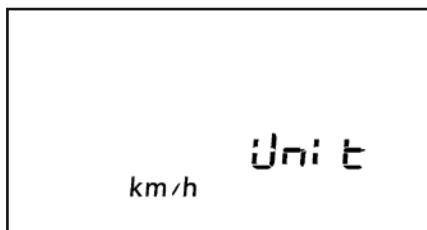
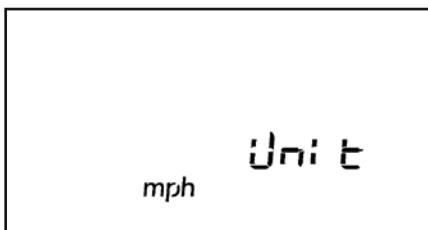


3.2.9 CONFIGURACIÓN CIRCUNFERENCIA DE LA RUEDA


El salpicadero tiene en consideración la posibilidad de seleccionar la circunferencia de la rueda eligiendo entre dos valores predeterminados:

2100 mm (enduro)

1811 mm

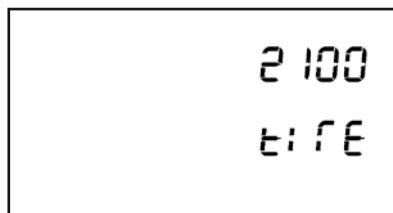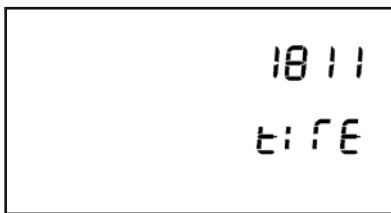

Manteniendo presionados los pulsadores "MODE" y "SET" durante más de 2 segundos la circunferencia de la rueda se memoriza. La indicación "Saved" (memorizado) se mostrará durante 1 segundo en la pantalla.

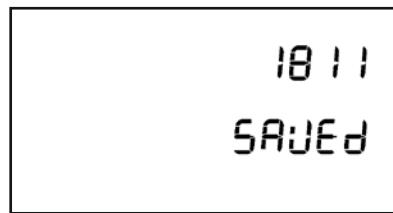

3.2.10 NIVEL DE LA BATERÍA DE LA MOTO

El salpicadero muestra el nivel del voltaje de la alimentación de la batería del vehículo. Correlación entre barras del indicador y nivel del voltaje:

Barras	Voltaje [V]
0 → 1	11
1 → 2	11.5
2 → 3	12
3 → 4	12.5
4 → 5	13
5 → 6	13.5
6 → 7	14
7 → 8	14.5

El nivel de la batería se actualiza cada 30 segundos. Cada actualización aumenta o disminuye 1 barra.

3.2.11 TABLA DE FUNCIONES DE LOS PULSADORES

Modo	Velocidad	Función	Pulsador	Tiempo (s)	Actividad
ODO			MODE	<2	TOTAL - TRIPA - TRIPB - TOTAL
			SET	<2	Tiempo conducción- km - Tiempo conducción
	0	Modo reloj	MODE&SET	>2	Modo Reloj
	0	Circunferencia de la rueda	MODE	>10	Modo Circunferencia de la rueda
	0		SET	>10	Km/h - mph - Km/h
TRIPA			MODE	<2	TRIPA - TRIPB - ODO - TRIPA
			SET	<2	Tiempo conducción- km - Tiempo conducción
			SET	>2	Reset Parc. A y tiempo conducción
	0	Modo reloj	MODE&SET	>2	Modo Reloj
TRIPB			MODE	<2	TRIPB - ODO - TRIPA - TRIPB
			SET	<2	Tiempo conducción- km - Tiempo conducción
			SET	>2	Reset Parc. B y tiempo conducción
	0	Modo reloj	MODE&SET	>2	Modo Reloj

2

USO DEL VEHÍCULO

Modo	Velocidad	Función	Pulsador	Tiempo (s)	Actividad
CLOCK MODE	0	En entrada modo configuración reloj	MODE	<2	Aumenta las cifras de la hora
			MODE	>2	Aumenta rápidamente las cifras de la hora
			SET	<2	Aumenta las cifras de los minutos
			SET	>2	Aumenta rápidamente las cifras de los minutos
			MODE& SET	>2	Sale del modo configuración del reloj y memoriza la hora configurada
			NO ACTION	>10	Salida automática sin memorizar

Modo	Velocidad	Función	Pulsador	Tiempo (s)	Actividad
WHEEL LENGTH	0	En entrada modo configuración circunferencia de la rueda	MODE	<2	Cambia circunferencia 2100 - 1811
			MODE& SET	>2	Sale de configuración de la circunferencia de la rueda y memoriza el valor configurado
			NO ACTION	>10	Salida automática sin memorizar



3.3 TESTIGOS

Indicador número de testigo LED:



Especificación testigos:

Número de testigos: 4

Número LED	Función	Símbolo
LED 1	Indicadores de dirección	↔ ↔
LED 2	Luz de carretera	≡
LED 3	Reserva aceite	机油
LED 4	Testigo MIL (avería en el sistema gestión del motor)	发动机故障灯

2

Alimentación +12 V suministrada en el salpicadero solo cuando el vehículo está puesto en marcha (línea regulador)

Testigo indicadores de dirección 

El sistema activa el testigo en sincronía con la activación de los indicadores de dirección.

Testigo luz de carretera 

El sistema activa el testigo en sincronía con la activación de la luz de carretera.

Testigo reserva aceite 

Testigo MIL (avería en el sistema gestión del motor) 

Indica una avería en el sistema gestión del motor. Diríjase lo antes posible a un concesionario autorizado Betamotor.

4 PILA DE BOTÓN

El salpicadero cuenta con una pila de botón (1) para mantener en la memoria el tiempo del reloj cuando la moto esté apagada.

Tipo de pila: CR2032.



COMPROBACIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA PUESTA EN FUNCIÓN

Para una conducción segura y una vida duradera del vehículo se aconseja:

- 1 Comprobar la integridad de la tubería de aceite que conecta el colector de admisión con el sistema de dosificación electrónica.
- 2 Comprobar todos los niveles de los líquidos.
- 3 Comprobar el correcto funcionamiento de los frenos y el desgaste de las pastillas (pág. 71).
- 4 Verificar la presión, el estado general y el espesor de las cubiertas (pág. 70).
- 5 Comprobar la tensión correcta de los radios.
- 6 Comprobar la tensión de la cadena (pág. 71).
- 7 Comprobar la regulación y el funcionamiento normal de todos los mandos con cables flexibles.
- 8 Verificar todos los tornillos pernos y tuercas.
- 9 Comprobar con el motor en marcha el funcionamiento de las luces de los faros, de la luz trasera, de la luz de parada, de los indicadores de dirección, de los indicadores de control y del claxon.
- 10 Lavar cuidadosamente el vehículo después de su uso fuera de la carretera (pág. 77).

RODAJE

El rodaje dura alrededor de 15 horas de actividad, durante éste periodo aconsejamos:

- 1 Hacer el primero reabastecimiento de combustible con una mezcla de 1%.
- 2 Usar el aceite indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".
- 3 Durante las 3 primeras horas de actividad, el motor sólo debe usarse al 70% de su potencia. El motor no debe sobrepasar las 7.000 rpm.
- 4 Durante las 12 horas siguientes de actividad, el motor sólo debe usarse al 90% de su potencia.
- 5 Utilizar el vehículo después de haber calentado bien el motor.
- 6 Evitar viajar a una velocidad constante (variando la velocidad los componentes se asientan de manera uniforme y en menor tiempo).

Estos procedimientos deben ser repetidos cada vez que el pistón, los anillos de pistón, cilindro, cigüeñal y los cojinetes cigüeñal se sustituyen.

¡ATENCIÓN!

Luego de las primeras 3 horas o 15 litros de mezcla sustituya el aceite de cambio.

2

ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE

Usar gasolina super sin plomo.

La capacidad del depósito se muestra en la pág. 11.

Para repostar, abra el tapón del depósito (pág. 18).

Después de repostar aplica la tapa y apriete bien.

¡ATENCIÓN!

El abastecimiento se debe realizar con el motor apagado.



¡ATENCIÓN!

Peligro de incendio. El carburante es fácilmente inflamable.



No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor.



No repostar si está utilizando un teléfono móvil.

Repostar en un área abierta y bien ventilada.

En particular, preste atención para que el combustible no puede derramarse sobre las piezas calientes del vehículo. Limpie inmediatamente el combustible derramado.



ADVERTENCIA: Peligro de envenenamiento.

El combustible es venenoso y nocivo para la salud.



No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No inhalar los vapores del combustible. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico. En caso de contacto con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el carburante.

ADVERTENCIA: Peligro de contaminación del medio ambiente.

El carburante no deberá contaminar el agua subterránea, el suelo, ni a los canales de desague.

REABASTECIMIENTO ACEITE MEZCLADOR

Para repostar, abra el tapón del depósito (pág. 19).

La capacidad del depósito se muestra en la pág. 11.

Después de repostar aplica el tapón y apriete bien.

Usar el aceite indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".

ARRANQUE MOTOR

Colocar el grifo del depósito de combustible en **ON** o en **RES** (pág. 18).

Controlar que el cambio este en punto muerto (pág. 21).

Tirar de la palanca de embrague (pág. 19).

Cerrar el caballete (pág. 21).

BOTÓN DE ARRANQUE MOTOR (pág. 20):

Mantenerlo presionado hasta que el motor arranque.

No apretar el botón con el motor prendido.

PEDAL DE ARRANQUE (pág. 21):

Actuar sobre la palanca de puesta en marcha, apoyando el pie en la misma y descargar una presión decidida..



ATENCIÓN:

Tras apretar el pedal a fondo, soltarlo inmediatamente después. Esto impide contragolpes al grupo de arranque y al pie.

ARRANQUE CON MOTOR FRÍO:

Accionar el estrangulador tirando de él hacia arriba (pág. 19), arrancar el vehículo, esperar unos minutos, y luego llevar la palanca a la posición inicial.

PARADA MOTOR

Para apagar el motor pulse el botón  situado en el grupo comutadores (pág. 20).

NOTA:

A motor parado, posicionar siempre el grifo de la gasolina sobre **OFF** (pág. 18).

CAP. 3 REGULACIONES**ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS**

Leyenda símbolos.....	38
Frenos	38
Freno delantero.....	38
Freno trasero	38
Embrague	38
Regulación juego gas	39
Ajuste del ralentí	39
Regulación del mando de la válvula de escape	41
Regulación manillar.....	41
Regulación posición brida inferior	41
Regulación posición manillar	42
Regulación horquilla.....	42
Regulación del freno en extensión	42
Regulación del freno en compresión	43
Regulación Amortiguador	43
Regulación del freno Hidráulico en extensión.....	43
Regulación freno hidráulico en compresión (altas y bajas velocidades) ..	43
Regulación precarga del muelle	44
Comprobación del recorrido carga estática.....	45
Regulación suspensiones según el peso del conductor.....	45


LEYENDA SÍMBOLOS



Pares de apriete



Fijador de Roscas de intensidad media

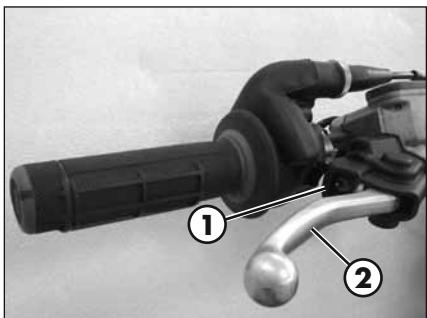


FRENOS

FRENO DELANTERO


El freno delantero es del tipo de disco con mando hidráulico.

La posición de la palanca del freno **2** se puede ajustar actuando en el tornillo de regulación **1**.

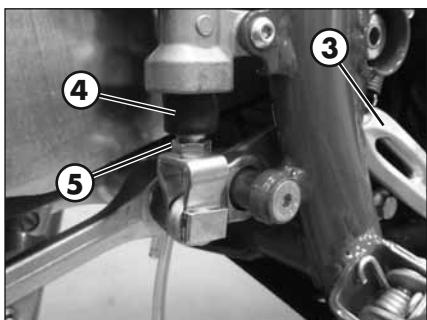

FRENO TRASERO

La posición base del pedal del freno **3** se puede modificar a través de la contratuerca (ubicada debajo del guardapolvo **4**) y el tornillo de regulación **5**. Aflojar la contratuerca y actuar en el tornillo de regulación para ajustar la altura deseada. Apretar la contratuerca para terminar la operación.

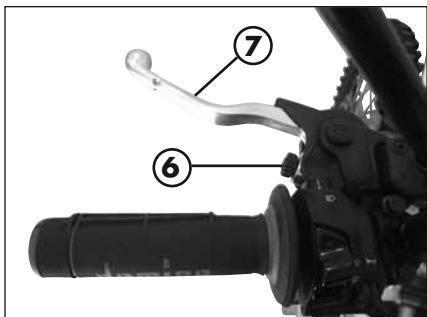


EMBRAGUE

El tornillo de registro **6** permite la regulación de la distancia de la palanca **7** de la empuñadura. La carrera en vacío es recuperada automáticamente.

REGULACIÓN JUEGO GAS


El mando del gas debe ser siempre de 3-5 mm. Además, con el motor prendido, la cantidad de revoluciones del ralentí no debe variar cuando se gira hasta el tope hacia la derecha y hacia la izquierda. Empujar hacia atrás el capuchón de protección **1**. Aflojar la contratuerca **2** y gira lo necesario el tornillo de regulación **3**. Apretar la contratuerca y comprobar que el puño del acelerador gire libremente.

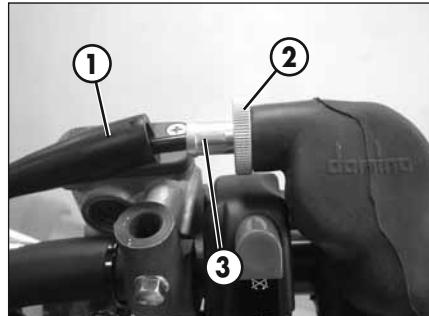

AJUSTE DEL RALENTÍ

La regulación del mínimo influye fuertemente en el correcto encendido y en la respuesta del acelerador.

El mínimo se regula con el tornillo de ajuste **1** y el tornillo de ajuste aire **2**. Con el tornillo de ajuste **1** se regula la posición base de la válvula gas. Girando el tornillo en sentido horario se aumenta el régimen de rotación, en sentido contrario se disminuye. Con el tornillo de ajuste **2** aire se regula la cantidad de aire mezclado al combustible para el régimen mínimo. Girando el tornillo en sentido antihorario la cantidad de aire aumenta (mezcla delgada), girando en el sentido horario la cantidad de aire disminuye (mezcla grasa).

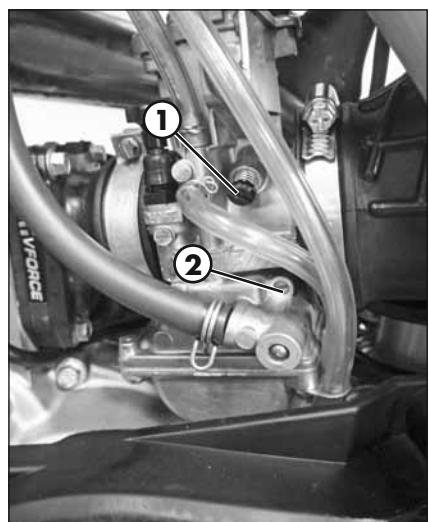

3

Para ajustar correctamente el funcionamiento del ralentí proceder como descrito a continuación:

- Atornille hasta el tope el tornillo de regulación aire **2** y luego desatornille hasta el valor descrito en la tabla setting (configuraciones) carburador (pág. 12)
- Caliente el motor durante aproximadamente 5 minutos hasta que alcance la temperatura de ejercicio.
- Gire lentamente en sentido horario el tornillo de regulación aire **2**, hasta que el régimen de mínimo comienza a disminuir.
- Apunte la posición, luego gire lentamente en sentido antihorario el tornillo de regulación aire **2**, hasta que el régimen de mínimo disminuye nuevamente.
- Regule el tornillo entre estas dos posiciones, en el punto de régimen mínimo más alto.

En caso de que durante la regulación como se describe antes, se comprueba un aumento notable de revoluciones, el régimen de mínimo debe ser reducido llevándolo al nivel normal, para luego realizar el procedimiento descrito.

Si luego de haber aplicado el procedimiento no se obtienen resultados satisfactorios, podría deberse a un surtidor de mínimo no correcto.

Si el tornillo de regulación aire ha sido atornillado hasta el tope, pero no se ha comprobado una variación del número de revoluciones, es preciso emplear un surtidor de mínimo de dimensión menor.

Luego de la sustitución del surtidor, realice nuevamente el procedimiento de regulación.


NOTA:

El régimen de mínimo correcto debe ser entre 1700-1800 rev./min.

REGULACIÓN DEL MANDO DE LA VÁLVULA DE ESCAPE

¡ATENCIÓN! El vehículo posee válvula de escape cuya puesta a punto se realiza al momento de la prueba final del motor. No modifique por ningún motivo la posición del tornillo de ajuste 1.


Para el ajuste, dirigirse a un taller autorizado BETAMOTOR.

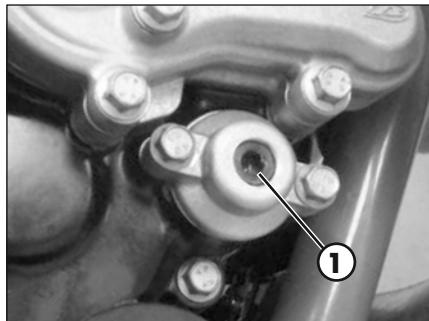

REGULACIÓN MANILLAR


REGULACIÓN POSICIÓN BRIDA INFERIOR

La brida inferior **1** se puede colocar respectivamente en correspondencia de los agujeros **2**, **3** o **4**.

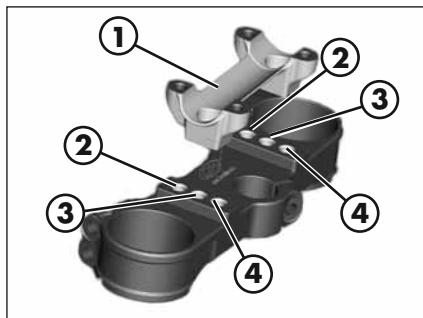

Para regular la posición de la brida inferior, quitar los tornillos indicados en la figura.


Quitar el manillar.

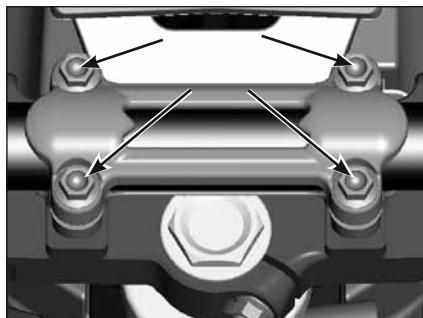


Quitar los tornillos **5**.

Posición la brida inferior según sus exigencias.

Al finalizar la operación, volver a colocar los tornillos **5** antes de la aplicación de líquido sellador de roscas.

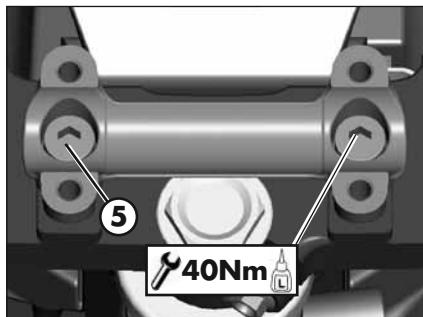


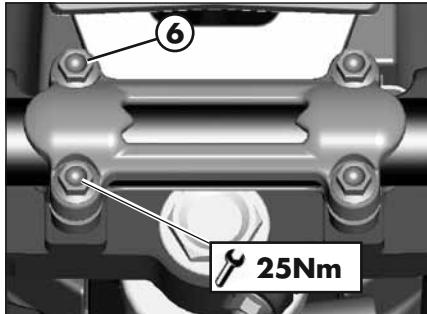

Coloque el manillar.

Colocar la brida superior.

Volver a montar los tornillos **6**. Apretar según el par indicado.

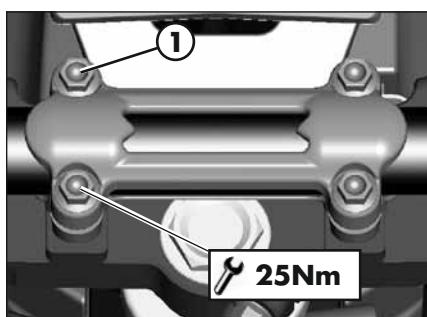

REGULACIÓN POSICIÓN MANILLAR

El manillar se puede regular girándolo hacia adelante y hacia atrás.

Para regular el manillar aflojar los tornillos **1**.

Posicionar el manillar según sus exigencias.

Apretar según el par indicado.



REGULACIÓN HORQUILLA


REGULACIÓN DEL FRENO EN EXTENSIÓN

El conjunto del freno hidráulico en extensión determina la actitud de la horquilla en extensión y se puede regular a través del tornillo **A**. Girando en sentido de las agujas del reloj (hacia +) aumenta la acción del freno en extensión, mientras girando en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia -) diminuye la acción del freno en extensión.

Para el calibrado estándar consulte la pág. 11.

REGULACIÓN DEL FRENO EN COMPRESIÓN

El conjunto freno hidráulico en compresión determina la actitud de la horquilla en la fase de compresión y puede ser regulado a través del tornillo **B** en la punta inferior de las botellas de la horquilla. Girando en sentido de las agujas del reloj se obtiene una mayor acción del freno en compresión, mientras girando en sentido contrario a las agujas del reloj dicha acción disminuye. Para el calibrado estándar consulte la pág. 11.

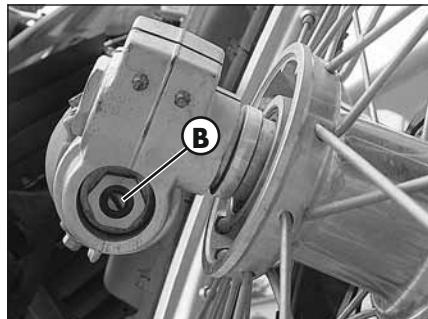


REGULACIÓN AMORTIGUADOR

REGULACIÓN DEL FRENO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN

Para la regulación del freno hidráulico en extensión actuar en el tornillo **A**.

Girando el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj (enroscando) disminuye el freno.

Para el calibrado estándar consulte la pág. 12.

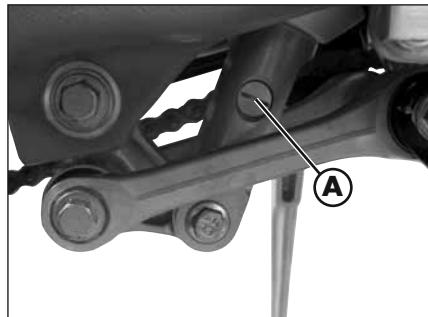

REGULACIÓN FRENO HIDRÁULICO EN COMPRESIÓN (ALTAS Y BAJAS VELOCIDADES)

Regulación para baja velocidad:


- Aflojar el tornillo **C** con un destornillador en el sentido de las agujas del reloj para disminuir el freno hidráulico en compresión.

Para el calibrado estándar consulte la pág. 12.

Regulación para alta velocidad:

- Girar la perilla **D** en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el freno en compresión.

Para el calibrado estándar consulte la pág. 12.

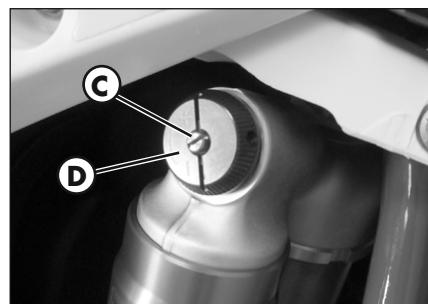


ATENCIÓN:

Desde la posición estándar, girando el pomo en sentido antihorario (cierre), el tornillo central se mueve junto, a continuación gire junto al pomo.

Para el calibrado estándar consulte la pág. 12.

3

REGULACIONES

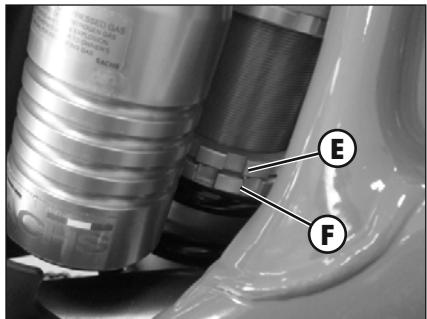

REGULACIÓN PRECARGA DEL MUELLE

Aflojar la contratuerca **E**, girar en sentido de las agujas del reloj la tuerca **F** para aumentar la precarga del muelle (y por lo tanto del amortiguador), girar en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la precarga del muelle. Una vez que hayamos obtenido la precarga deseada, llevar hasta el tope la contratuerca de apriete **E** en la tuerca de regulación **F**.

Para el calibrado estándar consulte la pág. 12.



Nota: para el desplazamiento de las abrazaderas utilizar la llave específica indicada en la figura y que se entrega junto con las herramientas.



COMPROBACIÓN DEL RECORRIDO CARGA ESTÁTICA

Para verificar el recorrido estático del amortiguador se debe proceder de la siguiente manera:

- Coloque la motocicleta sobre el caballete elevador.
- Medir la distancia vertical entre el eje de la rueda trasera y una referencia elegida adecuadamente sobre los carenado trasero.
- Anotar la dimensión H_1 .
- Quitar el caballete elevador.
- Mantener la motocicleta en posición vertical y medir de nuevo la distancia entre el eje de la rueda y el punto de referencia previamente establecido.
- Anotar la dimensión H_2 .

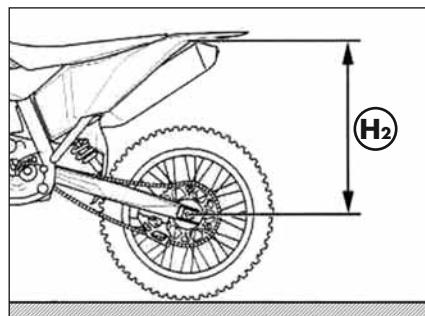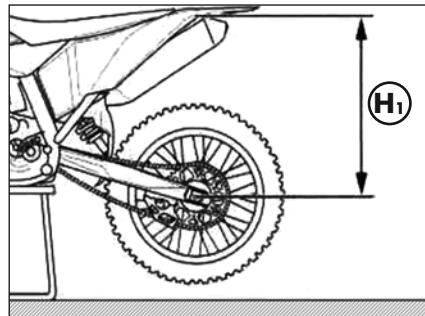

Comprobar que el valor del recorrido estático $X = H_1 - H_2$ coincide con el que se muestra en la página 11. De lo contrario, ajustar la precarga del muelle como se describe anteriormente.

REGULACIÓN SUSPENSIONES SEGÚN EL PESO DEL CONDUCTOR

La siguiente tabla muestra los coeficientes elásticos K de las suspensiones (horquilla y el amortiguador) en función del peso del conductor.

Para obtener los códigos ver el catálogo de accesorios Betamotor.

Horquilla	
Peso del conductor [kg]	K (Coeficiente elástico del muelle)
70 - 85	4,2
85 - 95	4,6
95 - 105	4,8
>105	5




Amortiguador	
Peso del conductor [kg]	K (Coeficiente elástico del muelle)
< 60	4,8
60 - 70	5
70 - 80	5,2
80 - 90	5,4
90 - 100	5,6
>100	5,8

Configuración estándar

CAP. 4 CONTROLES Y MANTENIMIENTO

ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS

Aceite cambio	48
Control nivel	48
Sustitución	48
Líquido refrigerante	49
Control nivel	49
Sustitución	50
Filtro de aire	52
Desmontaje y montaje del filtro de aire	52
Bujía	53
Carburador	54
Vaciado de la cubeta del carburador	54
Comprobación del nivel del flotador	55
Freno delantero	56
Comprobar el nivel del líquido del freno delantero	56
Llenado líquido del freno delantero	56
Expurgación freno delantero	57
Comprobar pastillas freno delantero	58
Control espesor del disco de freno	58
Freno trasero	59
Comprobar el nivel del líquido del freno trasero	59
Llenado líquido del freno trasero	59
Expurgación freno trasero	60
Comprobar pastillas freno trasero	61
Control espesor del disco de freno	61
Mando embrague	62
Comprobar nivel	62
Expurgación	63
Control y regulación del juego dirección	64
Aceite horquillas	65
Quitar las botellas	65
Sustitución aceite	65
Montaje patas y piezas	67
Rueda delantera	69
Apriete	69
Neumáticos	70
Juego de palancas suspensión posterior	70
Cadena	71
Comprobación y regulación tensión cadena	71
Comprobación desgaste de la cadena	72
Faro delantero	73
Sustitución bombillas del faro delantero	73
Grupo óptico trasero	73
Batería	74
Desmontaje y remontaje Batería	74
Inactividad	75
Carga de la batería	75
Fusibles	76
Limpieza del vehículo	77
Precauciones generales	77
Larga inactividad del vehículo	78
Manutención programada	79
Resumen pares de apriete	81

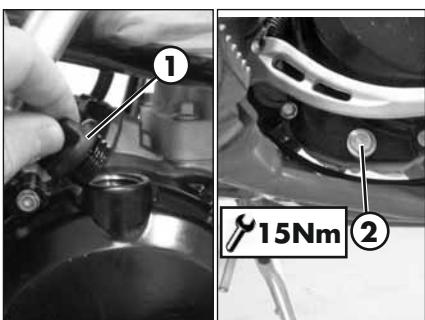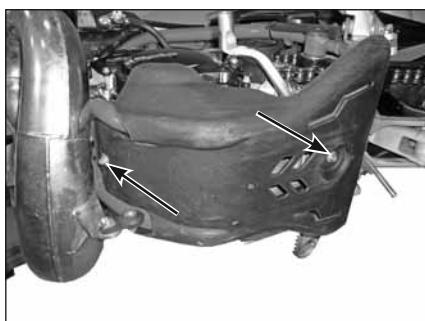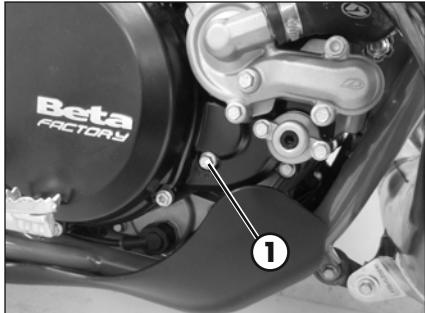

ACEITE CAMBIO

CONTROL NIVEL

Colocar el vehículo en posición vertical respecto al piso.

Aparcar la moto en una superficie llana y de manera estable.

Quitar el tapón de inspección 1.

El nivel de aceite debe llegar al borde inferior del agujero roscado.

En el caso contrario a proceder a llenar el nivel del aceite a través del tapón 2.

Usar el aceite indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".

SUSTITUCIÓN

Realizar siempre el cambio con el motor caliente:

- Aparcar la moto en una superficie llana y de manera estable.
- Quitar la protección del motor desmontando los tornillos indicados en la figura.
- Colocar un recipiente debajo del motor.

ATENCIÓN:

El aceite caliente puede provocar graves quemaduras!

- Desenroscar el tapón de llenado 1 y el de drenaje 2.
- Vaciar completamente el cárter.
- Cerrar el tapón 2 y apretar según el par indicado.

Introducir la cantidad de líquido indicada en la pág. 11.

Usar el aceite indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".

Volver a cerrar el tapón de llenado **1**.

ADVERTENCIA:

Eliminar el aceite usado respetando las normas vigentes.



LÍQUIDO REFRIGERANTE

CONTROL NIVEL

Colocar el vehículo en posición vertical respecto al piso.

La comprobación del nivel se debe realizar con el motor frío y de la siguiente manera:


- Desenroscar el tapón **1** y asegurarse de que el líquido sea visible en la parte inferior del tubo de carga.
- En el caso en que el líquido no fuera visible, quitar el tornillo de salida del aire **2** y proceder al llenado.
- Una vez concluida la operación, volver a montar el tapón de carga y el tornillo de salida del aire.

Usar el aceite indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".



ATENCIÓN:

No desenroscar nunca el tapón del radiador con el motor caliente.
¡Peligro de quemaduras!

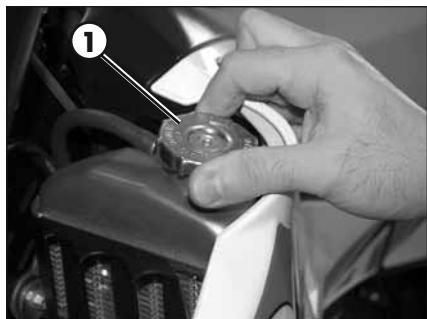

**ATENCIÓN:**

Use ropa de protección adecuada y guantes de protección.




Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.



No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante.

En caso de ingestión del líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico.

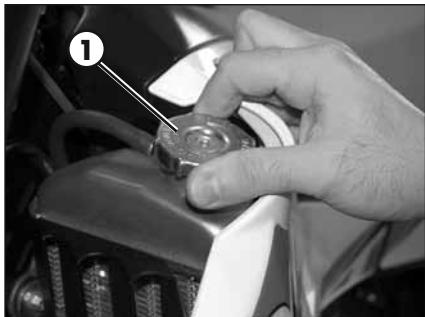**SUSTITUCIÓN**

Colocar el vehículo en posición vertical respecto al piso.

La sustitución del líquido de refrigeración se debe efectuar con el motor frío.

- Desenroscar el tapón 1.



- Posicionar un recipiente debajo del tornillo 2.

- Desenroscar el tornillo 2.


- Dejar salir el líquido.

- Atornillar el tornillo 2 aplicando la arandela específica.

- Destornillar el tornillo de purga **3**.
- Efectuar el llenado.
- Colocar el tapón de llenado y el tornillo de purga.

Introducir la cantidad de líquido indicada en la pág. 11.

Usar el líquido indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".

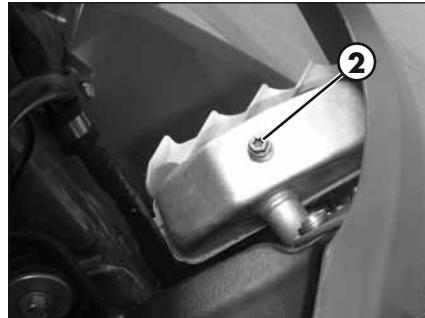

! ATENCIÓN:

No desenroscar nunca el tapón del radiador con el motor caliente.

¡Peligro de quemaduras!

! ATENCIÓN:

Use ropa de protección adecuada y guantes de protección.




! ATENCIÓN:

Mantener el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.

! ATENCIÓN: No permitir que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido refrigerante.

En caso de ingestión del líquido refrigerante, acudir inmediatamente a un médico.

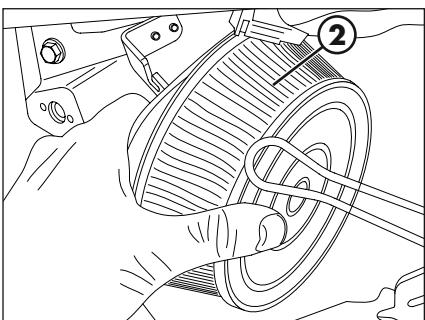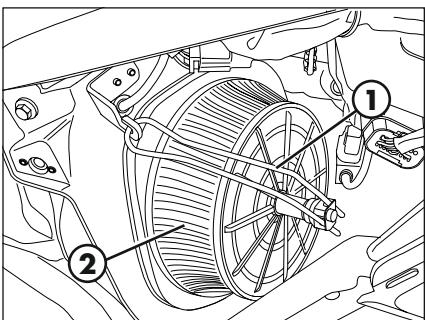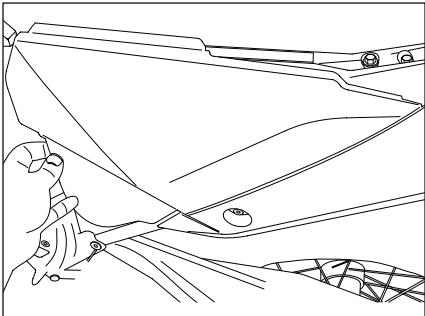

FILTRO DE AIRE

Se recomienda efectuar la comprobación después de cada salida.

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL FILTRO DE AIRE

Para acceder al filtro es necesario:

- Retire el asiento (pág. 84).
- Liberar la tapa de la caja de filtro (pág. 85).
- Desenganchar la brida para la fijación del filtro **1**

- Extraer el filtro de aire **2**

ATENCIÓN:

Después de cada intervención verificar que no haya quedado ningún objeto en el interior de la caja.

Sople el filtro con aire comprimido.

Proceder el montaje, siguiendo las operaciones en sentido inverso.



NOTA:

En el caso que el filtro resulte dañado, proceder inmediatamente a su sustitución. Para la sustitución diríjase inmediatamente a un servicio de asistencia autorizado Betamotor.



ATENCIÓN:

No poner nunca en marcha la moto sin el filtro de aire. La entrada de polvo y suciedad puede provocar daños y desgaste.



ATENCIÓN:

Después de cada intervención verificar que no haya quedado ningún objeto en el interior de la caja.

BUJÍA

Mantener la bujía en buen estado, contribuye a la disminución del consumo y al óptimo funcionamiento del motor.

Para acceder a la bujía es necesario desmontar el tanque de combustible completo con los paneles laterales (pág. 85).

Para realizar el control es suficiente quitar el capuchón de bujía y desatornillar la bujía, utilizando la llave suministrada.

Limpiar cuidadosamente los electrodos con un cepillo de metal. Soplar la bujía con aire comprimido para evitar que eventuales residuos entren en el motor.

Examinar con una galga la distancia que hace el electrodo, el cual deberá ser de 0,5 - 0,6 mm. En el caso que no corresponda a estos valores, es posible corregirla golpeando suavemente el electrodo de masa.

La bujía puede presentarse:

de color negro ■ carburación "grasa"

de color avellana ■ carburación correcta

de color blanco □ carburación "delgada"


Verificar al mismo tiempo que no presente grietas en el aislamiento del electrodo corrosivo, en tal caso proceder inmediatamente a su sustitución.

Lubricar la rosca de la bujía y (con el motor frío) enroscarla a mano hasta el tope, luego apretarla con la llave.



ATENCIÓN:



No realice el control con el motor caliente.

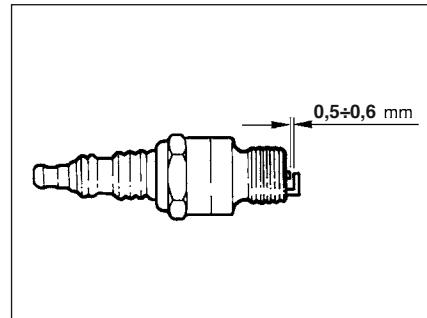

CARBURADOR

VACIADO DE LA CUBETA DEL CARBURADOR

Si fuese necesario el vaciamiento de la bandeja del carburador, proceda como se indica.

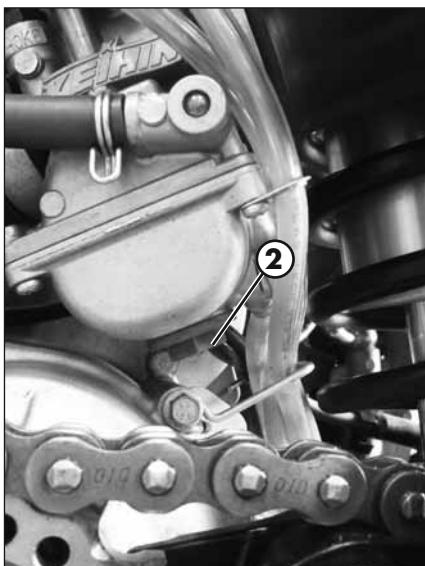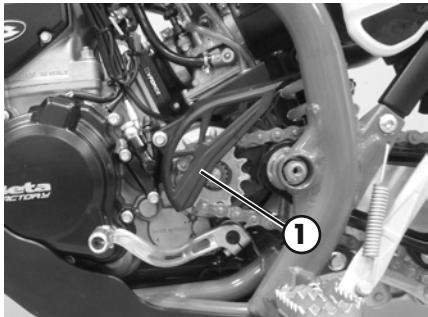

Quite la protección cadena **1**, cierre la llave depósito y ubique un paño debajo del carburador de manera de poder recoger el combustible que se derrama.

Abra el tornillo de descarga **2** para descargar el combustible. Cierre el tornillo de descarga.

Coloque nuevamente la protección cadena y ajuste los tornillos a 10Nm.

ATENCIÓN:
Realizar la operación con el motor frío.

ATENCIÓN:
Peligro de incendio. El carburante es fácilmente inflamable.

  No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor.

Repostar en un área abierta y bien ventilada.

 Limpie inmediatamente el combustible derramado.

**ADVERTENCIA:**

Peligro de envenenamiento!
El combustible es venenoso y nocivo para la salud.



Use ropa de protección adecuada y guantes de protección.

No permitir que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. No inhalar los vapores del combustible. En caso de contacto con los ojos, enjuagárselos inmediatamente con agua y acudir a un médico. En caso de contacto con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el carburante.

ADVERTENCIA:

Peligro de contaminación del medio ambiente!

El carburante no deberá contaminar el agua subterránea, el suelo, ni a los canales de desague.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL FLOTADOR



Retire el carburador del vehículo después de seguir el procedimiento para el vaciado de la cubeta del flotador (pág. 54).



Quitar la bandeja del carburador.

Mantenga inclinado el carburador aproximadamente 60° de manera que el flotador se apoye en la válvula de aguja pero no la aplaste. En esta posición el borde del flotador debería estar paralelo a la superficie de sellado de la cubeta del carburador (ver ilustración).

Si la altura del flotador no corresponde al valor nominal, comprobar la válvula de aguja del flotador y si fuese necesario sustituirla. Si la válvula de aguja del flotador está en buenas condiciones, la altura del flotador se puede ajustar doblando la palanca del flotador 1.

Instale la bandeja del carburador, instale el carburador y compruebe el régimen de mínimo.

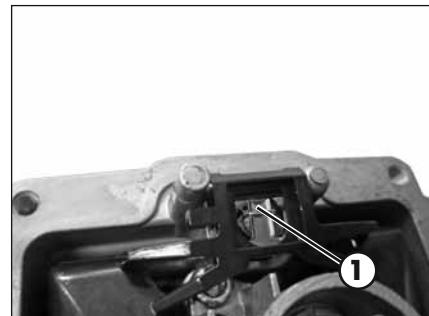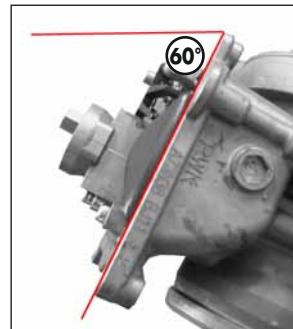

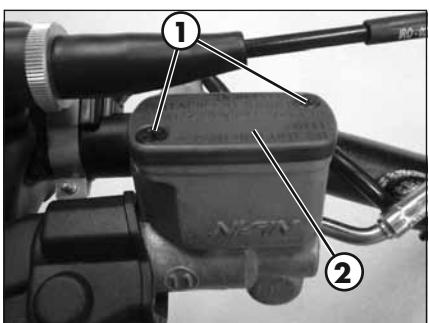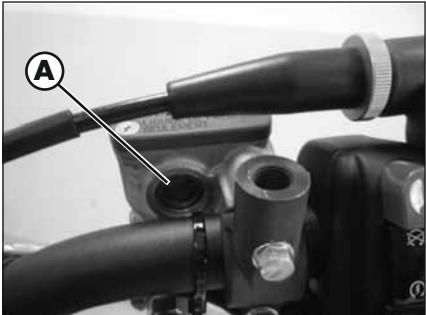

FRENO DELANTERO

COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL FRENO DELANTERO

Comprobar a través de la mirilla **A**, que haya líquido de frenos. El nivel mínimo no debe ser nunca inferior a la referencia realizada en la mirilla.

LLENADO LÍQUIDO DEL FRENO DELANTERO

Para restablecer el nivel efectuar el llenado desenroscando los dos tornillos **1**, levantando la tapa **2** e introduciendo el líquido de frenos hasta a 5 mm debajo del borde superior del deposito.

Usar el líquido indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".



ATENCIÓN:

El líquido de frenos es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes pintadas del vehículo.



Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.



Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.



ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.

EXPURGACIÓN FRENO DELANTERO

Para sangrado del circuito de freno delantero proceder como sigue:

- Retire la tapa **1** de goma de la válvula **2**.
- Abra la tapa del tanque de aceite de freno.
- Inserte un extremo de un tubo transparente en la válvula **2** y el otro dentro del contenedor.
- Bomba de 2/3 veces quede-se con la palanca presionada.
- Desenrosque la válvula purgando el aceite del tubo.
- Si son visibles a través del tubo, las burbujas de aire, repita la operación anterior hasta que desaparezcan.
- Cierre la válvula y deje la palanca de freno.

NOTA:

Durante esta operación es importante poner el tanque continuamente y compensar la fuga de aceite.

- Retire el tubo.
 - Reemplace la tapa de goma.
 - Cerrar el tapón del depósito de aceite.
- Usar el líquido indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".



ATENCIÓN:

El líquido de frenos es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes pintadas del vehículo.



Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.




Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.



ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.

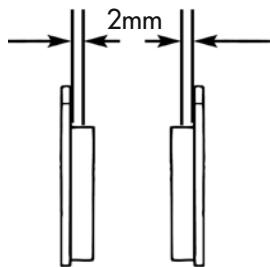


COMPROBAR PASTILLAS FRENO DELANTERO

Para comprobar las condiciones de desgaste del freno delantero es suficiente observar la pinza desde abajo, por este es posible ver la punta de las dos pastillas las cuales deberán tener un espesor de por lo menos 2 mm de material de fricción. En el caso que el mismo fuese inferior, sustituir inmediatamente las pastillas.

Nota:

Realizar la comprobación respetando el tiempo indicado en la tabla a la pág. 79.

Para la sustitución diríjase inmediatamente a un servicio de asistencia autorizado Betamotor.

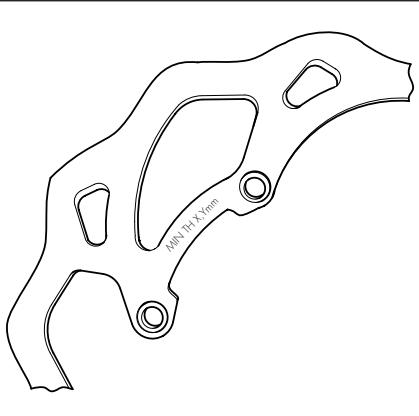

CONTROL ESPESOR DEL DISCO DE FRENO

Compruebe periódicamente el estado del disco. Si se detectara la presencia de marcas de deterioro, veteados o deformaciones, efectúe la sustitución.

Compruebe el espesor del disco. El espesor mínimo está grabado en el disco. Si el espesor mínimo se ha alcanzado o está próximo al límite, sustituya el disco de freno.

Para la sustitución diríjase a un servicio de asistencia Betamotor autorizado.

FRENO TRASERO

COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL FRENO TRASERO

Comprobar a través de la mirilla **A**, que haya líquido de frenos.

El nivel mínimo no debe ser nunca inferior a la referencia realizada en la mirilla.

LLENADO LÍQUIDO DEL FRENO TRASERO

Para añadir al nivel, proceder al llenado a través del tapón de carga **1**.

Usar el líquido indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".



ATENCIÓN:

El líquido de frenos es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes pintadas del vehículo.



Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.




Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.




ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.

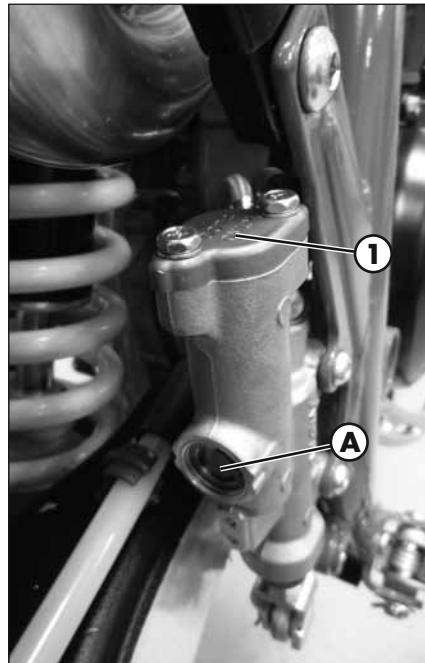

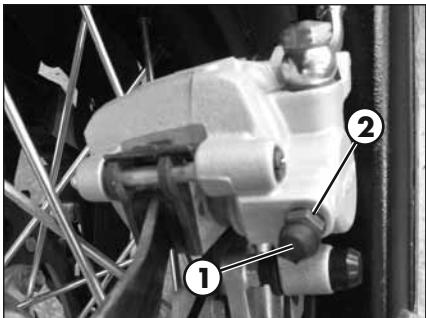

EXPURGACIÓN FRENO TRASERO

Para sangrado del circuito de freno delantero proceder como sigue:

- Retire la tapa de goma **1** de la válvula **2**.
- Abra la tapa del tanque de aceite de freno.
- Inserte un extremo de un tubo transparente en la válvula **2**, y el otro dentro del contenedor.
- Bomba de 2/3 veces quede-se con la palanca presionada.
- Desenrosque la válvula purgando el aceite del tubo.
- Si son visibles a través del tubo, las burbujas de aire, repita la operación anterior hasta que desaparezcan.
- Cierre la válvula y deje la palanca de freno.

NOTA:

Durante esta operación es importante para reponer el tanque continuamente y compensar la fuga de aceite.

- Retire el tubo.
- Reemplace la tapa de goma.
- Cerrar el tapón del depósito de aceite.
- Usar el líquido indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".



ATENCIÓN:

El líquido de frenos es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes pintadas del vehículo.



Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.



Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.




ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:

- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.

COMPROBAR PASTILLAS FRENO TRASERO

Para comprobar las condiciones de desgaste del freno delantero es suficiente observar la pinza desde arriba, por este es posible ver la punta de las dos pastillas las cuales deberán tener un espesor de por lo menos 2 mm de material de fricción. En el caso que el mismo fuese inferior, sustituir inmediatamente las pastillas.

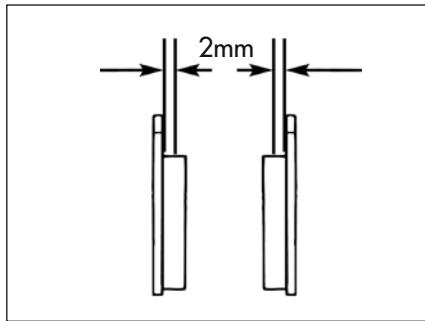

Nota:

Realizar la comprobación respetando el tiempo indicado en la tabla a la pág. 79.

Para la sustitución diríjase inmediatamente a un servicio de asistencia autorizado Betamotor.


CONTROL ESPESOR DEL DISCO DE FRENO



Compruebe periódicamente el estado del disco. Si se detectara la presencia de marcas de deterioro, veteados o deformaciones, efectúe la sustitución.

Compruebe el espesor del disco. El espesor mínimo está grabado en el disco.

Si el espesor mínimo se ha alcanzado o está próximo al límite, sustituya el disco de freno.

Para la sustitución diríjase a un servicio de asistencia Betamotor autorizado.

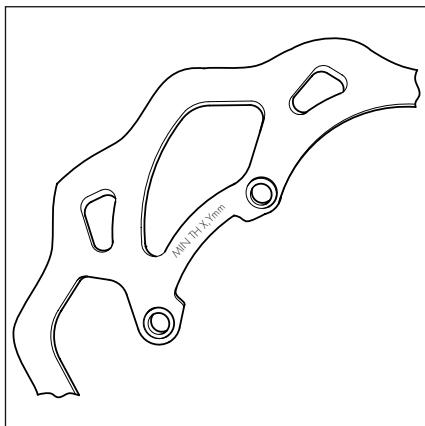

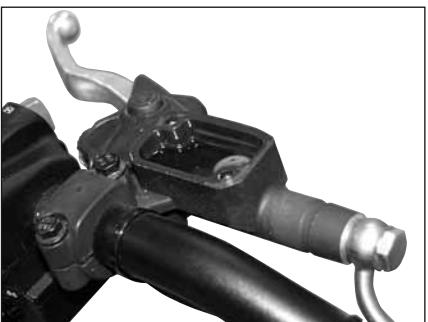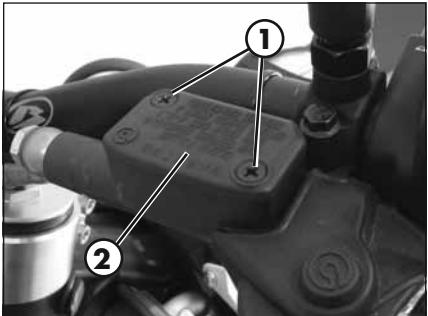

MANDO EMBRAGUE COMPROBAR NIVEL

Para comprobar el nivel del aceite de la bomba del embrague es necesario quitar la tapa **2**.

Quitar los dos tornillos **1** y sacar la tapa **2** junto con el fuelle de goma.

Con la bomba del embrague en posición horizontal, el nivel del aceite debe estar a 5 mm por debajo del borde superior.

En el caso en que el nivel resultara ser inferior a lo indicado, proceder al llenado.

Usar el liquido indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".



ATENCIÓN:

El líquido de embrague es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes pintadas del vehículo.



Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.



Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.



ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:


- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.

EXPURGACIÓN

Para el sangrado del circuito de embrague haga lo siguiente:

- Retire la tapa de goma **1** de la válvula **2**.
- Abra la tapa del tanque del líquido.
- Inserte un extremo de un tubo transparente en la válvula **2** y el otro dentro del contenedor.
- Bomba de 2/3 veces quede se con la palanca presionada.
- Desenrosque la válvula purgando el aceite del tubo.
- Si son visibles a través del tubo, las burbujas de aire, repita la operación anterior hasta que desaparezcan.
- Cierre la válvula y deje la palanca de freno.

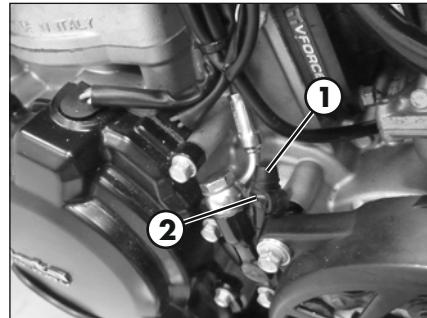

NOTA:

Durante esta operación es importante para reponer el tanque continuamente y compensar la fuga de aceite.

- Retire el tubo.
- Reemplace la tapa de goma.

Usar el líquido indicado en la pág. 16 en la tabla "Lubricantes y líquidos aconsejados".



ATENCIÓN:

El líquido de embrague es muy corrosivo, impedir que caigan gotas en las partes pintadas del vehículo.



Para realizar esta operación, es obligatorio utilizar guantes de protección.




Mantener el líquido fuera del alcance de los niños.



ATENCIÓN: No permitir que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos ni la ropa. En caso de contacto:


- con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua y acudir a un médico;
- con la piel, limpiar inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas. Cambiarse de ropa si ha entrado en contacto con el líquido.

En caso de ingestión del líquido, acudir inmediatamente a un médico.

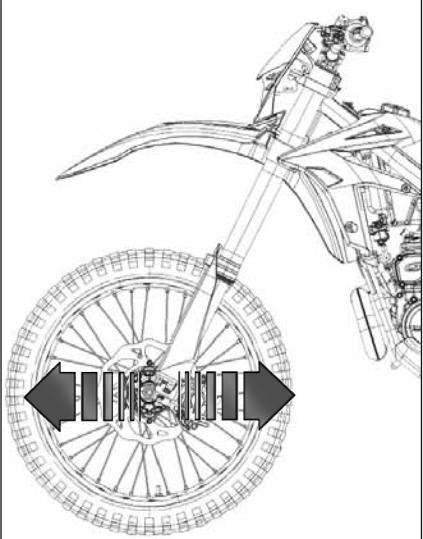

CONTROL Y REGULACIÓN DEL JUEGO DIRECCIÓN

Verificar periódicamente el juego de la tija del manillar, moviendo hacia delante y hacia atrás la horquilla, tal y como ilustra el dibujo. En caso de haber juego, proceder a la regulación, operando del modo siguiente:

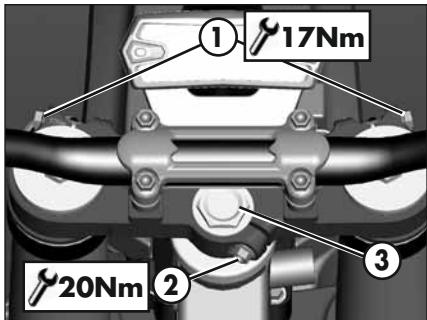

- Afloje los tornillos **1**
- Afloje el tornillo **2**
- Restablecer el juego actuando sobre la tuerca **3**

Apriete los tornillos conforme a los valores de par indicados.



ATENCIÓN:

El ajuste de los tornillos se debe efectuar regulando la llave dinámica según el par establecido y efectuando el ajuste repetidamente, hasta alcanzar el par establecido.

ACEITE HORQUILLAS

Barra derecha /izquierda

La descripción relativa a la sustitución del aceite de la horquilla tiene carácter solo informativo. Es aconsejable dirigirse a una oficina autorizada BETAMOTOR para efectuar ésta operación.

QUITAR LAS BOTELLAS

Para la sustitución proceder de la siguiente manera:

- Apoye la moto sobre un caballete central y élévela asegurándose de que esté estable.
- Desmonte el puente pasacables **1**.
- Desmonte la pinza del freno **2**.
- Desmonte la tapa **3**, afloje los tornillos **4**, retire el perno de la rueda y retire la rueda anterior.
- Afloje los tornillos **5** que bloquean las patas de la horquilla a las placas y retire las patas de la horquilla.


SUSTITUCIÓN ACEITE

- Disponga las patas en vertical con la tapa **1** dirigida hacia arriba. Afloje la tapa superior **1**.




CONTROLES Y MANTENIMIENTO

4

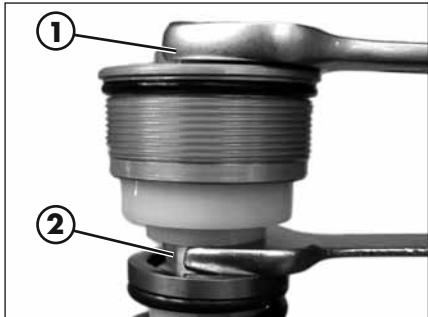

- Afloje la contratuerca **2** y retire la tapa **1**.

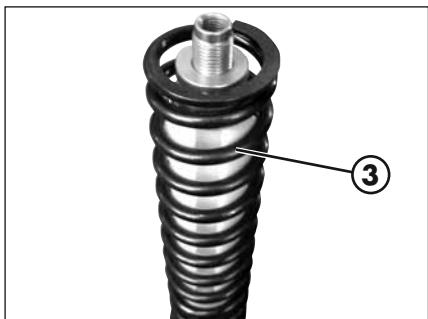


- Extraiga el resorte **3** y vuelque el tubo haciendo salir el aceite.



- Mueva la bomba y escurra el aceite restante.

Completado el desagüe del aceite, introduzca la cantidad de aceite nuevo descrito en el cap. 1 pág. 11.

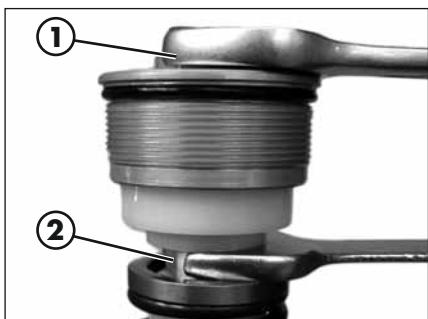

- Purgue la bomba del aire haciéndola subir y bajar hasta la completa carga. Introduzca el resorte y atornille la tapa hasta la completa introducción de la varilla de la bomba. Bloquee la tapa **1** a la varilla de la bomba mediante la contratuerca **2**.

- Atornille la tapa a la pata completamente extendida.



MONTAJE PATAS Y PIEZAS

Aplicar las patas al vehículo efectuando el ajuste de los tornillos según el par indicado.

ATENCIÓN:
engrasar los tornillos antes de su colocación.


⚠ ATENCIÓN:
El ajuste de los tornillos se debe efectuar regulando la llave dinamométrica según el par establecido y efectuando el ajuste repetidamente, hasta alcanzar el par establecido.


Montar la rueda y el perno de la rueda.

Colocar el tapón perno rueda, la pinza de freno y el puente pasacables.


Apriete la pinza de freno y la clavija al par indicado, con previa aplicación del fijador de rosca de media resistencia.

Apoyar el vehículo en el suelo.

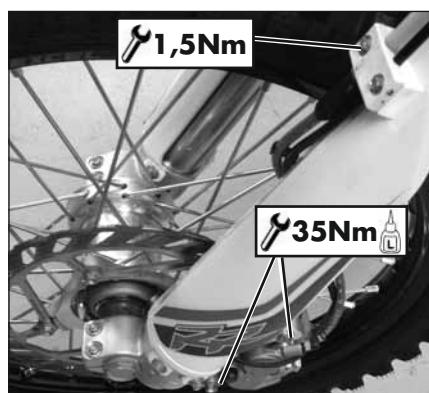

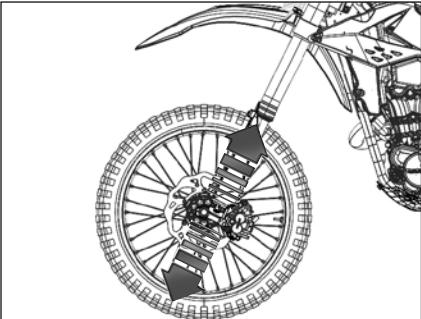

Comprimir y soltar la horquilla 3-4 veces.

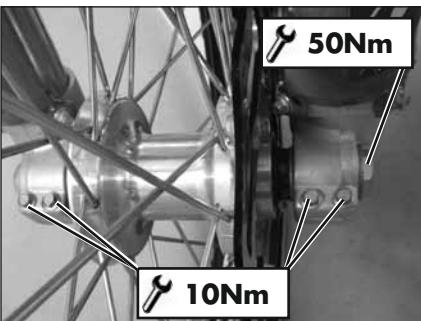

Apretar el perno de la rueda y los tornillos del pie.



ATENCIÓN:


El ajuste de los tornillos se debe efectuar regulando la llave dinámica según el par establecido y efectuando el ajuste repetidamente, hasta alcanzar el par establecido.

RUEDA DELANTERA


APRIETE


Después del desmontaje de la rueda:

- Comprimir y soltar la horquilla 3-4 veces.

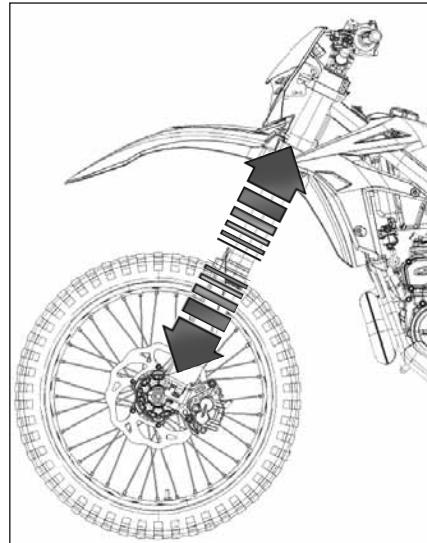

- Apretar el perno de la rueda y los tornillos del pie conforme a los valores de par indicados.

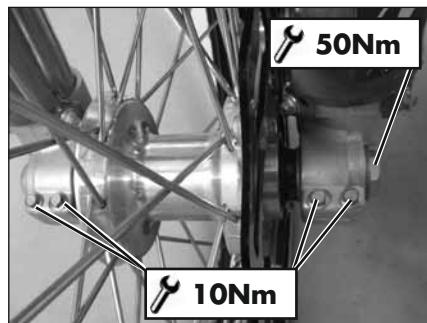

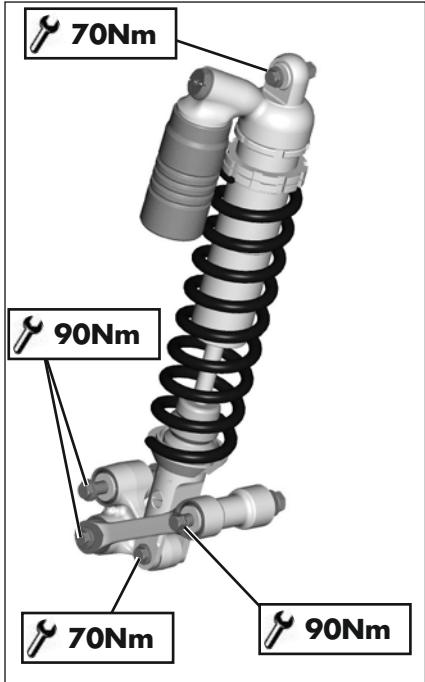

JUEGO DE PALANCAS SUSPENSIÓN POSTERIOR

Para garantizar un funcionamiento y una duración óptima en el tiempo del juego de palancas progresivo de la suspensión posterior, recomendamos controlar periódicamente el apriete correcto de la tornillería.

Compruebe que la tornillería de la suspensión lo presente el par indicado.

NEUMÁTICOS

Montar exclusivamente neumáticos autorizados por BETAMOTOR.

Otros neumáticos pueden perjudicar la estabilidad de la motocicleta en carretera.

- Para garantizar vuestra incolumidad, los neumáticos dañados deben ser sustituidos inmediatamente.
- Los neumáticos lisos empeoran las condiciones del vehículo en carretera, sobretodo cuando la misma está mojada y en todo terreno.
- Una insuficiente presión provoca un desgaste anormal y el recalentamiento del neumático.
- La rueda delantera y la trasera deben tener neumáticos con idéntico perfil.
- Verificar la presión solo con los neumáticos fríos.
- Tener la presión de los neumáticos dentro de los límites indicados.

CADENA


Para una más larga durada de la cadena de transmisión es oportuno controlar periódicamente su tensión. Tenerla siempre limpia de suciedad, y lubricarla.

Prestar atención para que el lubricante no llegue de ninguna manera al neumático y tampoco al disco de frenos, de lo contrario se reduciría la adherencia del mismo neumático al suelo y la acción de frenado, perdiendo con facilidad el control de la moto.


COMPROBACIÓN Y REGULACIÓN TENSIÓN CADENA


Aparcar la moto en una superficie llana y de manera estable.

Si el juego de la cadena supera los 20mm proceder al tensionamiento.

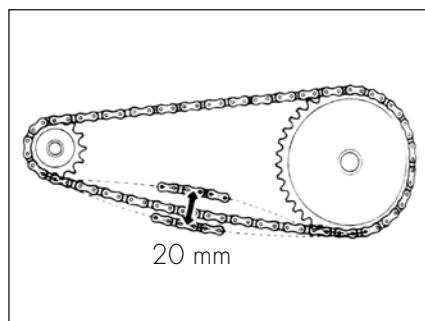


- Aflojar el perno 1.

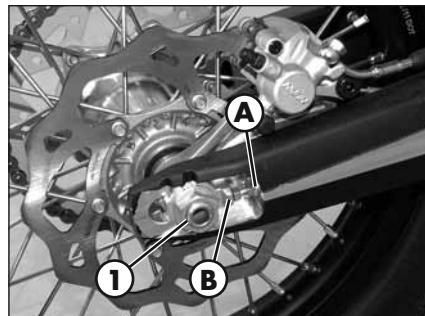


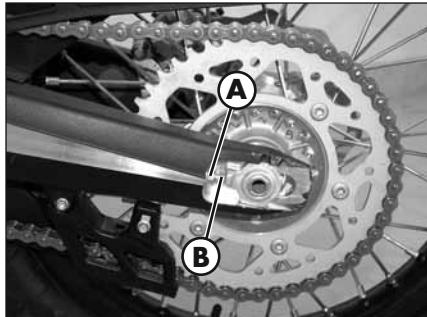

- Aflojar las contratuerca **A** en ambos brazos de la horquilla.
- Actuar en el tornillo de regulación **B** en ambos lados hasta alcanzar la tensión de la cadena deseada.
- Apretar las contratuerca **A** en los dos brazos de la horquilla.

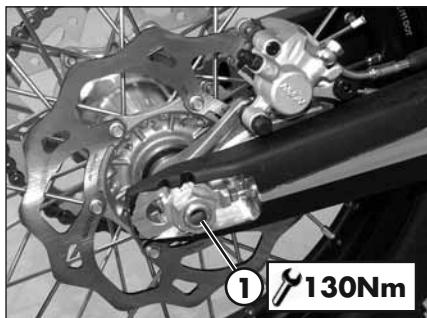

- Ajustar el perno **1** según el par indicado.

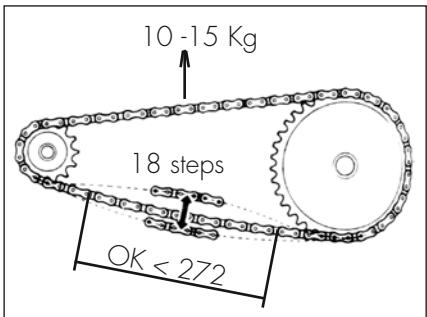

COMPROBACIÓN DESGASTE DE LA CADENA

Colocar el cambio en punto muerto, tirar el tramo superior de la cadena hacia arriba con una fuerza de 10 - 15 kilogramos (ver la figura). A este punto medir la distancia de 18 pasos en el tramo inferior de la cadena. Si la cota encontrada es de ≥ 272 mm sustituir la cadena. La cadena no se desgasta siempre de manera uniforme, por este motivo repetir la medición en distintos puntos de la cadena.

Cuando se monta una cadena, se recomienda sustituir también el piñón y la corona. Las cadenas nuevas se desgastan con mayor rapidez en piñones viejos y desgastados. En el caso de sustitución, ajustar la tensión como está indicado en la pág. 71.

FARO DELANTERO

Mantener el cristal del faro siempre limpio (ver pág. 77).

Comprobar periódicamente la correcta dirección del haz de luz.

SUSTITUCIÓN BOMBILLAS DEL FARO DELANTERO

Retire los tornillos de fijación y desplazar hacia adelante la protección del faro.

Extraer con cuidado la bombilla de luz de posición con el portalámparas **1** de la parábola. Para sustituir la bombilla de la luz deslumbrante/antideslumbrante, levantar el cuerpo de goma del faro **2**, desconectar el conector, apretar el muelle **3** y extraer el portalámparas y sustituir la bombilla colocando otra nueva, prestando atención en no tocar la ampolla para evitar perjudicar la eficiencia de la misma.

Para el montaje proceder en secuencia contraria a lo indicado anteriormente.



Enganchar nuevamente la máscara portafaro a los soportes y fijarla con los dos elásticos.

GRUPO ÓPTICO TRASERO

Mantener el cristal del proyector siempre limpio (ver pág. 77).

El grupo óptico trasero está sellado al led. En el caso de quemado de uno o más led es necesario proceder a la sustitución de todo el grupo.

Para la sustitución diríjase inmediatamente a un servicio de asistencia autorizado Betamotor.

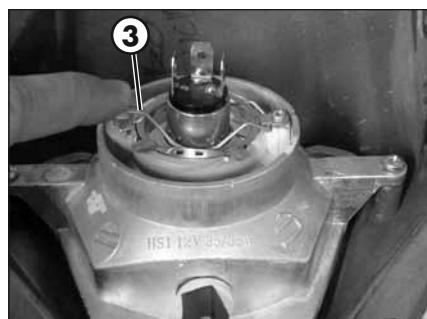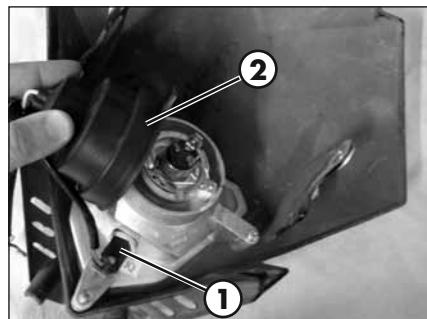



BATERÍA

La batería se encuentra ubicada debajo del asiento y no precisa manutención.

Mantener limpios los polos de la batería y, si fuese necesario, engrasarlos apenas con grasa técnica de la vaselina.

DESMONTAJE Y REMONTAJE BATERÍA

Quitar el sillín (pág. 84).

Desenganchar el elástico.

En primer lugar, desconecte el terminal negativo (negro) desde el polo negativo (-) y luego el terminal positivo (rojo) desde el polo positivo (+).

Quitar la batería.

Al montar la batería ponerla con los polos como se muestra en la figura.

Conectar PRIMA antes el cable positivo (color rojo) al polo positivo (+) de la batería y DESPUES el cable negativo (color negro) al polo negativo (-) de la batería.

Enganchar nuevamente el elástico.



ATENCIÓN:

Si por un motivo cualquiera se produce un derrame del electrolito (ácido sulfúrico) de la batería, se recomienda la máxima precaución. El electrolito puede provocar graves quemaduras. En caso de contacto con la piel lavar abundantemente con agua.

Si el electrolito entra en los ojos, lavarlos con agua por lo menos por 15 minutos y consultar inmediatamente un médico.

Aunque se trate de una batería cerrada es posible que salga gas explosivo. No acercar chispas o llamas a la batería.

Dejar las baterías descargadas fuera del alcance de los niños y realizar la normal eliminación de la misma.

No quitar las protecciones.

Montar la batería respetando las polaridades.

INACTIVIDAD

En caso de larga inactividad del vehículo, quitar la batería y cargarla, con un cargador de baterías adecuado, cada 15 días o con sistema de mantenimiento de carga. La batería debe ser guardada en un ambiente seco, a temperatura entre 5- 35°C y fuera del alcance de los niños.

CARGA DE LA BATERÍA

Comprobar con el tester y con el circuito abierto (después de 10-12 horas de la activación) que la tensión sea superior a los 12,6 V, si es inferior aconsejamos realizar la recarga.

Recargar la batería siguiendo, de acuerdo al aparato que tenemos disponible, uno de los dos procedimientos indicados a continuación:

- tensión constante de 14,4÷15 Voltios por ~12 horas, luego comprobar la tensión después de 10÷12 horas de acabada la recarga, como indicado arriba.
- corriente constante: cargar la batería a 0,5/0,8 A hasta que la tensión entre los polos se estabilice a ~14,5 V.



ATENCIÓN:

Batería hermética, para cargarla no quitar la tapa que cierra herméticamente la batería y tampoco añadir líquido.





FUSIBLES

Para acceder al fusible es necesario quitar el sillín (pág. 84).

En caso de fusible dañado, el vehículo se para/no se pone en marcha:

Se entregan algunos fusibles de reserva

Un fusible quemado debe ser sustituido exclusivamente con otro equivalente.

Si también el fusible nuevo después de haberlo montado se quema, dirigirse absolutamente a un taller especializado BETAMOTOR.

LIMPIEZA DEL VEHÍCULO

PRECAUCIONES GENERALES

 ATENCIÓN: no limpiar nunca el vehículo con un equipo de alta presión con un fuerte chorro de agua. La presión excesiva puede llegar a los componentes eléctricos, conectores, cables flexibles, rodamientos, etc. y dañarlos o destruirlos.

 ATENCIÓN: Lavar frecuentemente con agua fría los vehículos que operan cerca del mar (agua salobre) y en carreteras sometidas al esparcimiento de sales en los períodos invernales. Cubrir con una capa de aceite o silicona las partes no pintadas y las que estén más expuestas como aros, horquillas y basculantes. No tratar las partes de goma y los frenos.

Cerrar el sistema de descarga, para evitar que haya penetraciones de agua.

Durante la limpieza evitar la exposición directa a los rayos solares.

 No dirija el chorro de agua hacia la tapa de la caja del filtro de aire y su cuerpo mariposa.

MODALIDAD DE LAVADO

Para ablandar la suciedad y el barro depositado en la superficie pintada usar un chorro de agua. Una vez ablandado el barro y suciedad se deben quitar con una esponja blanda para carrocería empapada con mucha agua y "champú". Luego enjuagar abundantemente con agua y secar con un chorro de aire y un paño o con piel.

Los detergentes contaminan las aguas. Por lo tanto el lavado del vehículo hay que realizarlo en zona equipada para la recolección y la depuración de líquidos empleados para el mismo lavado.

DESPUÉS DEL LAVADO

Proceder con la descarga de la caja del filtro a través del correspondiente respiradero y secado.

Una vez finalizada la limpieza, conducir durante una distancia corta hasta que el motor alcance la temperatura de funcionamiento.

  ATENCIÓN: con los frenos mojados se reduce el efecto de frenado. Accionar prudentemente los frenos para que se sequen.

Empujar hacia atrás las protecciones de los controles del manillar, hasta que el agua que haya penetrado se evapore.

Cuando el motor esté completamente seco y refrigerado, lubricar todos los puntos de deslizamiento y trabajo.

Tratar todos los componentes de plástico y pintados con detergentes o productos no agresivos y específicos para el cuidado del vehículo.

LARGA INACTIVIDAD DEL VEHÍCULO

En previsión de una larga inactividad del vehículo, por ejemplo durante el invierno, es necesario adoptar algunas simples precauciones para garantizar un buen mantenimiento:

- Efectuar una completa limpieza del vehículo en todas sus partes.
- Reducir la presión de los neumáticos de un 30 % teniéndolos posiblemente no apoyados a la tierra.
- Cubrir con un película de aceite o silicona en aerosol las partes sin pintar, menos las partes de goma y los frenos.
- Quitar la batería y conservarla en un sitio cerrado, cargarla una vez cada 15 días.
- Tapar el vehículo con un telón para protegerlo del polvo.

DESPUÉS DE UN LARGO PERIODO DE INACTIVIDAD

- Colocar la batería
- Restablecer la presión de los neumáticos.
- Verificar el apriete de todos los tornillos de levada importancia mecánica.

MANUTENCIÓN PROGRAMADA

		Fin del rodaje - 3 horas	Cupón 1 - 30 horas	Cupón 2 - 60 horas	Cupón 3 - 90 horas	Cupón 4 - 120 horas	Cupón 5 - 150 horas	Cupón 6 - 180 horas
Motor	Aceite cambio y embrague	S	S	S	S	S	S	S
	Bujía	C		S		S		S
	Tornillos culata	T						
	Tornillo para fijar el motor *	C	C	C	C	C	C	C
	Tornillos pedal de arranque y leva cambio	C	C	C	C	C	C	C
	Capucha bujía	P	P	P	P	P	P	P
	Discos embrague revestidos		C	C	S	C	C	S
	Muelles embrague		C	C	S	C	C	S
	Cubo del embrague - campana		C	C	C	C	C	C
	Cojinetes cambio (lado eje motor)				S			S
	Cilindro			C		C		C
	Pistón y segmentos			S		S		S
	Biela				S			S
	Cojinete eje motor				S			S
	Aspecto superficial cambio				C			C
	Sellos de aceite bomba agua				S			S
	Válvula de escape			C/P			C/P	
	Válvula de láminas			C		C		C
Carburador	Sellado	C	C	C	C	C	C	C
	Regulación mínimo	C	C	C	C	C	C	C
	Tubo gasolina	C	C	C	C	C	C	C
	Tubos escape	C	C	C	C	C	C	C
Grupos de Montaje	Nivel y sellado del sistema de refrigeración	C	C	C	C	C	C	C
	Sellado sistema de escape	C	C	C	C	C	C	C
	Fluidez y regulación cables mando	C	C	C	C	C	C	C
	Nivel líquido bomba embrague	C	C	C	C	C	C	C
	Caja de filtro y filtro aire	P	P	P	P	P	P	P
	Cadena, Corona y Piñón	C	C	C	C	C	C	C

Indicación

C Comprobación (limpieza, ajustes, lubricación sustitución si es necesario)**S** Sustitución**R** Regulación**P** Limpieza**T** Apriete

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

4

		Fin del rodaje - 3 horas	Cupón 1 - 30 horas	Cupón 2 - 60 horas	Cupón 3 - 90 horas	Cupón 4 - 120 horas	Cupón 5 - 150 horas	Cupón 6 - 180 horas
Frenos	Nivel del líquido y espesor de las pastillas	C	C	C	C	C	C	C
	Espesor discos	C	C	C	C	C	C	C
	Sellado tubos	C	C	C	C	C	C	C
Ciclistica	Juego libre y suavidad de los controles	C	C	C	C	C	C	C
	Sellado y funcionamiento amortiguador y horquilla	C	C	C	C	C	C	C
	Parapolvo	P	P	P	P	P	P	P
Ruedas	Cojinete de manillar	C	C	C	C	C	C	C
	Tornillos	T	T	T	T	T	T	T
	Tensión radios y coaxialidad llantas	C	C	C	C	C	C	C
	Neumáticos (desgaste y presión)	C	C	C	C	C	C	C
	Juego cojinetes	C	C	C	C	C	C	C

Indicación

C Comprobación (limpieza, ajustes, lubricación sustitución si es necesario)

S Sustitución

R Regulación

P Limpieza

T Apriete

(*) Fijación	Tornillo	Frena roscas	Par [Nm]
Motor bastidor	Tornillo esp. M10		45
Fijación delantera bridas sujeción culata	M8x20	M [#]	35
Fijación trasera bridas sujeción culata	M8x16	M	35
Abrazaderas fijación cabezal en motor	M8x65		35

*Frena roscas de media resistencia

ADVERTENCIA:

En caso de intervenciones en la moto dirigirse a la cadena de Asistencia Autorizada Betamotor.

RESUMEN PARES DE APRIETE

A continuación se muestra el resumen de los pares de apriete de todas las piezas sujetas a regulación o mantenimiento:

Tren delantero

	Par de apriete [Nm]	Frenaroscas
Perno rueda	50	
Patas - perno rueda	10*	
Pinza freno - horquilla	35	M
Brida cubrevarilla izquierda	1,5	
Tija inferior horquilla - patas horquilla	12*	
Tija superior horquilla - patas horquilla	17*	
Perno pivotante sobre tija superior horquilla	20	
Brida inferior manillar - Tija horquilla	40	M
Brida superior manillar - brida inferior manillar	25	

Tren trasero

	Par de apriete [Nm]	Frenaroscas
Perno rueda	130	
Amortiguador - bastidor	70	
Amortiguador - balancín	70	
Bieleta - bastidor	90	
Bieleta - balancín	90	
Balancín - horquilla trasera	90	

Motor

	Par de apriete [Nm]	Frenaroscas
Tapón vaciado aceite cambio	15	

Motor - Bastidor


	Par de apriete [Nm]	Notas
Pernos motor - bastidor	45	
Bridas sujeción culata - bastidor (Fijación delantera)	35	M
Bridas sujeción culata - bastidor (Fijación trasera)	35	M
Bridas sujeción culata - motor	35	

M Frena roscas medio

*  ATENCIÓN: El ajuste de los tornillos se debe efectuar regulando la llave dinamométrica según el par establecido y efectuando el ajuste repetidamente, hasta alcanzar el par establecido.


CAP. 5 DESMONTAJE Y REMONTAJE SUPERESTRUCTURAS**ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS**

Desmontaje y remontaje del sillín	84
Desmontaje y remontaje el panel de la cubierta del filtro de aire	85
Desmontaje y remontaje depósito completo.....	85

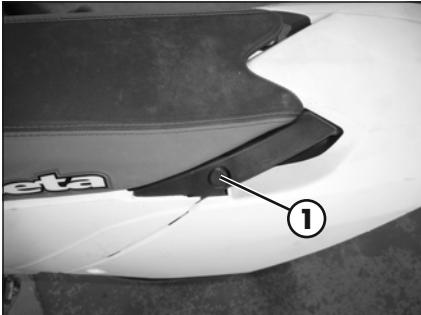


DESMONTAJE Y REMONTAJE DEL SILLÍN


Apretar el pulsador **1**.

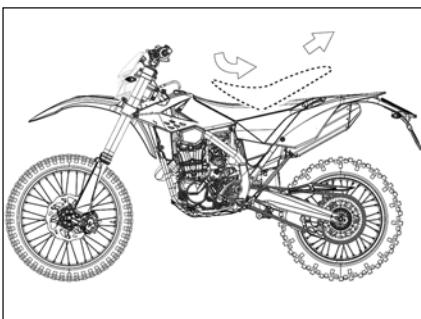

Quitar el sillín hacia la parte posterior del motociclo.

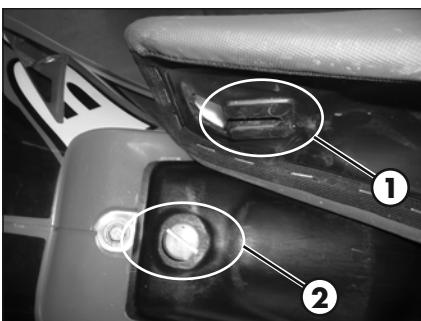

Para el remontaje introducir la cavidad **1** del asiento en la guía **2**.

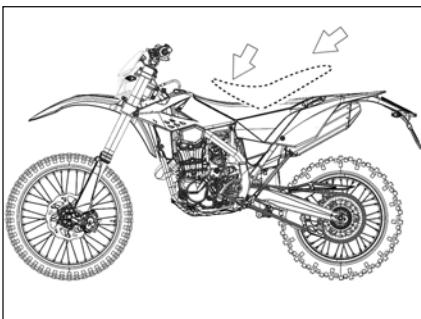

Apretar el asiento hacia abajo en la parte central y, al mismo tiempo, empujarlo hacia la parte anterior hasta que el acople no se enganche en el propio asiento.



¡ATENCIÓN!

Asegurarse de que el acople **3** esté bien enganchado en la cerradura con botón.




DESMONTAJE Y REMONTAJE EL PANEL DE LA CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE

Quitar el sillín (pág. 84).

Sujete el panel lateral de la parte delantera y extraiga hacia el exterior.

Para volver a montar inserte las lengüetas **1** en las ranuras correspondientes.

Deslice el panel lateral hacia el vehículo.

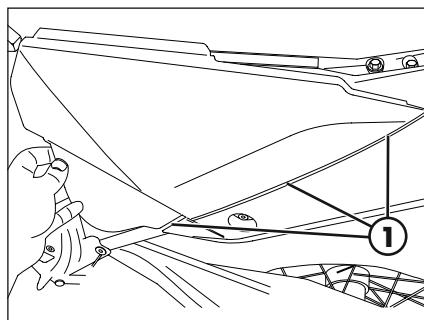

DESMONTAJE Y REMONTAJE DEPÓSITO COMPLETO

Desconecte el tubo de ventilación del depósito de combustible

Colocar el grifo del depósito de combustible en OFF (pág. 20) y desconecte el tubo gasolina del grifo.



ATENCIÓN:

Realizar la operación con el motor frío.



ATENCIÓN:

Peligro de incendio. El carburante es fácilmente inflamable.




No repostar el vehículo en la cercanía de llamas abiertas o de cigarrillos encendidos y parar siempre el motor.

Repostar en un área abierta y bien ventilada.




Limpie inmediatamente el combustible derramado.


Quitar el panel de la cubierta del filtro de aire (pág. 85).

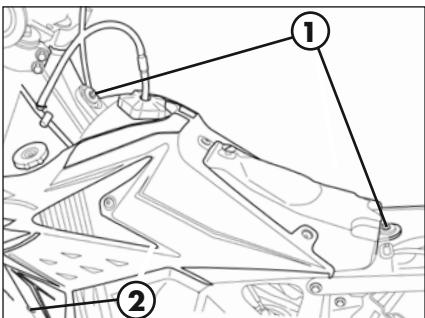

Quitar los dos tornillos **1** de fijación del depósito al bastidor y el tornillo **2** (uno por lado) de fijación del costado al radiador.

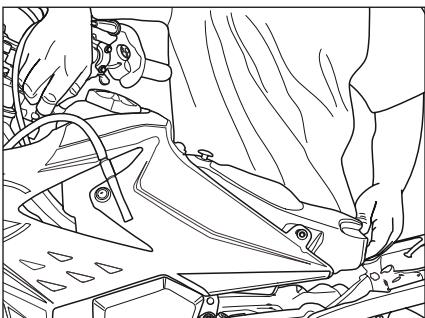

Quitar el depósito con los paneles laterales.

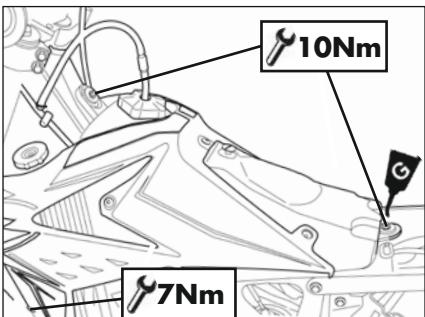

Para el montaje proceder en secuencia contraria a lo indicado anteriormente.
Ajustar los tornillos del depósito según los pares indicados.

CAP. 6 QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA**ÍNDICE DE LOS ARGUMENTOS**

Que hacer en caso de emergencia	88
Índice alfabético	89

QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA

INCONVENIENTE	CAUSA	REMEDIO
El motor no arranca 	- Circuito de alimentación gasolina atascado (tubos, deposito gasolina, grifo)	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
	- Filtro del aire excesivamente sucio	Compruebe el filtro de aire
	- No llega corriente a la bujía	Efectuar la limpieza o la sustitución de la bujía. Se continúa el inconveniente consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
	- Motor ahogado	Accionar el botón del arranque eléctrico respectivamente 2 veces por 5 segundos. Si no se obtienen resultados es necesario desmontar la bujía y secarla
	- Excesiva distancia entre los electrodos	Compruebe la distancia entre los electrodos
	- Conector o bobina de encendido sueltos u oxidados	Limpie con espray para contactos eléctricos y ajuste
El motor arranca pero se enciende el testigo  MIL	- Presencia de agua en el carburador	Vacíe la bandeja carburador
	- Problema en el sistema gestión del motor	Vaciar el depósito de combustible y repostar con mezcla al 1,6%. Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
El motor tiene fallos de encendido	- Bujía con la distancia entre electrodos irregular	Restablecer la correcta distancia entre los electrodos.
	- Bujía sucia	Limpiar o sustituir la bujía
El motor no tiene el mínimo	- Surtidor del mínimo obstruido	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
	- Tornillos de ajuste mal regulados	Realice la regulación
	- Bujía defectuosa	Sustituya la bujía
	- Equipo de encendido defectuoso	Controle la bobina y el capuchón de bujía
El motor se recalienta y pierde potencia	- Escape atascado	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
	- Paquete laminar dañado	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
	- Defecto en el sistema de encendido	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
Humo excesivo	- Posible mal funcionamiento instalación mezclador	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
Frenada delantera insuficiente	- Pastillas gastadas	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
	- Presencia de aire o humedad en el circuito hidráulico	Actuar como indicado en la pág. 57
Frenada trasera insuficiente	- Pastillas gastadas	Consulte con un concesionario autorizado BETAMOTOR
	- Presencia de aire o humedad en el circuito hidráulico	Actuar como indicado en la pág. 60

ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE ALFABÉTICO

Abastecimiento combustible	34
Aceite cambio	48
Aceite horquillas	65
Advertencias sobre el uso del vehículo.....	5
Ajuste del ralentí	39
Arranque motor	35
Batería.....	74
Bujía	53
Cadena	71
Carburador	54
Comprobaciones antes y después de la puesta en función	33
Conducción segura	6
Conocimiento del vehículo	10
Control y regulación del juego dirección.....	64
Datos identificación vehículo	8
Datos técnicos	11
Desmontaje y remontaje del sillín	84
Desmontaje y remontaje depósito completo.....	85
Desmontaje y remontaje el panel de la cubierta del filtro de aire	85
Elementos principales	18
Embrague	38
Faro delantero	73
Filtro de aire.....	52
Freno delantero	56
Frenos	38
Freno trasero	59
Fusibles.....	76
Grupo óptico trasero	73
Instrucciones para el funcionamiento tacómetro digital	23
Juego de palancas suspensión posterior.....	70

ÍNDICE ALFABÉTICO

Larga inactividad del vehículo	78
Leyenda símbolos.....	38
Limpieza del vehículo	77
Líquido refrigerante	49
Lubricantes y líquidos aconsejados.....	16
Mando embrague	62
Manutención programada.....	79
Neumáticos.....	70
Parada motor	35
Que hacer en caso de emergencia	88
Reabastecimiento aceite mezclador.....	35
Regulación Amortiguador	43
Regulación del mando de la válvula de escape	41
Regulación horquilla.....	42
Regulación juego gas	39
Regulación manillar.....	41
Resumen pares de apriete	81
Rodaje.....	33
Rueda delantera	69
Símbolos.....	5
Sistema eléctrico	14
Suministro	8



RR 250 - 300 2T

Dank u voor het gegeven vertrouwen en veel plezier. Wij willen u met dit boekje de nodige informatie geven voor een correct gebruik en een goed onderhoud van uw motor.

BETAMOTOR S.p.A. behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de gegevens, de kenmerken en de weergegeven afbeeldingen in deze handleiding, evenals het bepalen van verbeteringen aan haar modellen op ieder moment en zonder een specifieke mededeling.

Code 026440220 000

WAARSCHUWING

Het wordt aanbevolen om na het eerste of tweede uur van gebruik op terrein alle bevestigingen te controleren, en in het bijzonder:

- kroonwiel
- controleer juiste bevestiging voetsteunen
- hendels/remklauwen/remschijven voor/achter
- controleer juiste bevestiging kunststofonderdelen
- bouten motor
- bouten schokdemper/schommelvork
- spaken/schroefassen wielen
- frame achter
- pijpverbindingen
- kettingspanning

WAARSCHUWING

Richt u zich, indien er bewerkingen op het voertuig moeten worden uitgevoerd, tot de hulpdienst van Betamotor.

INHOUD

INHOUDSOPGAVE

Toelichtingen op het gebruik van het voertuig	5
Symbolen.....	5
Rij veilig.....	6
HFDST. 1 ALGEMENE INFORMATIE	7
Gegevens Voertuigindicatie voertuig	8
Levering	8
Kennis van het voertuig.....	10
Technische gegevens	11
Elektrische structuur	14
Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen	16
HFDST. 2 GEBRUIK VAN HET VOERTUIG	17
Hoofdelementen.....	18
Instructies werking digitale snelheidsmeter.....	23
Controleer vóór en na gebruik	33
Inrijden	33
Brandstoffetoevoer	34
Toevoer gemengde olie.....	35
Starten motor.....	35
Uitschakelen motor	35
HFDST. 3 AFSTELLINGEN	37
Legenda symbolen	38
Remmen	38
Koppeling	38
Gashendel	39
Afstelling van het toerental	39
Afstelling bediening persventiel.....	41
Afstelling stuur	41
Afstelling voorvork	42
Afstelling schokdemper	43
HFDST. 4 CONTROLES EN ONDERHOUD	47
Legenda symbolen	48
Versnellingsbakolie.....	48
Koelvloeistof	49
Luchtfilter	52
Bougie.....	53

INHOUD

Carburateur.....	54
Voorrem.....	56
Achterrem	59
Koppelingshendel	62
Besturing en afstelling stuurspeling	64
Olie vorken	65
Voorwiel	69
Banden.....	70
Achterwielophangingsmechanisme.....	70
Ketting	71
Koplamp.....	73
Vervangen koplampen	73
Achterlamp	73
Accu.....	74
Zekeringen.....	76
Reiniging van het voertuig.....	77
Lange inactiviteit van het voertuig	78
Gepland onderhoud	79
Samenvatting aanhaalmomenten.....	81
HFDST. 5 DEMONTAGE EN MONTAGE BOVENBOUW	83
Demontage en montage zadel	84
Demontage en montage filterafdekking	85
Demontage en montage complete brandstoffank	85
HFDST. 6 WAT TE DOEN IN EEN NOODSITUATIE.....	87
Defect opsporen.....	88

TOELICHTINGEN OP HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

- Het voertuig moet verplicht voorzien zijn van: nummerplaat, registratie-document, keurmerk en verzekering.
- Wijzigingen aan de motor of andere onderdelen worden door de wet bestraft met strenge sancties, met inbegrip van de confiscatie van het voertuig.
- Rij behoedzaam om uw leven en dat van anderen te beschermen. Draag altijd een veiligheidshelm en houd altijd uw dimlichten aan.
- Blijf niet op het voertuig zitten wanneer de standaard uitgeklapt is.
- Start de motor niet in gesloten ruimten.

LET OP:

Wijzigingen en sabotage tijdens de garantieperiode stellen de Fabrikant vrij van alle aansprakelijkheid en laten de garantie vervallen.

SYMBOLEN



VEILIGHEID/AANDACHT

Het niet respecteren van de aanduiding van dit symbool kan leiden tot gevaar voor de persoon.



INTEGRITEIT VAN HET VOERTUIG

Het niet respecteren van de aanduiding van dit symbool kan leiden tot serieuze schade aan het voertuig en het vervallen van de garantie.



GEVAAR BRANDBARE VLOEISTOF



Lees aandachtig de handleiding over gebruik en onderhoud.



GEBRUIK VAN BESCHERMENDE KLEDING VERPLICHT

Het gebruik van het voertuig is gebonden aan het gebruik van speciale beschermende kleding en veiligheidsschoenen.



BESCHERMINGSHANDSCHOENEN VERPLICHT

Om de beschreven handelingen uit te voeren, is het gebruik van beschermingshandschoenen verplicht.



GEBRUIK VAN OPEN VUUR OF ONGECONTROLEERDE ONTSTEKINGSBRONNEN VERBODEN



ROKEN VERBODEN



GSM-GEBRUIK VERBODEN



GEVAAR BIJTENDE STOFFEN

De vloeistoffen aangeduid met dit symbool zijn sterk bijtend: hanteren met zorg



VERGIFTINGSGEVAAR


RIJ VEILIG

- Respecteer de verkeersregels
- Draag altijd officieel erkende persoonlijke veiligheidsvoorzieningen
- De beschermbril altijd schoonhouden
- Niet rijden met breekbare of puntige voorwerpen in de zak
- De achteruitkijkspiegels goed afstellen
- Altijd zittend rijden, met beide handen aan het stuur en de voeten op de voetsteunen
- Niet gekoppeld aan andere voertuigen reizen
- Niet slepen of geslept worden door andere voertuigen
- Houd altijd de veiligheidsafstanden
- Niet vertrekken met uitgeklapte standaard
- Steigeren, slalommen en schommelen is zeer gevaarlijk voor u, voor anderen en voor uw voertuig
- Gebruik op wegen vrij van grind of zand beide remmen; één alleen kan leiden tot gevaarlijk en oncontroleerbaar滑り
- Gebruik bij het remmen beide remmen om zo het voertuig met minder ruimte tot stilstand te brengen
- Rijd op natte wegen en op terrein voorzichtig en met een matige snelheid: gebruik de remmen met grotere gevoeligheid

HFDST. 1 ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD THEMA'S


Gegevens Voertuigindicatie voertuig	8
Framenummer	8
Motoridentificatie	8
Levering	8
Kennis van het voertuig.....	10
Hoofdonderdelen:	10
Technische gegevens	11
Gewicht	11
Voertuigafmetingen.....	11
Banden	11
Capaciteit	11
Voorwielophanging	11
Achterwielophanging.....	12
Voorrem	12
Achterrem.....	12
Motor.....	12
Elektrische structuur	14
Bedradingsschema	14
Legenda Bedradingsschema	15
Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen	16

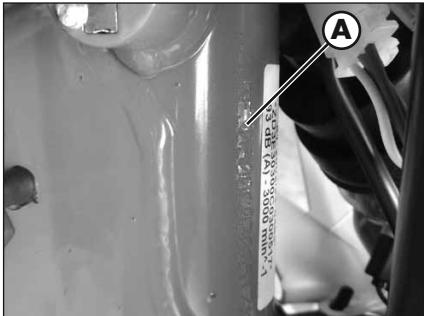

GEGEVEN VOERTUIGINDICATIE VOERTUIG

FRAMENUMMER

Het framenummer **A** is gedrukt op het balhoofd van het stuur aan de rechterkant.

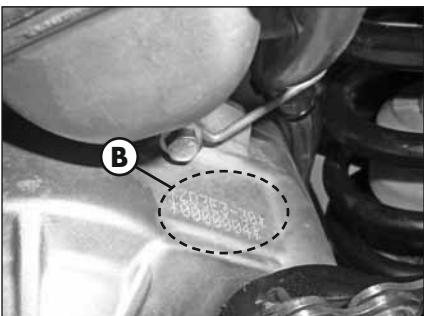

MOTORIDENTIFICATIE


De motoridentificatie **B** is gedrukt op de aangegeven plaats in de afbeelding.




LEVERING

De standaardkit bevat: handleiding voor gebruik en onderhoud, gereedschap set en bedradingadapter voor aansluiting van de CAN-greep op een scan tool (zie foto).


Verwijder het zadel **1** om bij de gereedschap set te kunnen (pag. 84). Haal de afdekking **2** los (pag. 85).

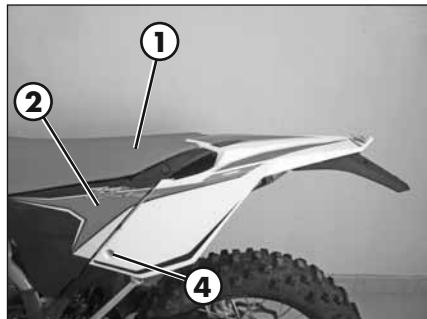



Haal de zeshoekige sleutel **3** en de bijbehorende steeksleutel (8 mm) eruit, waardoor het mogelijk is de schroef **4** los te draaien.

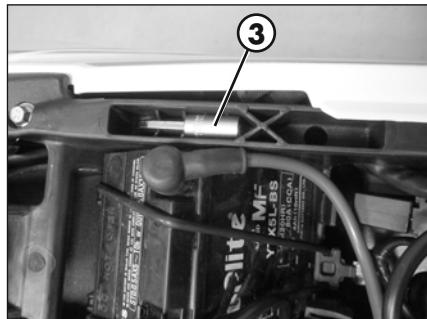

Trek de linker afdekking van het spatbord naar buiten en maak de twee elastieken los **5**. Haal de gereedschap set **6** eruit.

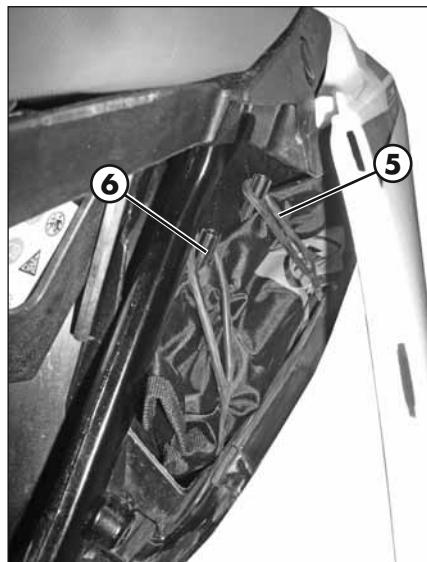

KENNIS VAN HET VOERTUIG

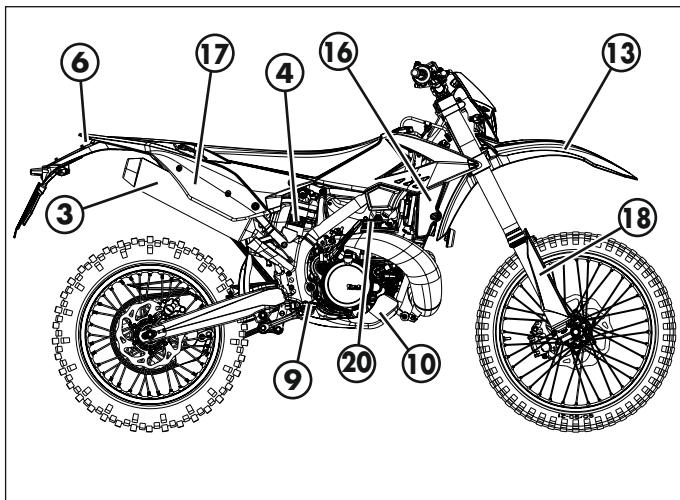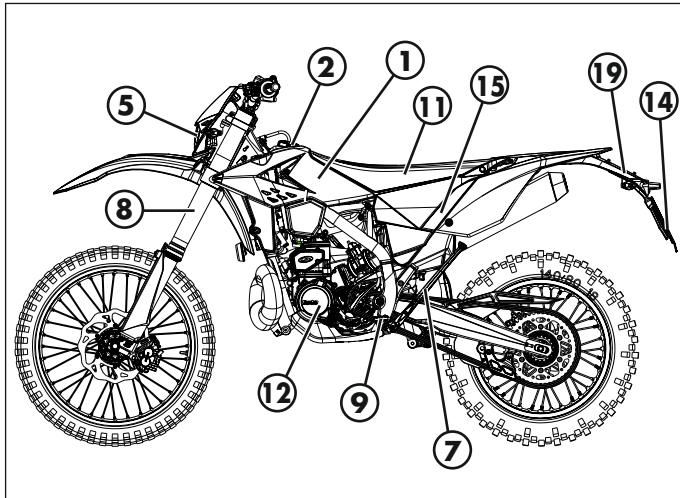

HOOFDONDERDELEN:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 - Brandstoffank | 10 - Lage bumper
(Bumperkit) | 17 - Zijkant achter |
| 2 - Tankdop | 11 - Zadel | 18 - Bumper stang |
| 3 - Demper | 12 - Motor | 19 - Achterspatbord |
| 4 - Achterschokdemper | 13 - Voorspatbord | 20 - Kickstartpedaal |
| 5 - Koplamp | 14 - Nummerplaat | |
| 6 - Achterlicht | 15 - Luchtfilterafdekking | |
| 7 - Standaard | 16 - Zijkant voor | |
| 8 - Voorvork | | |
| 9 - Voetsteunen bestuurder | | |

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT

Droog gewicht RR 250 - 300 104 kg (voorkant 50 Kg; achterkant 54 Kg)

VOERTUIGAFMETINGEN

maximale lengte	2172 mm
maximale breedte	807 mm
maximale hoogte vanaf de grond	1270 mm
wielbasis.....	1482 mm
zadelhoogte	930 mm
bodemvrijheid	320 mm
hoogte voetsteunen	407 mm

FRAME molybdeen staal met dubbel draagframe over uitlaatlamp

BANDEN

Afmetingen		Druk [Bar]	
Voorband	Achterband	Voorband	Achterband
90/90-21	140/80-18	1,5 (weggebruik)	1,8 (weggebruik)
		1 (terreingebruik)	1 (terreingebruik)

voorste cirkel 21x1,6 - 36 gaten
achterste cirkel..... 18x2,15 - 36 gaten

CAPACITEIT

brandstoffank	9,5 liter
waarvan reserve	1,5 liter
gemengde oliestank.....	0,55 liter
koelcircuit	1,3 liter
versnellingsbakolie	850 ml

VOORWIELOPHANGING

Hydraulische voorvork op stangen ondersteboven (stangen Ø48 mm) "SACHS"	
veer.....	K 4,2
type olie	Liqui Moly SAE 5W
hoeveelheid olie	545 g
amplitude wiel	290 mm
click-in compressie (uit volledig gesloten).....	12
click-in overbrenging (uit volledig gesloten)	12

ACHTERWIELOPHANGING

Mono schokdemper met progressief veermechanisme

veer.....	K 5,2
compressie statische druk (zie pag. 45)	35 mm
race-schokdemper	135 mm
amplitude achterwiel	290 mm
click-in compressie hoge snelheid (uit volledig gesloten)	18
click-in compressie lage snelheid (uit volledig gesloten)	18
click-in overbrenging (uit volledig gesloten)	22

VOORREM

Schijf Ø 260 mm vlottende remklaauw dubbelzuiger

ACHTERREM

Schijf Ø 240 mm vlottende remklaauw enkelzuiger

MOTOR

Versie	RR 250	RR 300
Type	Tweetakt eencilinder met vloeistof gekoeld en elektrische start	
Boring x slag [mm]	66,4 x 72	72 x 72
Cilinderinhoud [cm ³]	249	293,1
Compressieverhouding	13,2:1	11,5:1
CO ₂ [g/km]	62	71
Brandstofverbruik [l/100km]	2,597	2,9705

Voeding naar carburateur met mengkraan

Carburateur

	RR 250	RR 300
Type carburateur	PWK 36S AG	PWK 36S AG
Sproeier maximum	130	130
Sproeier minimum	38	35
Sproeier starter	50	50
Naald	N84K	N84K
Positie naald (van boven)	2°	2°
Draaien luchtstroom (uit volledig gesloten)	1.5	2

Koeling met vloeistof; geforceerd vloeistofcircuit met pomp

Bougie RR 250 NGK BR8 ES
 Bougie RR 300 NGK BPR7 ES

Koppeling meerdere geoliede schijven

Verschil


Versie	RR 250	RR 300
Primaire aandrijving	28/70	28/70
Verband tot verandering 1°	12/31	12/31
Verband tot verandering 2°	15/28	15/28
Verband tot verandering 3°	19/28	19/28
Verband tot verandering 4°	20/24	20/24
Verband tot verandering 5°	27/27	27/27
Verband tot verandering 6°	28/24	28/24
Secundaire aandrijving	15/45	15/45

Afvoerklep Centrifugaal bediend met contrastveren

Ontsteking DC-CDI zonder schakelaar met digitale afwijking
 voorontsteking; type AET

Starten Elektrisch en kickstart

ELEKTRISCHE STRUCTUUR BEDRADINGSSCHEMA

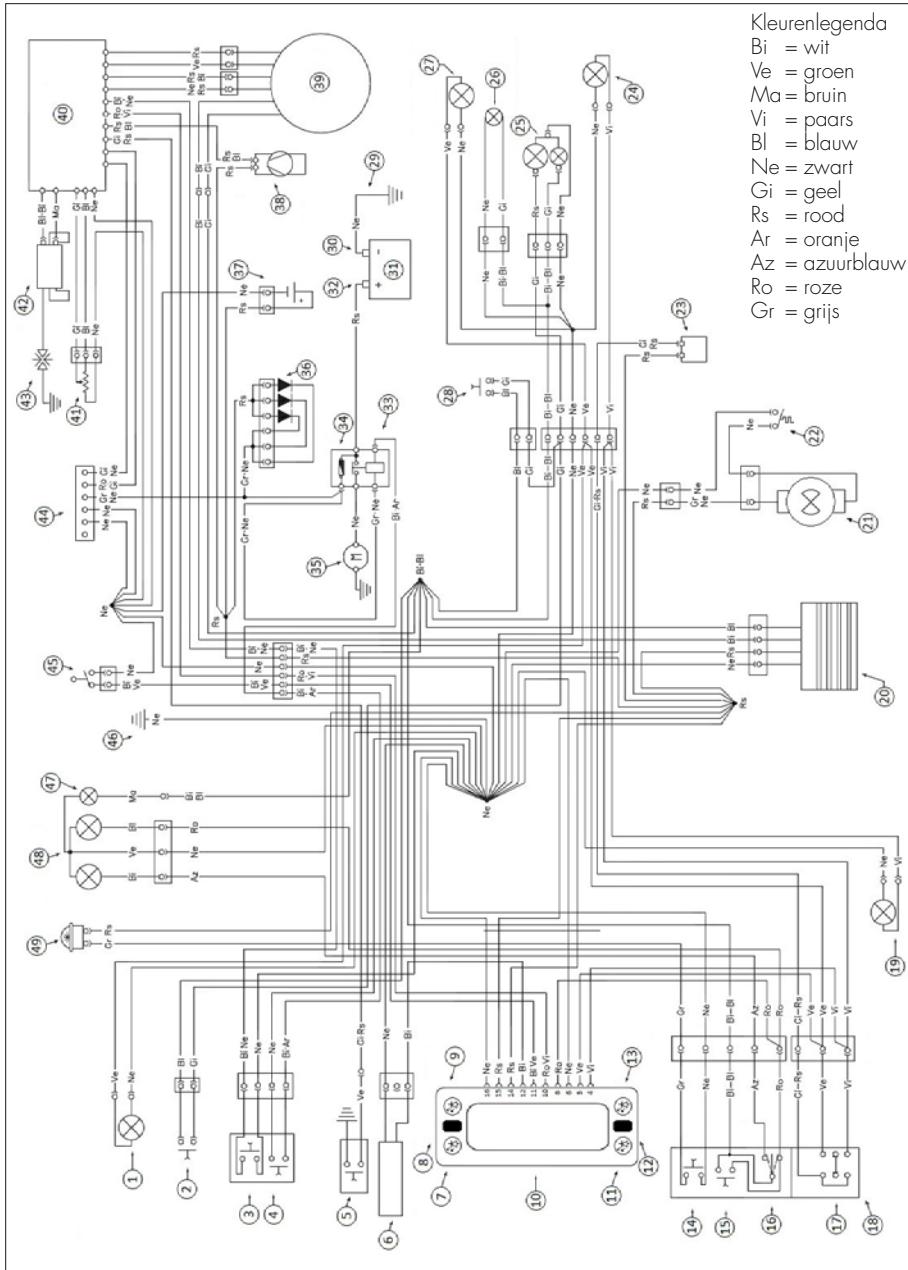

LEGENDA BEDRADINGSSCHEMA

- 1) KNIPPERLICHTEN VOOR RECHTS LAMP 12V 6W
- 2) VOORSTE STOPKNOP
- 3) UITSCHAKELKNOP
- 4) STARTKNOP
- 5) TWEEDE OVERZICHTSCHAKELAAR (OPTIONEEL)
- 6) DRAAISENSOR WIEL
- 7) CONTROLELAMPJE RICHTINGAANWIJZERS
- 8) RECHTERKNOP
- 9) CONTROLELAMPJE OLIERESERVE
- 10) DASHBOARD
- 11) CONTROLELAMPJE GROOT LICHT
- 12) LINKERKNOP
- 13) CONTROLELAMPJE ANALYSE MENGKRAAN
- 14) CLAXONKNOP
- 15) GROOT LICHT
- 16) DEVIO-LICHTEN
- 17) SCHAKELAAR KNIPPERLICHT
- 18) GROEPSCOMMANDO'S LINKS
- 19) KNIPPERLICHT VOOR LINKS LAMP 12V 6W
- 20) REGULATEUR
- 21) KOELVENTILATOR (OPTIONEEL)
- 22) THERMOSWITCH
- 23) INTERMITTERENDE SCHAKELAAR
- 24) KNIPPERLICHT ACHTER LINKS LAMP 12V 6W
- 25) LED-ACHTERLICHT
- 26) LICHT NUMMERPLAAT
- 27) KNIPPERLICHT ACHTER RECHTS LAMP 12V 6W
- 28) STOPKNOP ACHTER
- 29) AARDKABEL NAAR HET FRAME
- 30) BATTERIJ NEGATIEF
- 31) BATTERIJ 12V 9AH
- 32) BATTERIJ POSITIEF
- 33) STARTERRELAIS
- 34) ZEKERING 10A
- 35) STARTMOTOR
- 36) DIODE GROEP
- 37) CONDENSATOR 4700 μ F
- 38) OLEOPOMP
- 39) GENERATOR
- 40) SCHAKELKAST
- 41) TPS
- 42) BOBINE
- 43) BOUGIE
- 44) ANALYSE CONNECTOR
- 45) SENSOR OLIERESERVE
- 46) GEWICHT CHASSIS
- 47) POSITIE LICHT 12V 5W
- 48) PROJECTOR VOOR LAMP 12V 35/35W
- 49) CLAXON 12V

1

AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN

Voor een beter functioneren en een langere levensduur van het voertuig wordt aangetraden om bij voorkeur de producten vermeld in de tabel te gebruiken:

PRODUCTTYPE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
GEMENGDE OLIETANK	LIQUI MOLY 2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING
OLIE VERSNELLINGSBAK EN KOPPELING	LIQUI MOLY RACING 10W-40
REMOLIE	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
OLIE BESTURING KOPPELING	LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 5.1
OLIE VORKEN	LIQUI MOLY SAE 5W
SMEEROLIE KOPPELING	LIQUI MOLY SCHMIERFIX
KOELVLOEISTOF	LIQUI MOLY COOLANT READY MIX RAF12 PLUS


Opmerking:

Voor het navullen en vervangen is het aanbevolen om de opgegeven tabel strikt na te volgen.

HFDST. 2 GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

INHOUD THEMA'S

Hoofdelementen.....	18
Dop brandstoffank	18
Brandstofkraan.....	18
Starter.....	19
Dop gemengde olietank	19
Koppelingshendel.....	19
Schakelaar links	20
Schakelaar rechts	20
Hendel voorrem en gas	20
Versnellingspook	21
Rempedaal	21
Kickstartpedaal	21
Standaard	21
Sleutels.....	22
Stuurslot	22
Instructies werking digitale snelheidsmeter.....	23
Controleer vóór en na gebruik	33
Inrijden	33
Brandstoffoetoever	34
Toevoer gemengde olie.....	35
Starten motor.....	35
Uitschakelen motor	35

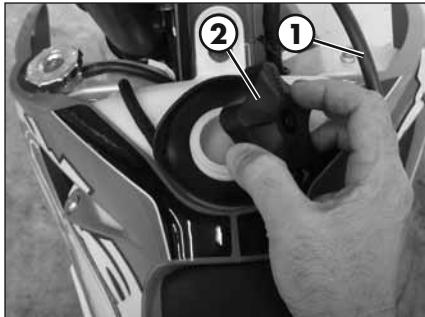

HOOFDELEMENTEN

DOP BRANDSTOFTANK

Ontkoppel de ventilatiebus 1.


Om de brandstoftank te openen, draai dop 2 tegen de klok in.

Zet om de dop van de brandstoftank te sluiten deze op de sluiting en vastdraaien met de klok mee.



BRANDSTOFKRAAN

De brandstofkraan heeft drie standen:

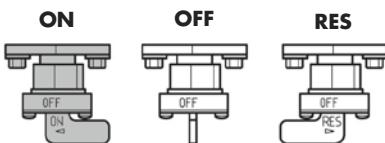

OFF: brandstoftoevoer gesloten. De brandstof kan niet van de tank naar de carburateur gaan.

ON: brandstoftoevoer geopend. De brandstof gaat van de tank naar de carburateur. De brandstoftank loopt leeg totdat het reserveniveau wordt bereikt.

RES: toevoer van de reservebrandstof. De brandstof gaat van de tank naar de carburateur; de tank loopt volledig leeg.

STARTER

De startershendel bevindt zich bij de carburateur.

De starter naar boven duwen om te activeren.



DOP GEMENGDE OLIETANK

De dop van de gemengde olietank bevindt zich onder het zadel.

Verwijder het zadel om deze te bereiken (pag. 84).





Om de brandstoffank te openen, draai de dop tegen de klok in.

Zet om de dop van de brandstoffank te sluiten deze op de sluiting en vastdraaien met de klok mee.

KOPPELINGSHENDEL

De koppelingshendel is gemonteerd aan de linkerkant van het stuur.

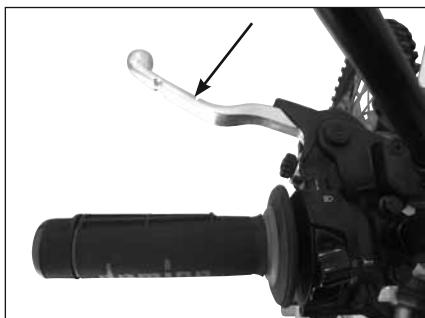

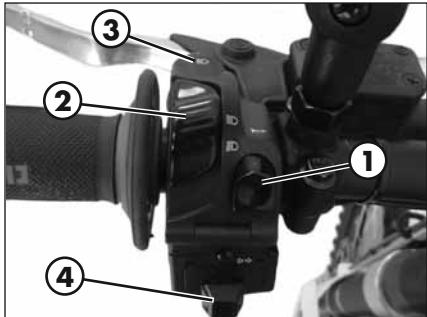

SCHAKELAAR LINKS

De verlichting en bediening van de schakelaar bevindt zich aan de linkerkant van het stuur en is opgebouwd uit:

1 - Claxonknop;


2 - Verlichtingsschakelaar:

verlichting en groot licht aan;

verlichting en dimlicht aan;

3 - Flash groot licht;

4 - Schakelaar richtingsverlichting: door de hendel naar links of rechts te verschuiven worden de richtingaanwijzers links of rechts geactiveerd; de hendel verplaatst zich weer terug naar het midden, om zo de richtingaanwijzers weer uit te kunnen schakelen.

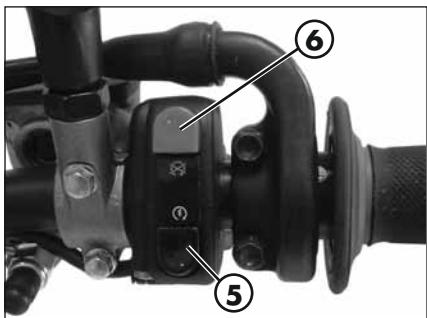



SCHAKELAAR RECHTS

De knop **5**, geplaatst aan de rechterkant van het stuur, maakt een elektrische start van de motor mogelijk. Houd de knop ingedrukt totdat de motor start. Druk niet op knop **5** als de motor draait.

Met knop **6** wordt de motor uitgeschakeld.

Let op:

Zorg vóór het starten van de motor dat knop **6** in de ON-positie staat.

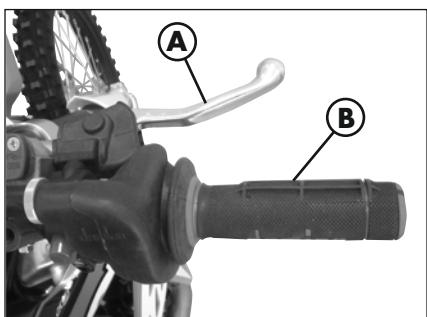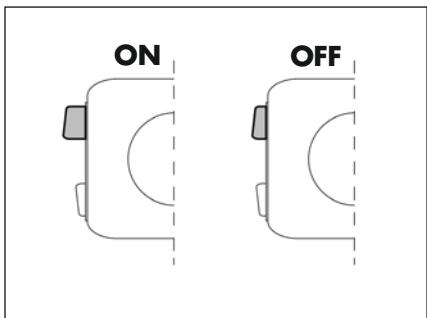


HENDEL VOORREM EN GAS

De voorremhendel **A** en de gashendel **B** zijn op de rechterkant van het stuur gemonteerd.

VERSNEELLINGSPOOK

Het versnellingspook is gemonteerd aan de linkerkant van de motor. De positie van de versnellingsbak is aangegeven in de figuur.

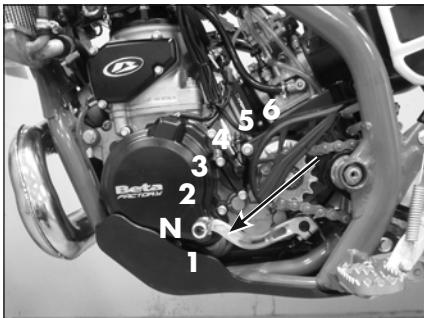

REMPEDAAL

Het rempedaal is gepositioneerd voor de rechter voetsteun.

Door het pedaal naar beneden te duwen, wordt de achterrem activeert.



KICKSTARTPEDAAL


Het kickstartpedaal is gemonteerd aan de rechterkant van de motor.

Het bovenste deel is verstelbaar.



STANDAARD

Druk de standaard met de voet op de grond en laat deze de motor dragen. Zorg ervoor dat de grond stevig is en de positie stabiel.

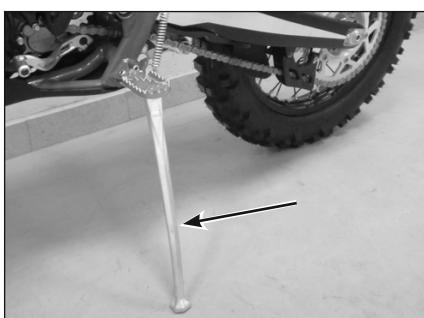



SLEUTELS

Het voertuig wordt geleverd met twee sleutels (één als reserve).

STUURSLOT

Om het stuurslot in te schakelen:

- draai het stuur tegen de klok in;
- druk de sleutel in en draai deze tegen de klok in;

Haal vanuit deze stand de sleutel eruit.

Om het stuurslot uit te schakelen:

- draai de sleutel met de klok mee;
- draai het stuur met de klok mee;

Vanuit deze stand kan het stuur vrij bewogen worden en kan de sleutel eruit worden gehaald.

LET OP: niet de reservesleutel bij de motor laten, maar op een veilige plaats bewaren. Wij raden aan om het serienummer dat is afdrukken op de sleutel te noteren, om zo eventueel een dupliekaat aan te kunnen vragen.

INSTRUCTIES WERKING DIGITALE SNELHEIDSMETER

Inhoud

- 1 Algemene informatie
- 2 Werkingsomstandigheden
- 3 Algemene kenmerken
 - 3.1 Procedure activeren dashboard
 - 3.1.1 Activeringshandelingen
 - 3.2 Lcd-scherm
 - 3.2.1 Algemene kenmerken LCD
 - 3.2.2 Snelheid
 - 3.2.3 Kilometerteller
 - 3.2.4 Gedeelte A
 - 3.2.5 Gedeelte B
 - 3.2.6 Klok
 - 3.2.7 Rijtijd
 - 3.2.8 Eenheden instellen
 - 3.2.9 Wielomvang instellen
 - 3.2.10 Niveau van de motoraccu
 - 3.2.11 Tabel knopfuncties
- 3.3 Controlelampjes
- 4 Knoopcelbatterij

1 ALGEMENE INFORMATIE

Het dashboard bevat drie hoofdonderdelen:

- Lcd-scherm voor het bekijken van alle nodige informatie
- 2 knoppen
- Knoopcelbatterij



2 WERKINGSOMSTANDIGHEDEN

Voedingsspanning:
Minimale vereiste spanning zonder verlies van gegevens: van 10 tot 16V
6.5V

3 ALGEMENE KENMERKEN

3.1 PROCEDURE ACTIVEREN DASHBOARD

Het dashboard voert een activatieprocedure uit wanneer deze is ingeschakeld. Er zijn drie verschillende handelingen mogelijk die leiden tot activatie van het dashboard.

De startprocedure bestaat uit het inschakelen van de lcd-achtergrondverlichting, die gedurende 2 seconden alle segmenten verlicht zal weergeven.

Na de startprocedure zal het dashboard gedurende 30 seconden aanblijven, en vervolgens uitschakelen als er geen handelingen zijn verricht, zoals knoppen, signaal van de snelheidssensor of het aanzetten van de motor.

3.1.1 ACTIVERINGSHANDELINGEN

3.1.1.1 Energievoorziening van de ingeschakelde motor (draaiende motor)

Wanneer de energievoorziening van het dashboard is geactiveerd (bijv. als de motor wordt aangezet), voert het dashboard het normale activeringsproces uit en blijft de motor draaien.

3.1.1.2 Rotatie van de wielen

Als de motor een snelheidsimpuls genereert, is het dashboard ingeschakeld om het normale activeringsproces uit te voeren. Na de procedure zal het dashboard de "normale" werkingsmodus tonen en zal deze uitschakelen na 30 seconden als er geen nieuwe snelheidsimpulsen worden ontvangen.


3.1.1.3 Druk op de knoppen

Als één of beide knoppen wordt ingedrukt, zal het dashboard geactiveerd worden en zal het activeringsproces worden uitgevoerd. Na de procedure zal het dashboard de "normale" werkingsmodus tonen en zal deze uitschakelen na 30 seconden als er geen nieuwe snelheidsimpulsen worden ontvangen.

3.2 LCD-SCHERM

Het dashboard is uitgerust met een lcd-scherm waarop de volgende informatie verschijnt.

- Snelheid
- Laadstatus van de motoraccu
- Kilometerteller (afstand of gebruikstijd)
- Gedeelten TOTAL-A-B
(afstand of gebruikstijd)
- Klok

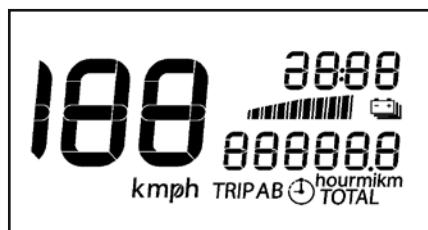

Elk van deze informatie wordt onafhankelijk bijgewerkt, met een verschillende bijwerkfrequentie afhankelijk van het soort informatie en haar veranderlijkheid.

3.2.1 ALGEMENE KENMERKEN LCD

Elk van de volgende informatie die wordt weergegeven op het lcd-display wordt onafhankelijk bijgewerkt, met een verschillende bijwerkfrequentie afhankelijk van het soort informatie en haar veranderlijkheid.

3.2.2 SNELHEID

Het dashboard berekent en toont de snelheid van de motor op het lcd-scherm. Informatie over de snelheid wordt verkregen via:
speciale digitale input voor het meten van de gemeten frequentie van de snelheidsensor.

3.2.2.1 Configuratie van de digitale input snelheidssensor

Configuratie van parameters voor het lezen van de impulsen en het weergeven van de snelheid.

Weergegeven meeteenheid: [km/u of mph]

Indicatie van de minimumsnelheid: [5 km/u]

Toegestane afwijking snelheidsmeter: [5 %]

Wielparameters:

- De wielomtrek kan gekozen worden tussen 2 waarden:
 - Standaard omtrek: (enduro) 2100mm
 - Secundaire omtrek: 1811mm
- Impulsen per wielomwenteling: [1 impuls/toer]

3.2.2.2 Lcd-snelheid

De snelheid en de relatieve maateenheid (km/u of mph) zijn altijd zichtbaar.

Weergegeven bereik km/u: van 0 tot 199 km/u.

Weergegeven bereik mph: van 0 tot 199 mph.

Elke eerste 0 wordt niet weergegeven.

De afbeeldingen hieronder laten de indicatie van de weergegeven snelheid in km/u en mph zien:



3.2.3 KILOMETERTELLER

Het dashboard geeft de kilometerteller weer op het lcd-scherm.

Deze optie kan worden weergegeven door te bladeren met behulp van de "MODE"-knop.

De 6-cijferige indicator en het symbool "ODO" worden verlicht.

Elke eventuele eerste 0 wordt weergegeven.

Het bereik van de indicator loopt van 000000 tot 999999 kilometers of mijlen.

Als de afgelegde afstand groter is dan 999999 km (ml), zal de indicator 999999 blijven tonen.

Minimale maateenheid: 1 kilometer of mijl.



3.2.4 GEDEELTE A

Het dashboard biedt twee gedeeltes, weergegeven op het lcd-display.

Deze optie kan worden weergegeven door te bladeren met behulp van de "MODE"-knop op het dashboard.

4-cijferige indicator (3 cijfers + decimaalteken + 1 cijfer); symbool "TRIP" met een "A" verschijnt aan de rechterkant.

Elke eerste 0 wordt niet weergegeven.

Weergegeven bereik van 0.0 tot 999.9 km of mijl.

De teller Gedeelte A telt van 0 tot 999.9, en begint vervolgens weer bij 0 om te kunnen blijven tellen.

Minimale maateenheid: 0.1 km of mijl.

Houd om het Gedeelte A op nul te stellen de "SET"-knop voor langer dan 2 seconden ingedrukt.

Het gedeelte A geeft de gedeeltelijke rijtijd A weer door de "SET"-knop voor minder dan 2 seconden ingedrukt te houden. De reistijd wordt weergegeven in het aantal uren in decimale notatie. Bijvoorbeeld, voor 30 minuten reistijd wordt 0.5 weergegeven, voor 1u en 20 min. wordt 1.3 aangeduid, etc.



3.2.5 GEDEELTE B

Deze optie kan worden weergegeven door te bladeren met behulp van de "MODE"-knop op het dashboard.

4-cijferige indicator (3 cijfers + decimaalteken + 1 cijfer); symbool "TRIP" met een "B" verschijnt aan de

Elke eerste 0 wordt niet weergegeven.

Weergegeven bereik van 0.0 tot 999.9 km of mijl.

De teller Gedeelte B telt van 0 tot 999.9, en begint vervolgens weer bij 0 om te kunnen blijven tellen.

Minimale maateenheid: 0.1 km of mijl.

Houd om het Gedeelte B op nul te stellen de "SET"-knop voor langer dan 2 seconden ingedrukt.

Door de "SET"-knop minder dan 2 seconden ingedrukt te houden, geeft het Gedeelte B de gedeeltelijke rijtijd B weer. De reistijd wordt weergegeven in het aantal uren in decimale notatie. Bijvoorbeeld, voor 30 minuten reistijd wordt 0.5 weergegeven, voor 1u en 20 min. wordt 1.3 aangeduid, etc.



3.2.6 KLOK

Het dashboard is uitgerust met een klok, die wordt weergegeven op het lcd-display. De tijd wordt verkregen van een kwartskristal en wordt bewaard in het geheugen totdat het dashboard wordt aangesloten op de interne knooppelbatterij.

Indeling klok	24h u als de maateenheid wordt ingesteld op km
	12h u als de maateenheid wordt ingesteld op mi



3.2.7 RIJTIJD

Het dashboard geeft de rijtijd weer op het lcd-scherm. De tijd wordt verkregen van een kwartskristal en wordt door middel van een knop is opgeslagen. Wanneer de motor wordt aangezet, wordt de rijtijd op nul gesteld.



3.2.8 INSTELLEN MAATEENHEID

Het dashboard biedt de mogelijkheid om de meeteenheid voor het meten van afstanden te wijzigen.

mph **Unit E**

km/h **Unit E**

3.2.9 INSTELLEN WIELOMTREK

Het dashboard biedt de mogelijkheid om de wielomtrek te selecteren door te kiezen tussen twee vooraf ingestelde waarden:

2100mm (enduro)

1811mm

1811
E:EE

2100
E:EE

De wielomtrek wordt opgeslagen door de knoppen "MODE" en "SET" langer dan 2 seconden ingedrukt te houden. De indicatie "Saved" verschijnt gedurende 1 seconde op het scherm.

1811
Saved

3.2.10 NIVEAU VAN DE MOTORACCU

Het dashboard toont het spanningsniveau van het vermogen van de voertuigaccu. Correlatie tussen de indicatiestreeppjes en het spanningsniveau:

Streeppjes	Spanning [V]
0 → 1	11
1 → 2	11.5
2 → 3	12
3 → 4	12.5
4 → 5	13
5 → 6	13.5
6 → 7	14
7 → 8	14.5

Het niveau van de accu wordt elke 30 seconden bijgewerkt. Iedere bijwerking geeft een stijging of daling van 1 streepje weer.

3.2.11 TABEL KNOPFUNCTIES

Modus	Snelheid	Functie	Knop	Tijd (sec)	Handeling
ODO			MODE	<2	TOTAL-TRIPA-TRIPB-TOTAL
			SET	<2	Rijtijd-km - Rijtijd
0	Klokmodus	MODE&SET	>2		Klokmodus
0	Wielomvang	MODE	>10		Wielomtrekmodus
0		SET	>10		Km/h - mph - Km/h
TRIPA			MODE	<2	TRIPA-TRIPB-ODO-TRIPA
			SET	<2	Rijtijd-km - Rijtijd
			SET	>2	Resetten Ged. A en rijtijd
0	Klokmodus	MODE&SET	>2		Klokmodus
TRIPB			MODE	<2	TRIPB-ODO-TRIPA-TRIPB
			SET	<2	Rijtijd-km - Rijtijd
			SET	>2	Resetten Ged. B en rijtijd
0	Klokmodus	MODE&SET	>2		Klokmodus

Modus	Snelheid	Functie	Knop	Tijd (sec)	Handeling
CLOCK MODE	0	In input instelling klokmodus	MODE	<2	Verhoogt de cijfers in uren
			MODE	>2	Verhoogt snel de cijfers in uren
			SET	<2	Verhoogt de cijfers in minuten
			SET	>2	Verhoogt snel de cijfers in minuten
			MODE&SET	>2	Sluit instellingsmodus van de klok en slaat de ingestelde tijd op
			NO ACTION	>10	Sluit automatisch zonder op te slaan

Modus	Snelheid	Functie	Knop	Tijd (sec)	Handeling
WHEEL LENGTH	0	In input instelling wielomtrek	MODE	<2	Verander omtrek 2100 - 1811
			MODE&SET	>2	Sluit de instelling voor de wielomtrek en slaat de ingestelde waarde op
			NO ACTION	>10	Sluit automatisch zonder op te slaan



3.3 CONTROLELAMPJES

Indicator aantal LED-controlelampjes:



Specificeer controlelampjes:

Aantal controlelampjes: 4

LED-nummer	Functie	Symbol
LED 1	Knipperlichten	↔ ↔
LED 2	Groot licht	HID
LED 3	Oliereserve	机油
LED 4	MIL-controlelampje (defect besturingssysteem motor)	发动机故障灯

2

Vermogen van +12V wordt alleen geleverd aan het dashboard wanneer het voertuig wordt gestart (regulerende lijn)

Knipperlichten 

Het systeem activeert het licht gelijktijdig met de activering van de richtingaanwijzers.

Groot licht 

Het systeem activeert het licht gelijktijdig met de activering van het groot licht.

Lampje oliereserve 

MIL-controlelampje (defect besturingssysteem motor) 

Geeft een defect aan in het besturingssysteem van de motor. Neem zo spoedig mogelijk contact op met een geautoriseerde Betamotor-dealer.

4 KNOOPCELBATTERIJ

Het dashboard bevat een knoopcelbatterij (1) om de klokijd op te slaan in het geheugen wanneer de motor uit staat.

Type batterij: CR2032.



CONTROLEER VÓÓR EN NA GEBRUIK

Voor veilig rijden en een lange levensduur van het voertuig wordt aangeraden om:

- 1 De ongeschondenheid van de oliepijp die het inlaatspruitstuk met het elektronische doseringssysteem verbindt vast te stellen.
- 2 Alle vloeistofniveaus te controleren.
- 3 Een correcte werking van de remmen en remblokken te controleren (pag. 58).
- 4 De druk, algemene conditie en dikte van de trede te controleren (pag. 70).
- 5 De juiste spanning van de spaken te controleren.
- 6 De kettingspanning te controleren (pag. 71).
- 7 De afstelling en de goede werking van alle flexibele besturingskabels te controleren.
- 8 Schroeven en bouten in het algemeen na te lopen.
- 9 Bij een draaiende motor de werking van de koplampen, achterlicht, remlicht, richtingaanwijzers, controlelampjes en de claxon te controleren.
- 10 Het voertuig grondig te reinigen na gebruik op terrein (pag. 77).

INRIJDEN

Het inrijden duurt ongeveer 15 uur. Gedurende deze periode wordt aangeraden om:

- 1 De eerste toevoer uit te voeren met een brandstofmengsel tot 1%.
- 2 De olie vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 te gebruiken.
- 3 Tijdens de eerste 3 uur dat de motor draait mag maar tot 70% van haar potentie worden gebruikt. Bovendien mag de snelheid niet meer dan 7000 toeren per minuut zijn.
- 4 In de volgende 2 uren dat de motor draait kan tot 90% van haar potentie worden gebruikt.
- 5 Het voertuig te gebruiken na de motor goed te hebben laten opwarmen.
- 6 Te voorkomen op constante snelheid te rijden (door te variëren in snelheid zullen de verschillende onderdelen zich gelijkmateren en in een korter tijdsbestek ordenen).

Deze procedures moeten telkens worden herhaald wanneer zuiger, zuigerveren, cilinderblok, krukas of motoras worden vervangen.

LET OP: Na de eerste 3 uur of 15 liter gemengde brandstof de versnellingsbakolie vervangen.

BRANDSTOFTOEVOER

Gebruik loodvrije superbenzine.

De brandstoftankinhoud is terug te vinden op pag. 11.

Voor het bijvullen, verwijder de dop van de brandstoftank (pag. 18).

Na het bijvullen de dop erop plaatsen en stevig sluiten.

LET OP:

Het bijvullen wordt uitgevoerd met de motor uit.



LET OP:

Brandgevaar. De brandstof is licht ontvlambaar.



Voer het bijvullen van het voertuig niet uit in de buurt van open vuur of aange-stoken sigaretten en zet altijd de motor uit.



Niet bijvullen gedurende het gebruik van een mobiele telefoon.

Het bijvullen uitvoeren op een open en goed geventileerde plaats.

Let in het bijzonder op dat de brandstof niet in contact komt met warme delen van het voertuig. Maak eventuele sporen van gemorste brandstof direct schoon.



WAARSCHUWING: Vergiftigsgevaar.

De brandstof is een giftige vloeistof, schadelijk voor de gezondheid.



Voorkom dat de brandstof in aanraking komt met huid, ogen en kleding. Adem de brandstofdampen niet in. In het geval van aanraking met de ogen, onmid-dellijk spoelen met water en medische hulp inschakelen. In het geval van aanraking met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebie-den reinigen. In het geval van inslikken, onmiddellijk een arts inschakelen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de brandstof.

WAARSCHUWING: Milieuvervuilingsgevaar.

De brandstof mag niet in watervoerende lagen, de grond of het afvoersysteem terechtkomen.

TOEVOER GEMENGDE OLIE

Om bij te tanken verwijder de tankdop (pag. 19).

De brandstoffankinhoud is terug te vinden op pag. 11.

Na het bijvullen de dop erop plaatsen en stevig sluiten.

De olie vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.

STARTEN MOTOR

Zet de brandstoffankraan op ON of RES (pag. 18).

Controleer of de versnellingsbak in neutraal staat (pag. 21).

Trek aan de koppelingshendel (pag. 19).

Klap de standaard in (pag. 21).

MET ELEKTRISCHE START (pag. 20):

Houd de knop ingedrukt totdat de motor start.

Druk niet op de knop als de motor draait.

MET KICKSTARTPEDAAL (pag. 21):

Het pedaal intrappen om de motor te starten door met de voet een flinke slag te geven.



LET OP

Zodra het pedaal ingetrapt is deze onmiddellijk loslaten. Dat voorkomt terugslag voor het hele startsysteem en de voet.

ALS DE MOTOR KOUD IS:

Zet de starter aan (pag. 19), start de motor, wacht een paar seconden, en breng de starter dan terug in beginpositie.

UITSCHAKELEN MOTOR

Druk om de motor uit te schakelen op de aanwezige knop  in de schakelaar groep (pag. 20).

OPMERKING:

Met de motor uit altijd de brandstofkraan op OFF zetten (pag. 18).

HFDST. 3 AFSTELLINGEN

INHOUD THEMA'S

Legenda symbolen	38
Remmen.....	38
Voorrem	38
Achterrem.....	38
Koppeling	38
Gashendel	39
Afstelling van het toerental	39
Afstelling bediening persventiel.....	41
Afstelling stuur	41
Afstelling positie brug	41
Afstelling positie stuur	42
Afstelling voorvork	42
Afstelling terugveringsdemper	42
Afstelling compressiedemper	43
Afstelling schokdemper	43
Afstelling hydraulische terugveringsdemper.....	43
Afstelling hydraulische compressiedemper (hoge en lage snelheid)	43
Afstelling veervoorspanning	44
Controle compressie statische druk	45
Bijstellen veringen in verhouding tot bestuurdersgewicht.....	45

LEGENDA SYMBOLEN




Aanscherping aanhaalmoment



Schroefdraadborgmiddel
gemiddelde sterkte



Smeerolie

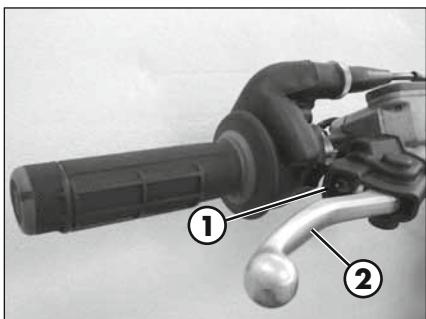


REMMEN

VOORREM


De voorrem is van het schijftype met een hydraulische hendel.

De positie van de hendel van rem **2** kan worden afgesteld door de schroeven van de regelaar **1** aan te passen.

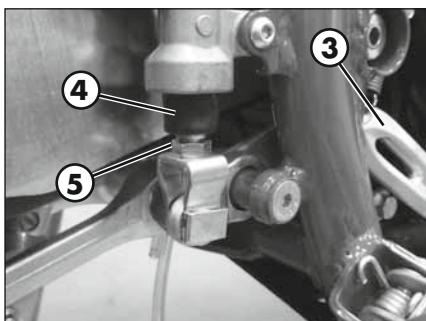

ACHTERREM

De basispositie van rempedaal **3** kan worden gewijzigd met behulp van de borgmoer (gevestigd onder de stofkap **4**) en het afstellen van de schroeven van regelaar **5**. Draai de borgmoer los en pas de schroeven van de regelaar aan om de gewenste hoogte in te stellen. Draai de borgmoer vast aan het einde van de bewerking.

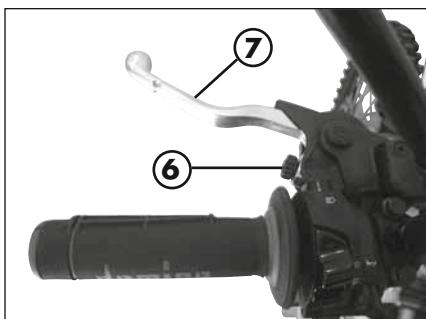


KOPPELING

De schroeven van regelaar **6** maken de afstelling mogelijk van de afstand van hendel **7** van het handvat. De speling wordt automatisch terug verkregen.

GASHENDEL

De gashendel moet altijd een speling van 3-5 mm hebben. Bovendien mag bij een draaiende motor het toerental niet variëren wanneer naar rechts of links wordt uitgeweken.


Duw de beschermingskap **1** terug. Draai de borgmoer **2** los en draai in overeenstemming aan de schroeven van regelaar **3**. Draai de borgmoer vast en controleer de vloeiende beweging van het handvat met gashendel.

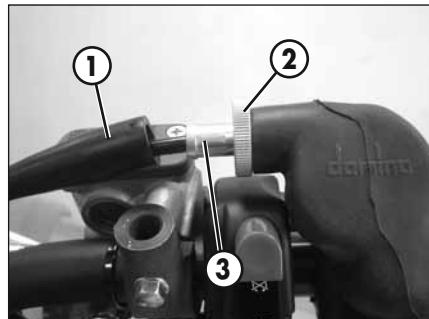

AFSTELLING VAN HET TOERENTAL

De afstelling van het toerental beïnvloedt sterk het starten op de juiste manier en de reactie van het gaspedaal.

Het toerental wordt geregeld met de schroef van regelaar **1** en de schroef van luchtregelaar **2**. Met de schroef van regelaar **1** wordt de basispositie van de gasklep geregeld. Door de schroef met de klok mee te draaien wordt de rotatiesnelheid verhoogd, en vice versa verminderd. Met de schroef van regelaar **2** wordt de hoeveelheid lucht gemengd met brandstof op stationair toerental geregeld. Door de schroef tegen de klok in te draaien neemt de hoeveelheid lucht toe (mager mengsel), terwijl met de klok mee draaien de hoeveelheid lucht doet verminderen (vet mengsel).

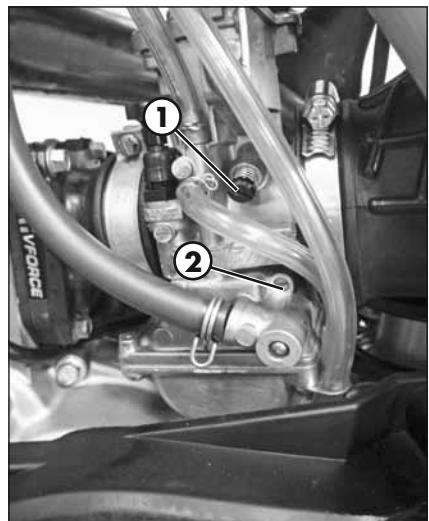

3

AFSTELLINGEN

NL

Ga om correct de werking van het toerental in te stellen te werk zoals hierna beschreven:

- Draai tot stagneren de Schroef van luchtregelaar **2** stevig vast en draai deze vervolgens los tot de waarde die wordt beschreven in de (pag. 12).
- Laat de motor voor ongeveer 5 minuten opwarmen totdat de temperatuur van werking wordt bereikt.
- Draai langzaam de Schroef van luchtregelaar **2** met de klok mee, totdat het stationaire toerental begint te dalen.
- Noteer de positie; draai vervolgens langzaam de Schroef van de luchtregelaar **2** tegen de klok in, totdat het stationair toerental weer zakt.
- Pas de schroef aan tussen deze twee posities op het punt van hoogste stationair toerental.

Indien er gedurende de afstelling zoals hierboven beschreven een aanzienlijke stijging van het aantal toeren waarneembaar is, moet het stationaire toerental terug naar normaal niveau worden verlaagd, om daarna de stappen zoals hierboven beschreven.

Als na het uitvoeren van de handeling hier geen bevredigende resultaten uit zijn gekomen, dan zou dat kunnen liggen aan een niet juiste minimale sproeier.

Als de schroef van de luchtregelaar volledig is vast gedraaid, maar er geen verandering in het aantal toeren waarneembaar is, is het nodig om een klein beetje gas te geven en stoom te creëren.

Probeer na het vervangen van de stoom opnieuw de afstellingsprocedure uit te voeren.


OPMERKING:

Het juiste stationaire toerental moet zich tussen de 1700-1800 toeren/min. bevinden.

AFSTELLING BEDIENING PERSVENTIEL

LET OP! Het voertuig is uitgerust met een afvoerklep waarvan de ontwikkeling is getest bij de laatste keuring van de motor.
Pas in geen geval de positie van de schroef van regelaar 1 aan 1.


Neem contact op met een geautoriseerde Betamotor-dealer voor een mogelijke aanpassing.

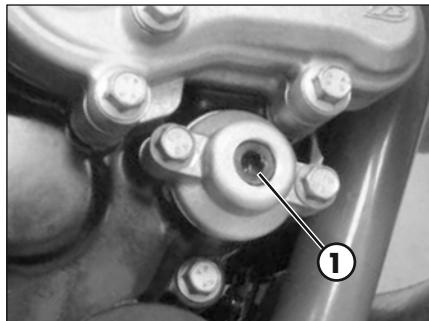

AFSTELLING STUUR


AFSTELLING POSITIE BRUG

De kleine brug **1** kan respectievelijk worden geplaatst in de gaten **2**, **3** of **4**.

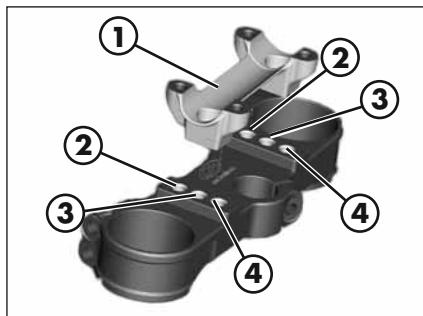

Haal de schroef weg zoals aangegeven in de figuur om de positie van de brug aan te passen.


Verwijder het stuur.

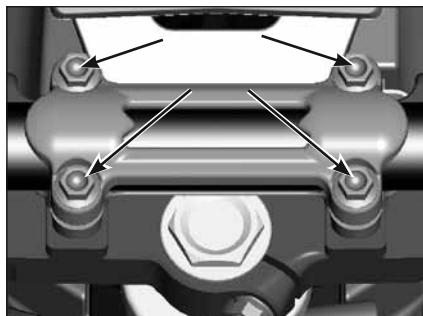


Verwijder de schroef **5**.

Plaats de brug volgens uw eigen behoeften.

Plaats aan het einde van de handeling de schroef **5** terug na schroefdraadborgmidel te hebben gebruikt en draai op het aangegeven aanhaalmoment vast.

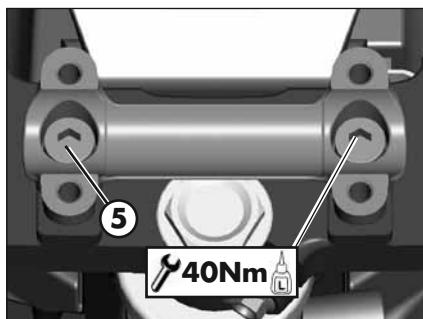


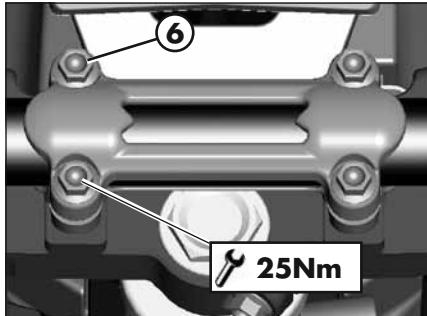

Plaats het stuur.

Plaats de grote brug.

Plaats de schroef **6** terug. Draai op het aangegeven aanhaalmoment vast.

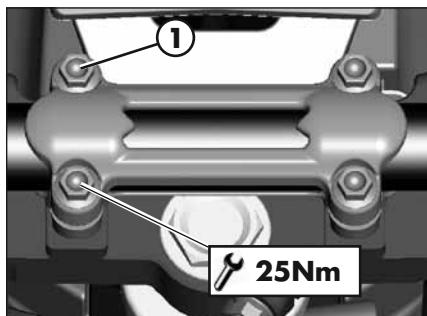

AFSTELLING POSITIE STUUR

Het stuur kan worden aangepast door het heen en weer draaien.

Draai schroef **1** los om het stuur aan te passen.

Plaats het stuur volgens uw eigen behoeften.

Draai op het aangegeven aanhaalmoment vast.



AFSTELLING VOORVORK

AFSTELLING TERUGVERINGSDEMPER


De groep hydraulische terugveringsdemper bepaalt de werking van de voorvork tijdens terugvering, en kan worden geregeld via de schroef **A**. Door de schroef met de klok mee te draaien (richting de +) wordt de werking van de terugveringsdemper vergroot, terwijl tegen de klok in draaien (richting de -) de werking van de terugveringsdemper vermindert.

Raadpleeg voor het standaard bijstellen pag. 11.

AFSTELLING COMPRESSIEDEMPER

De groep hydraulische compressiedemper bepaalt de werking van de voorvork tijdens compressie, en kan worden geregeld via de schroef **B** bij het kleine uiteinde van de leest van de voorvork. Door met de klok mee te draaien wordt de werking van de compressiedemper vergroot, terwijl tegen de klok in draaien deze werking verminderd.

Raadpleeg voor het standaard bijstellen pag. 11.

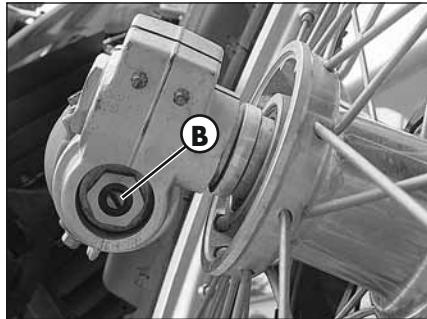


AFSTELLING SCHOKDEMPER

AFSTELLING HYDRAULISCHE TERUGVERINGSDEMPER

Draai aan de schroef **A** om de hydraulische terugveringsdemper af te stellen.

Tegen de klok in draaien (losdraaien) vermindert de remming.

Raadpleeg voor het standaard bijstellen pag. 12.

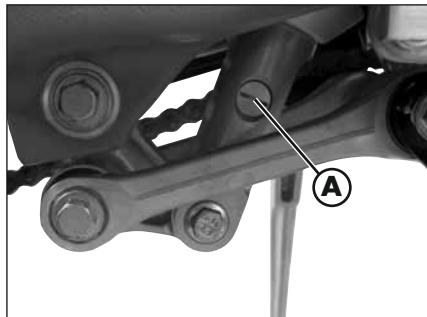


AFSTELLING HYDRAULISCHE COMPRESSIEDEMPER (HOGE EN LAGE SNELHEID)

Afstelling voor compressie bij lage snelheid:

- Draai met behulp van een schroevendraaier schroef **C** met de klok mee los om de hydraulische compressiedemper te vergroten.

Raadpleeg voor het standaard bijstellen pag. 12.

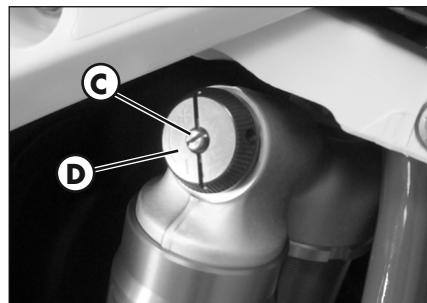

Afstelling voor compressie bij hoge snelheid:


- Draai de knop **D** tegen de klok in om de hydraulische compressiedemper te verminderen.

Raadpleeg voor het standaard bijstellen pag. 12.

LET OP:

Door vanuit de standaardpositie de knop tegen de klok in te draaien (en zo te sluiten), zal de centrale schroef zal een eensgezinde beweging maken, derhalve deze gelijk aan de knop draait.

Raadpleeg voor het standaard bijstellen pag. 12.

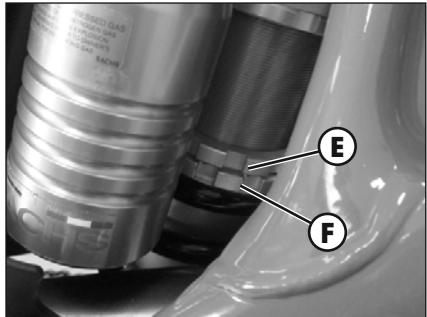

AFSTELLING VEERVOORSPANNING

Draai de borgmoer **E** los en draai de moer **F** met de klok mee om de veervoorspanning te vergroten (en dus van de schokdempel); draai tegen de klok in om de veervoorspanning te verminderen. Draai na het verkrijgen van de gewenste voorspanning de borgmoer **E** tot stagneren vast op de moer van afstelling **F**.

Raadpleeg voor het standaard bijstellen pag. 12.



Opmerking: gebruik voor het draaien van de bout de speciale moersleutel, meegeleverd in de gereedschapskit aangegeven in de afbeelding.



CONTROLE COMPRESSIE STATISCHE DRUK

Voor het controleren van de statische compressie van de schokdemper is het nodig:

- De motor op de middenbok plaatsen.
- De verticale afstand tussen de as van het achterwiel en een gekozen geschikt referentiepunt in de achteropbouw te meten.
- De hoogte H_1 te noteren.
- De standaard in te klappen.
- De motor in verticale positie te behouden en de nieuwe afstand tussen de wielas en het eerder gekozen referentiepunt te meten.
- De hoogte H_2 te noteren.

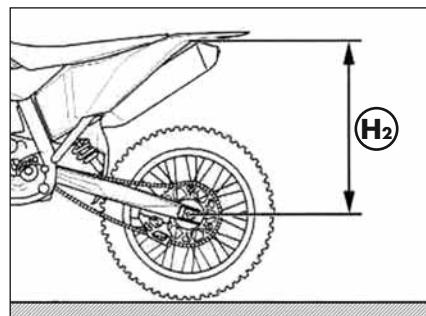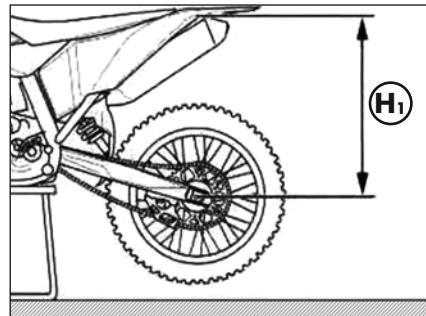

Controleer of de waarde van de statische compressie $X = H_1 - H_2$ het gerapporteerde op pag. 12. Als dat niet het geval is, voer dan de afstelling van veervoorspanning uit zoals hierboven beschreven.

BIJSTELLEN VERINGEN IN VERHOUING TOT BESTUURDERSGEWICHT

Hier worden de elastische coëfficiënten K van de veringen (voorvork en schokdemper) gerapporteerd die indicatief zijn voor de verhouding tot het gewicht van de bestuurder. Raadpleeg voor de codes de Betamotor accessoirecatalogus.

Voorvork

Gewicht bestuurder [kg]	K (elastische coëfficiënt vering)
70 - 85	4,2
85 - 95	4,6
95 - 105	4,8
>105	5

Schokdemper

Gewicht bestuurder [kg]	K (elastische coëfficiënt vering)
< 60	4,8
60 - 70	5
70 - 80	5,2
80 - 90	5,4
90 - 100	5,6
>100	5,8

Standaardinstelling

HFDST. 4 CONTROLES EN ONDERHOUD

INHOUD THEMA'S

Legenda symbolen	48
Versnellingsbakolie	48
Niveau controleren	48
Vervanging	48
Koelvloeistof	49
Niveau controleren	49
Vervanging	50
Luchtfilter	52
Ontkoppeling en montage luchtfilter	52
Bougie	53
Carburateur	54
Afvoer bak carburateur	54
Niveau drijver controleren	55
Voorrem	56
Vloeistofniveau voorrem controleren	56
Vloeistof voorrem bijvullen	56
Voorrem reinigen	57
Remblokken voorrem controleren	58
Schijfdikte rem controleren	58
Achterrem	59
Vloeistofniveau achterrem controleren	59
Vloeistof achterrem bijvullen	59
Achterrem reinigen	60
Remblokken achterrem controleren	61
Schijfdikte rem controleren	61
Koppelingshendel	62
Niveau controleren	62
Reinigen	63
Besturing en afstelling stuurspeling	64
Olie vorken	65
Bruggen verwijderen	65
Olie vervangen	65
Bruggen en details monteren	67
Voorwiel	69
Aanscherping	69
Banden	70
Achterwielenophangingsmechanisme	70
Ketting	71
Kettingspanning controleren en aanpassen	71
Kettingslijtage controleren	72
Koplamp	73
Vervangen koplampen	73
Achterlamp	73
Accu	74
Demontage en montage accu	74
Inactiviteit	75
Opladen van de accu	75
Zekeringen	76
Reiniging van het voertuig	77
Algemene voorzorgsmaatregelen	77
Lange inactiviteit van het voertuig	78
Gepland onderhoud	79
Samenvatting aanhaalmomenten	81

LEGENDA SYMBOLEN




Aanscherping aanhaalmoment



Schroefdraadborgmiddel
gemiddelde sterkte



Smeerolie

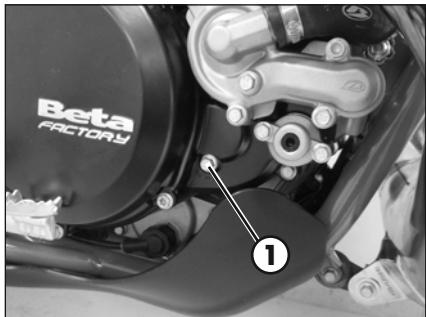

VERS NELLINGSBAKOLIE

NIVEAU CONTROLEREN

Breng het voertuig in een verticale positie ten opzichte van de grond.
Parkeer de motor op een vlakke en stabiele bodem.

Verwijder de inspectiedop **1**.

Het oliepeil moet de onderste rand van de spindelcentrering bereiken.

Als dit niet het geval is, ga dan over tot het bijvullen via de vuldop **2**.

De olie vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.




VERVANGING

Voer altijd de vervanging uit als de motor warm is:


- Parkeer de motor op een vlakke en stabiele bodem.
- Verwijder de motorbescherming door de schroeven los te draaien zoals aangegeven in de figuur.
- Plaats een vat onder de motor.

LET OP:
Hete olie kan ernstige brandwonden veroorzaken!

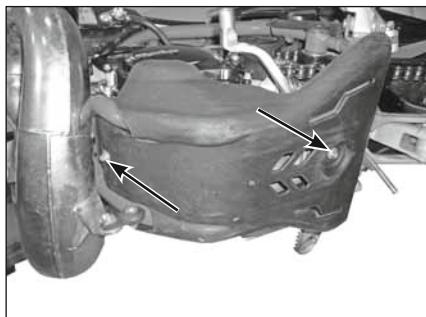

- Draai de tapdoppen **1** en **2** los.
- Laat de carter volledig leeglopen.
- Plaats de dop **2** en sluit zoals aangegeven.

Vul met de hoeveelheid vloeistof aangegeven op pag. 11.
De olie vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.

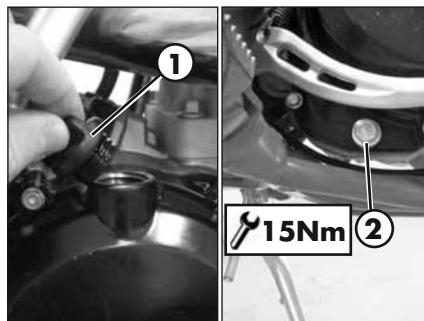

Sluit de tapdop **1**.

WAARSCHUWING:

Gooi gebruikte olie weg overeenkomstig met de van kracht zijnde verordeningen.



KOELVLOEISTOF


NIVEAU CONTROLEREN

Breng het voertuig in een verticale positie ten opzichte van de grond.

Het controleren van het niveau moet worden uitgevoerd als de motor koud is op de volgende manier:


- Schroef de dop **1** los en zorg ervoor dat de vloeistof zichtbaar is in het onderste deel van de toevoerbuis.
- In het geval de vloeistof niet zichtbaar is, draai de ontluchtingsplug **2** los en ga over tot bijvullen.
- Plaats na de handeling te hebben uitgevoerd weer de tapdop en de ontluchtingsplug.

De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" gebruiken.

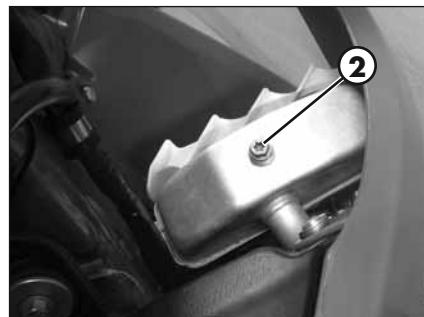

LET OP:

! Draai nooit de tapdop van de radiator los als de motor warm is.
Brandwondengevaar!

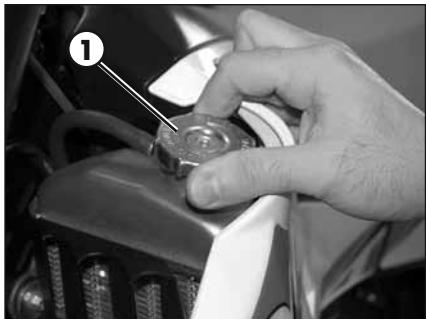**LET OP:**

Draag geschikte beschermende kleding en beschermende handschoenen.



Koelvloeistof buiten het bereik van kinderen houden.



Laat de koelvloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding. In geval van aanraking:

- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de koelvloeistof.

Ga in geval van inname van de koelvloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.

VERVANGING

Parkeer de motor op een vlakke en stabiele bodem.


De vervanging van de koelvloeistof moet worden uitgevoerd als de motor koud is.

- Draai de dop **1** los.
- Plaats een vat onder de schroef **2**.
- Draai de schroef **2** los.
- Laat de vloeistof wegstromen.
- Draai de schroef **2** vast door de speciale sluitring te plaatsen.

- Draai de reinigingsschroef **3** los.
- Ga over tot het vullen.
- Herplaats de tapdop en de reinigings-schroef.

De hoeveelheid vloeistof staat aangegeven op pag. 11.

De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.

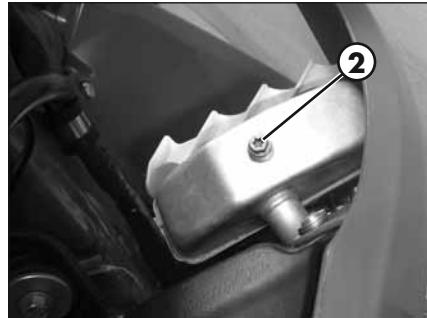

LET OP:

Draai nooit de tapdop van de radiator los als de motor warm is. Brandwondengevaar!



LET OP:

Draag geschikte beschermende kleding en beschermende handschoenen.






Koelvloeistof buiten het bereik van kinderen houden.



Laat de koelvloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding. In geval van aanraking:

- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de koelvloeistof.

Ga in geval van inname van de koelvloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.

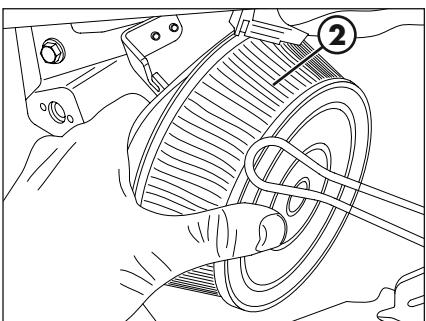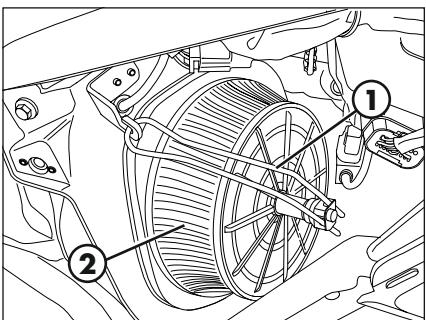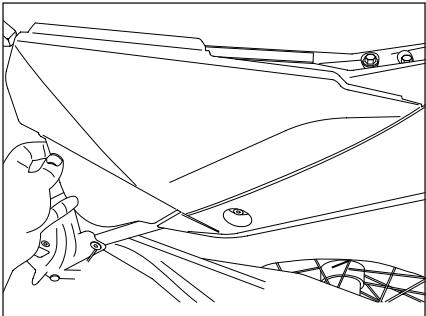

LUCHTFILTER

Het is raadzaam om na iedere rit te controleren.

ONTKOPPELING EN MONTAGE LUCHTFILTER

Om toegang te krijgen tot het filter is het nodig:

- Het zadel te verwijderen (pag. 84).
- Maak de filterafdekking los (pag. 85).
- Maak de schroefbevestiging van filter **1** los

- Verwijder het luchtfILTER **2**



LET OP:
Controleer na iedere keer of er binnenin het filter geen enkel object is achtergebleven.

Blaas het filter uit met perslucht.

Ga over tot het weer in elkaar zetten, door de handeling in omgekeerde volgorde uit te voeren.



OPMERKING:

Als het filter is beschadigd, ga dan direct over tot vervangen. Neem voor de vervanging contact op met een geautoriseerd Betamotor service-center.



LET OP:

Zet nooit de motor aan zonder luchtfILTER. De infiltratie van stof en vuil kan leiden tot schade en aanzienlijke slijtage.



LET OP:

Controleer na iedere keer of er binnenin het filter geen enkel object is achtergebleven.

BOUGIE

Het behouden van de bougie in goede conditie draagt bij aan het verminderen van het verbruik van de motor en het optimaal functioneren.

Voor toegang tot de bougie is het noodzakelijk om de volle brandstoftank van het luchtfilter te demonteren (pag. 85).

Om de controle uit te voeren is het voldoende de dop van de bougie te halen en de bougie los te draaien, door de bijgeleverde sleutel te gebruiken.

Maak grondig de elektroden schoon met behulp van een staalborstel. Blaas de bougie uit met perslucht om te voorkomen dat eventueel residu in de motor terecht kan komen.

Onderzoek met een diktemeter de afstand tussen de elektroden, die tussen de 0,5-0,6 mm zal moeten zijn. In het geval er niet aan deze waarde wordt voldaan, is het mogelijk deze te corrigeren door de aardelekrode te buigen.

De bougie kan er als volgt uitzien:

in het zwart ■ met "vette" brandstof

in het hazelnootbruin ■ met gemengde brandstof


in het wit □ met "magere" brandstof

Controleer ook dat er zich geen scheuren bevinden op het isolatiemateriaal of de gecorrodeerde elektroden; in die gevallen onmiddellijk overgaan tot vervanging. Smeer de draad van de bougie in en draai (als de motor koud is) met vaste hand tot stagneren dicht, om daarna te vergrendelen met de sleutel.



LET OP:


Voer de controle niet uit als de motor warm is

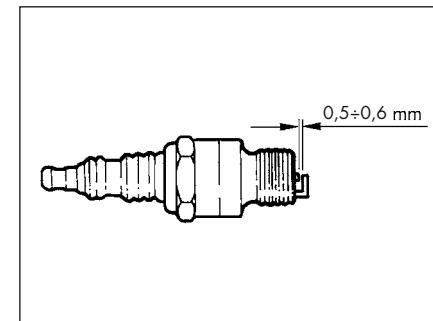


CARBURATEUR

AFVOER BAK CARBURATEUR

Wanneer het nodig is om de bak van de carburateur te legen, ga dan te werk zoals hieronder beschreven.

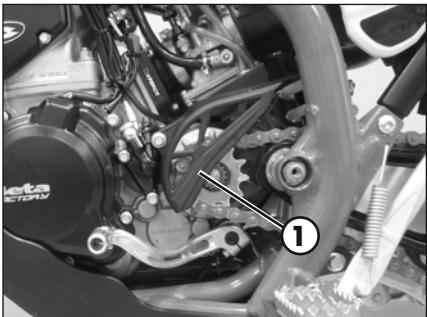

Verwijder de kettingbescherming **1**, sluit de brandstofkraan en plaats een doek onder de carburateur om de brandstof die eruit lekt te kunnen opvangen.

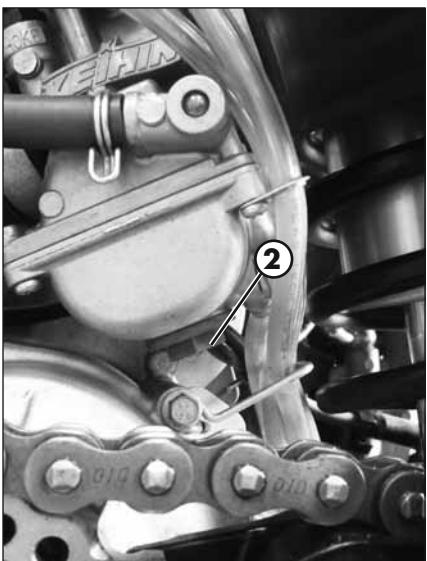

Open de afvoerschroef **2** om de brandstof te lozen. Sluit de afvoerschroef weer. Plaats de kettingbescherming weer en draai de schroef dicht op 10 nm.



LET OP:

Voer de handeling uit met een koude motor.



LET OP:

Brandgevaar! De brandstof is licht ontvlambaar.



Voer de handeling niet uit in de buurt van open vuur of aangestoken sigaretten en zet altijd de motor uit.

Het bijvullen uitvoeren op een open en goed geventileerde plaats.



Maak eventuele sporen van gemorst brandstof direct schoon.

WAARSCHUWING:

Vergiftigingsgevaar!

De brandstof is een giftige vloeistof, schadelijk voor de gezondheid.

Prohibited symbol Draag geschikte beschermende kleding en beschermende handschoenen.

Voorkom dat de brandstof in aanraking komt met huid, ogen en kleding. Adem de brandstofdampen niet in. In het geval van aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medische hulp inschakelen. In het geval van aanraking met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. In het geval van inslikken, onmiddellijk een arts inschakelen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de brandstof.

WAARSCHUWING:

Milieuvervuilingsgevaar!

De brandstof mag niet in watervoerende lagen, de grond of het afvoersysteem terechtkomen.

NIVEAU DRIJVER CONTROLEREN

Verwijder de carburateur van het voertuig na de procedure van het losen van de bak van de carburateur te hebben gevuld (pag. 54)


Verwijder de bak van de carburateur.


Houd de carburateur op ongeveer 60°, zodat de drijver het naaldventiel raakt zonder te hard te drukken. In deze positie zou de punt van de drijver ongeveer parallel moeten zijn aan de oppervlakteafdichting van de bak van de carburateur (zie illustratie).

Als de hoogte van de drijver niet voldoet aan de nominale waarde, controleer dan het naaldventiel van de drijver en vervang deze indien nodig.

Als het naaldventiel van de drijver in orde is, kan de hoogte van de drijver worden aangepast door de hendel van de drijver 1 om te buigen.

Plaats de bak van de carburateur en de carburateur zelf en controleer het stationaire toerental.

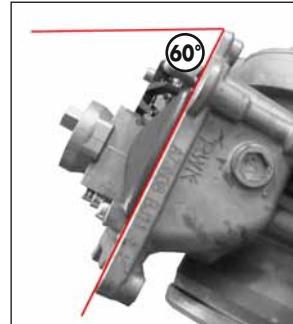


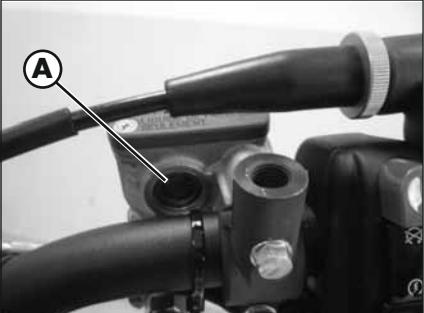

VOORREM

VLOEISTOFNIVEAU VOORREM CONTROLEEREN

Controleer via het niveaulampje A de aanwezigheid van remvloeistof. Het minimumniveau van de vloeistof mag nooit minder zijn dan de verkregen referentie op het lampje.

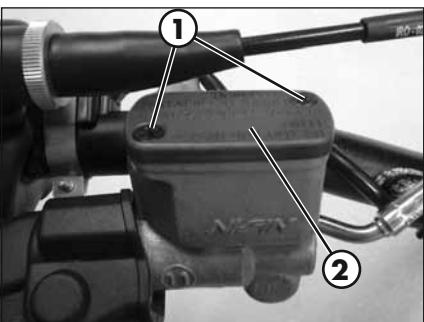

VLOEISTOF VOORREM BIJVULLEN

Ga over tot bijvullen om het niveau weer te herstellen, door de twee schroeven 1 los te draaien, de deksel 2 op te heffen, en de remvloeistof tot 5 mm onder de bovenrand van het reservoir bij te vullen.

De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.



LET OP:

De remvloeistof is zeer corrosief, laat geen enkele druppel vallen op de gelakte onderdelen van het voertuig.



Voor het uitvoeren van deze handeling is het noodzakelijk beschermende handschoenen te gebruiken.



Vloeistof buiten het bereik van kinderen houden.



LET OP: Laat de vloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding. In geval van aanraking:

- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof.

Ga in geval van innname van de vloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.

VOORREM REINIGEN

Ga voor een luchtreiniging van het voorremcircuit als volgt te werk:

- Verwijder de rubberen dop **1** van het ventiel **2**.
- Open de dop van het oliereservoir.
- Steek het ene uiteinde van een transparant buisje in ventiel **2**, en het andere uiteinde in een vat.
- Pomp 2/3 keer en houd de hendel ingedrukt.
- Schroef het ventiel los en laat de olie uit het buisje lopen.
- Als in het buisje luchtbellen zichtbaar zijn, herhaal dan de voorgaande handeling totdat er geen continu lekken van olie meer is.
- Sluit het ventiel en laat de hendel los.

OPMERKING:

Bij deze handeling is het belangrijk om constant het reservoir te blijven bijvullen om het lekken van olie te compenseren.

- Verwijder het buisje.
- Herplaats de rubberen dop.
- Sluit de dop van het oliereservoir.

De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.



LET OP:

De remvloeistof is zeer corrosief, laat geen enkele druppel vallen op de gelakte onderdelen van het voertuig.



Voor het uitvoeren van deze handeling is het noodzakelijk beschermende handschoenen te gebruiken.



Vloeistof buiten het bereik van kinderen houden.




LET OP: Laat de vloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding.
In geval van aanraking:

- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen.
Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof.

Ga in geval van inname van de vloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.



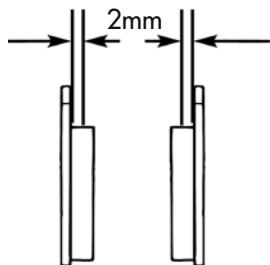


REMBLOKKEN VOORREM CONTROLEREN

Om de slijtagestaat van de voorrem te controleren, is het genoeg om de knijper aan de onderkant te bekijken, waar het mogelijk is zicht te hebben op het uiteinde van de twee remblokken, die een remvoeringsdikte van ten minste 2 mm moeten tonen. In het geval de laag dunner is, onmiddellijk overgaan tot hun vervanging.

Opmerking:

De controle uitvoeren volgens de aangegeven tijden in de tabel op pag. 79.

Neem voor de vervanging contact op met een geautoriseerd Betamotor service-center.

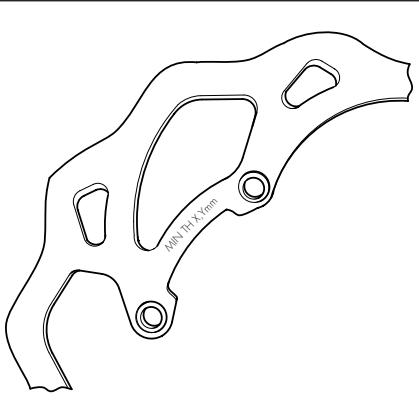

SCHIJFDIKTE REM CONTROLEREN

Controleert regelmatig de staat van de schijf. In het geval er tekenen van schade, strepen of vervormingen te zien zijn, overgaan tot vervanging. Controleer de schijfdikte. De minimale dikte is ingesneden in de schijf.

Overgaan tot vervanging van de remschijf als de limiet nabij of bereikt is.

Neem voor de vervanging contact op met een geautoriseerd Betamotor service-center.

ACHTERREM

VLOEISTOFNIVEAU ACHTERREM CONTROLEEREN

Controleer via het niveaulampje **A** de aanwezigheid van remvloeistof. Het minimumniveau van de vloeistof mag nooit minder zijn dan de verkregen referentie op het lampje.

VLOEISTOF ACHTERREM BIJVULLEN

Om het niveau te herstellen, overgaan tot bijvullen via de tapdop **1**.

De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.



LET OP:

De remvloeistof is zeer corrosief, laat geen enkele druppel vallen op de gelakte onderdelen van het voertuig.



Voor het uitvoeren van deze handeling is het noodzakelijk beschermende handschoenen te gebruiken.




Vloeistof buiten het bereik van kinderen houden.




LET OP: Laat de vloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding. In geval van aanraking:

- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof.

Ga in geval van inname van de vloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.

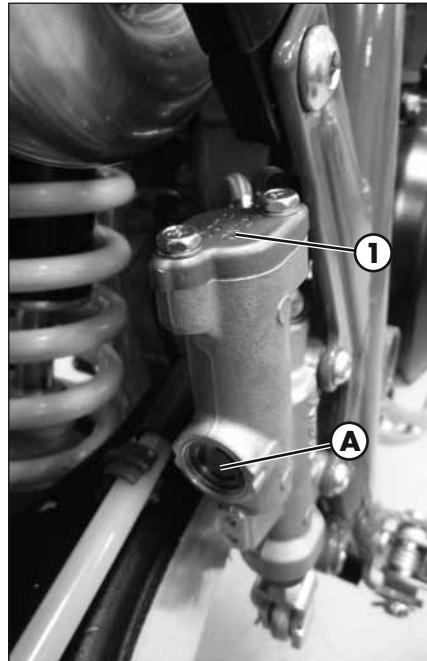

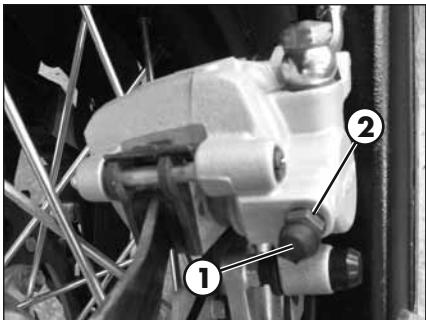

ACHTERREM REINIGEN

Ga voor een luchtreiniging van het achterremcircuit als volgt te werk:

- Verwijder de rubberen dop **1** van het ventiel **2**.
- Open de dop van het oliereservoir.
- Steek het ene uiteinde van een transparant buisje in ventiel **2**, en het andere uiteinde in een vat.
- Pomp 2/3 keer en houd het pedaal ingedrukt.
- Schroef het ventiel los en laat de olie uit het buisje lopen.
- Als in het buisje luchtbellen zichtbaar zijn, herhaal dan de voorgaande handeling totdat er geen continu lekken van olie meer is.
- Sluit het ventiel en laat het pedaal los.

OPMERKING:

Bij deze handeling is het belangrijk om constant het reservoir te blijven bijvullen om het lekken van olie te compenseren.

- Verwijder het buisje.
 - Herplaats de rubberen dop.
 - Sluit de dop van het oliereservoir.
- De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.



LET OP:

De remvloeistof is zeer corrosief, laat geen enkele druppel vallen op de gelakte onderdelen van het voertuig.



Voor het uitvoeren van deze handeling is het noodzakelijk beschermende handschoenen te gebruiken.



Vloeistof buiten het bereik van kinderen houden.




LET OP: Laat de vloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding.
In geval van aanraking:

- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof.

Ga in geval van inname van de vloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.

REMBLOKKEN ACHTERREM CONTROLEREN

Om de slijtagestaat van de achterrem te controleren, is het genoeg om de knijper aan de bovenkant te bekijken, waar het mogelijk is zicht te hebben op het uiteinde van de twee remblokken, die een remvoeringsdikte van ten minste 2 mm moeten tonen. In het geval de laag dunner is, onmiddellijk overgaan tot hun vervanging.

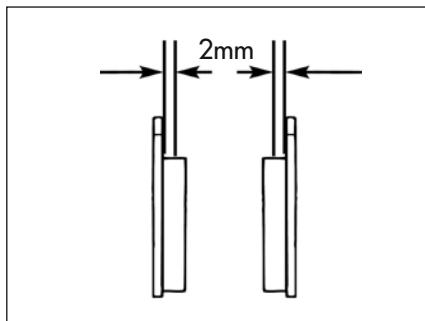

Opmerking:

De controle uitvoeren volgens de aangegeven tijden in de tabel op pag. 79.


Neem voor de vervanging contact op met een geautoriseerd Betamotor service-center.



SCHIJFDIKTE REM CONTROLEREN

Controleert regelmatig de staat van de schijf. In het geval er tekenen van schade, strepen of vervormingen te zien zijn, overgaan tot vervanging. Controleer de schijfdikte. De minimale dikte is ingesneden in de schijf.

Overgaan tot vervanging van de remschijf als de limiet nabij of bereikt is.

Neem voor de vervanging contact op met een geautoriseerd Betamotor service-center.

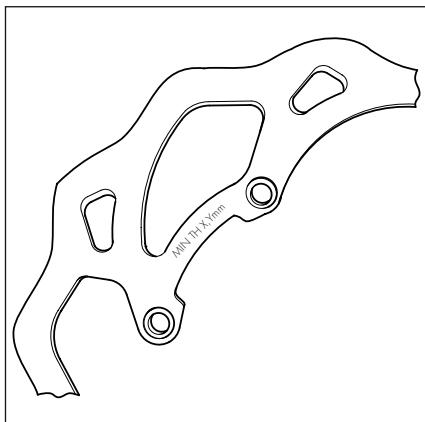

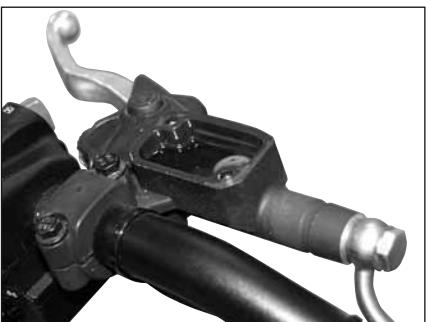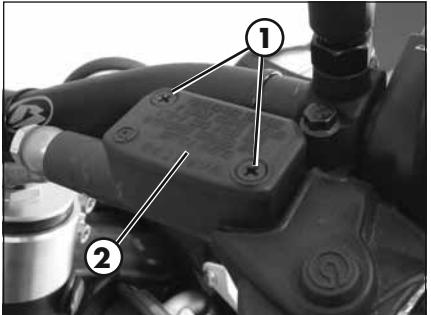

KOPPELINGSHENDEL

NIVEAU CONTROLEEREN

Voor het controleren van het oliepeil van de koppelingspomp is het nodig de deksel **2** te verwijderen.

Verwijder de twee schroeven **1** en haal de deksel **2** tegelijk met de rubberen blaasbalg weg. Met de koppelingspomp in horizontale positie zou het oliepeil zich op 5 mm boven de bovenrand moeten bevinden.

Overgaan tot bijvullen in het geval het niveau lager zou zijn dan hier aangegeven.

De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.



LET OP:

De koppelingsvloeistof is zeer corrosief, let daarom op geen enkele druppel te laten vallen op de gelakte onderdelen van het voertuig..



Voor het uitvoeren van deze handeling is het noodzakelijk beschermende handschoenen te gebruiken.



Vloeistof buiten het bereik van kinderen houden.



LET OP: Laat de vloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding. In geval van aanraking:


- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof.

Ga in geval van inname van de vloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.

REINIGEN

Ga voor een luchtreiniging van het koppelingscircuit als volgt te werk:

- Verwijder de rubberen dop **1** van het ventiel **2**.
- Open de dop van het oliereservoir.
- Steek het ene uiteinde van een transparant buisje in ventiel **2**, en het andere uiteinde in een vat.
- Pomp 2/3 keer en houd de hendel ingedrukt.
- Schroef het ventiel los en laat de olie uit het buisje lopen.
- Als in het buisje luchtbellen zichtbaar zijn, herhaal dan de voorgaande handeling totdat er geen continu lekken van olie meer is.
- Sluit het ventiel en laat de hendel los.

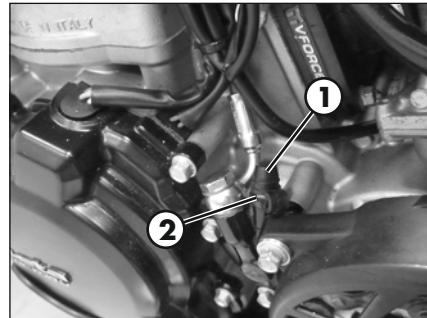

OPMERKING:

Bij deze handeling is het belangrijk om constant het reservoir te blijven bijvullen om het lekken van olie te compenseren.

- Verwijder het buisje.
- Herplaats de rubberen dop.

De vloeistof vermeld in de tabel "Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen" op pag. 16 gebruiken.



LET OP:

De koppelingsvloeistof is zeer corrosief, let daarom op geen enkele druppel te laten vallen op de gelakte onderdelen van het voertuig.



Voor het uitvoeren van deze handeling is het noodzakelijk beschermende handschoenen te gebruiken.



Vloeistof buiten het bereik van kinderen houden.




LET OP: Laat de vloeistof niet in aanraking komen met huid, ogen of kleding.

In geval van aanraking:


- met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen;
- met de huid, onmiddellijk met zeep en water de betreffende gebieden reinigen. Vervang de kleding die in aanraking is gekomen met de vloeistof.

Ga in geval van inname van de vloeistof zo snel mogelijk over tot de interventie van een arts.

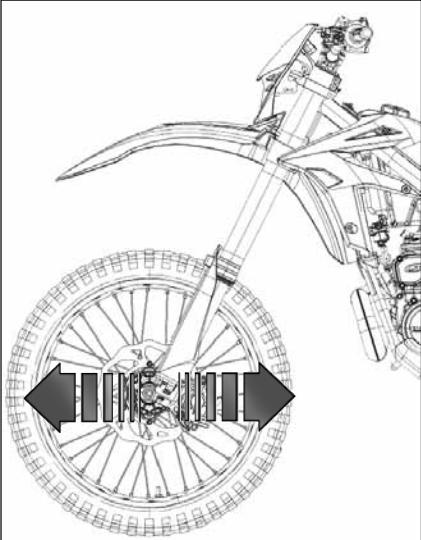

BESTURING EN AFSTELLING STUURSPELING

Controleer regelmatig de speling van het stuurbalhoofd door de vork heen en weer te bewegen, zoals afgebeeld in de figuur. Voer in het geval u speling waarnemt de handeling op de volgende wijze uit:

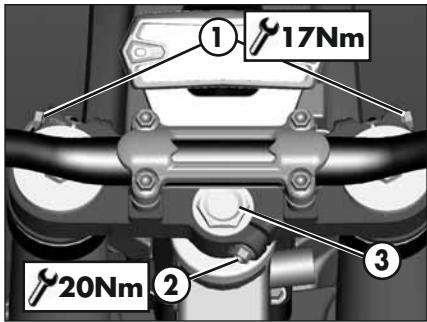

- Draai de schroeven **1** los
 - Draai de schroef **2** los
 - Verhelp de werkende speling met de moer **3**
- Draai de schroeven vast zoals aangegeven.



LET OP:

Het dichtdraaien van de schroeven moet gebeuren door de momentsleutel stabiel op het aanhaalmoment te plaatsen en herhaald dicht te draaien, tot het aanhaalmoment stabiel is.

OLIE VORKEN

Staat rechts/links

De beschrijving met betrekking tot het vervangen van de olie in de vorken wordt enkel verstrekt voor informatiedoeleinden. In feite wordt aangeraden contact op te nemen met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer om deze handeling uit te voeren.


BRUGGEN VERWIJDEREN

Ga voor de vervanging als volgt te werk:

- Plaats het voertuig op een middenbok.
- Verwijder de invoerbrug **1**.
- Verwijder de remklaauw **2**.
- Haal de dop **3** eraf, draai de schroeven **4** los, haal de wielas eruit en verwijder het voorwiel.
- Draai de afdichtingsschroeven los van de staven en haal ze eruit.


OLIE VERVANGEN

- Plaats de bruggen in verticale positie, met de dop **1** naar boven gericht. Draai de dop **1** boven los.

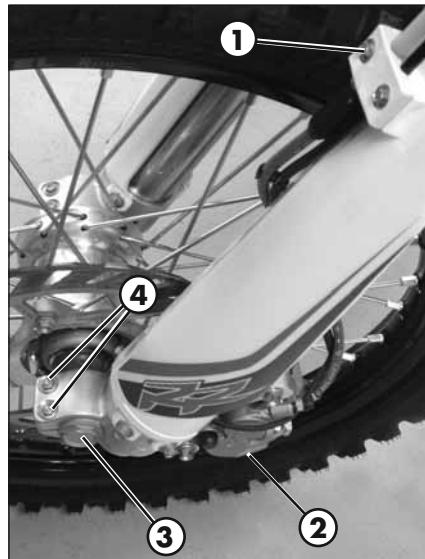


CONTROLES EN ONDERHOUD

4

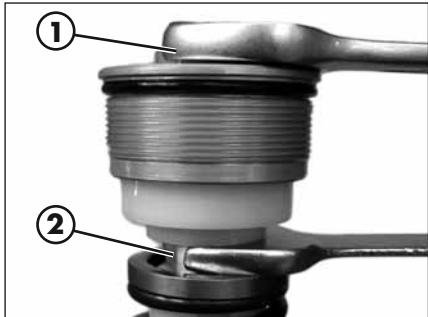

- Draai de borgmoer **2** los en verwijder de dop **1**.

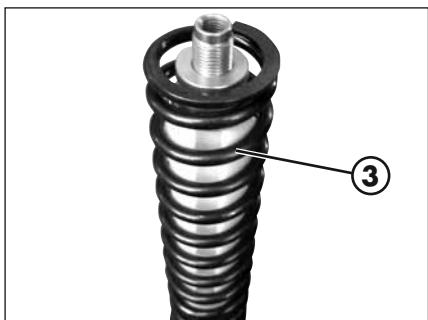


- Verwijder de veer **3** en keer de buis om, zodat de olie eruit kan lopen.



- Beweeg de pomp en de resterende olie lozen.

Wanneer het afvoeren van de olie voltooid is, nieuwe olie ingieten met de hoeveelheid beschreven in hfdst. 1 pag. 11.

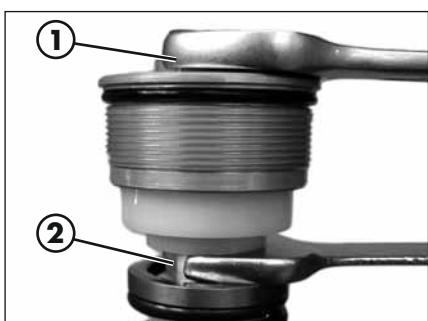

- De luchtpomp reinigen door te laten stijgen en dalen, totdat deze volledig is opgeladen.

Plaats de veer en draai de dop **1** vast, totdat deze helemaal in het spoeistuk past. Vergrendel de dop in het spoeistuk door middel van de borgmoer **2**.

- Schroef de dop aan het volledig uitgeschoven been.



BRUGGEN EN DETAILS MONTEREN

Plaats de bruggen aan het voertuig, door de afdichting van de schroeven aan het aangegeven aanhaalmoment te koppelen.


LET OP:

Vet de schroeven eerst in alvorens ze te plaatsen.



LET OP:

Het dichtdraaien van de schroeven moet gebeuren door de momentsleutel stabiel op het aanhaalmoment te plaatsen en herhaald dicht te draaien, tot het aanhaalmoment stabiel is.

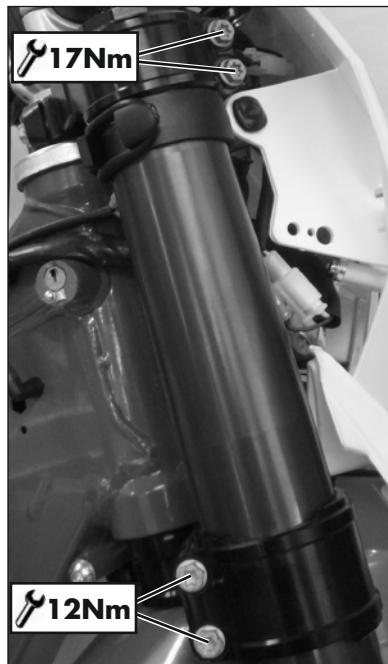


Plaats wiel en wielas.

Plaats de wielasdop, de remklauw en de invoerbrug.


Draai de remklauw en de brug vast bij het aangegeven aanhaalmoment, na het plaatsen van Schroefdraadborgmiddel van een gemiddelde sterkte.

Plaats het voertuig op de grond.

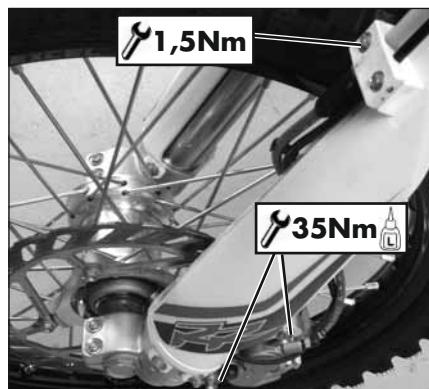


4

CONTROLES EN ONDERHOUD

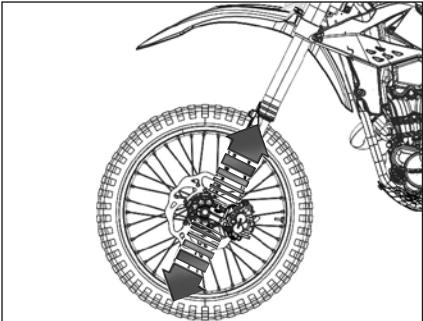

De vork 3-4 keer dichtknijpen en loslaten.

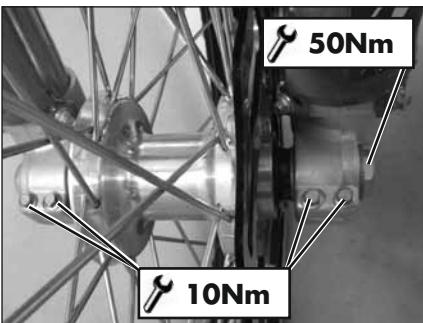

Draai de wielas en de schroeven voor de steunvoet vast bij het aangegeven aanhaalmoment.



LET OP:


Het dichtdraaien van de schroeven moet gebeuren door de momentsleutel stabiel op het aanhaalmoment te plaatsen en herhaald dicht te draaien, tot het aanhaalmoment stabiel is.

VOORWIEL


AANSCHERPING


Na het demonteren van het wiel:

- De vork 3-4 keer dichtknijpen en loslaten.

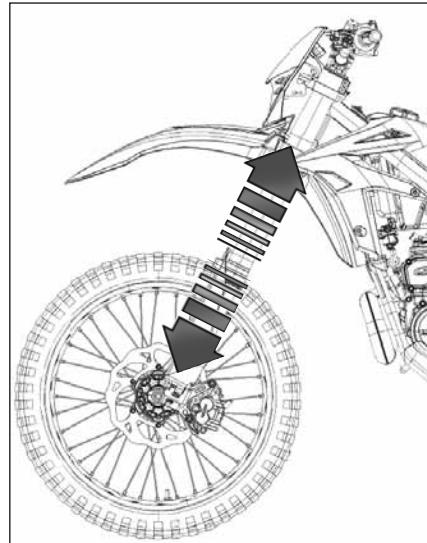

- Draai de wielas en de schroef voor de steunvoet vast bij het aangegeven aanhaalmoment.

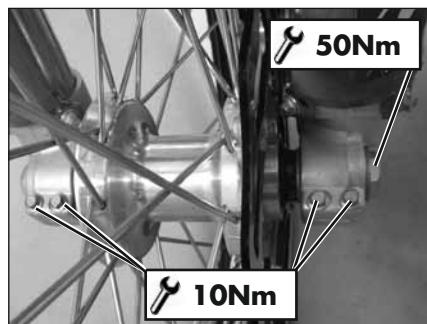

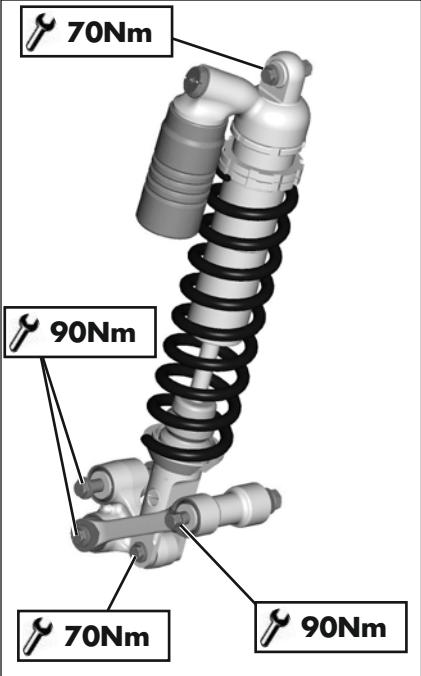

ACHTERWIELOPHANGINGS-MECHANISME

Om een goede werking en een lange levensduur van de achtervering van het achterwielophangingsmechanisme te garanderen, is het raadzaam om regelmatig de correcte sluiting van de moeren en bouten te controleren.

Controleer dat de moeren en bouten van het mechanisme bij het aangegeven aanhaalmoment vastgedraaid zijn.

BANDEN

Plaats alleen banden die zijn goedgekeurd door BETAMOTOR.

Andere banden kunnen het functioneren van de motor op straat nadelig beïnvloeden.

- Om uw veiligheid te garanderen, moeten beschadigde banden onmiddellijk vervangen worden.
- Gladde banden beïnvloeden op negatieve wijze het functioneren van de motor, vooral op gladde wegen en op terrein.
- Onvoldoende druk veroorzaakt abnormale slijtage en oververhitting van de band.
- Het voor- en achterwiel moeten worden uitgerust met banden van hetzelfde profiel.
- Controleer de druk alleen wanneer de banden koud zijn.
- Houd de bandendruk binnen de aangegeven grenzen.

KETTING


Voor een langere levensduur van de kettingaandrijving, is het aan te raden om regelmatig de spanning te controleren. Altijd vrijhouden van vastzittend vuil en insmeren.

Zorg ervoor dat het smeermiddel in geen enkel geval de achterband of de remschijf bereikt, anders zouden de grip van de band op de weg en het functioneren van de achterrem aanzienlijk worden verminderd en zou gemakkelijk de controle over de motor kunnen worden verloren.


KETTINGSPANNING CONTROLEEREN EN AANPASSEN


Parkeer de motor op een vlakke en stabiele bodem.

Span de ketting aan als deze meer dan 20 mm speling heeft.

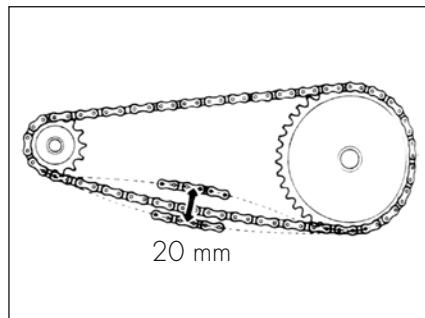

- Draai de pin **1** los.

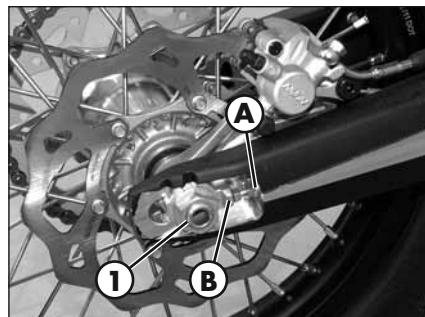


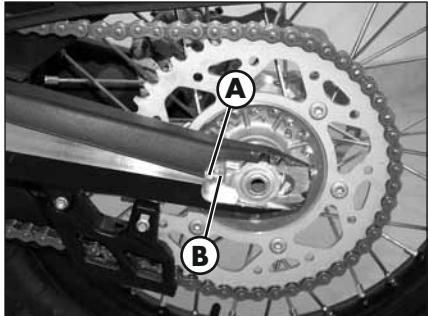

- Draai de borgmoeren **A** los bij beide achterbruggen.
- Gebruik de beide zijden van de schroeven van regelaar **B** om de gewenste kettingspanning te bereiken
- Draai de borgmoeren **A** vast bij beide achterbruggen.



- Draai de pin **1** vast bij het aangegeven aanhaalmoment.

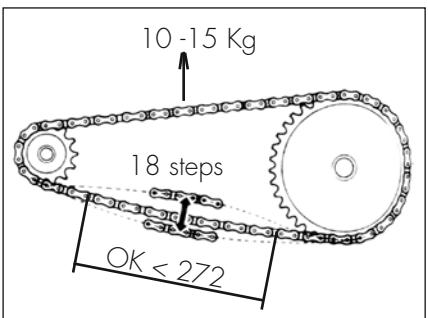

KETTINGSLIJTAGE CONTROLEREN

laat de versnellingsbak in neutraal, en trek het bovenste deel van de ketting omhoog met een kracht van 10-15 kilogram (zie de afbeelding). Meet nu de afstand van 18 stappen op het onderste deel van de ketting. Vervang de ketting als de vastgestelde hoogte ≥ 272 mm is. Kettingen slijten niet altijd gelijkmatig, en om deze reden moet het meten op verschillende punten van de ketting herhaald worden.

Wanneer een nieuwe ketting is geplaatst, wordt het aangeraden ook de rondsels en het kroonwiel te vervangen. Een nieuwe ketting zal sneller slijten op oude en versleten rondsels. Pas de spanning in het geval van vervanging aan zoals beschreven op pag. 71.

KOPLAMP

Houd het glas van de projector altijd schoon (pag. 77).

Controleer regelmatig de correcte richting van de lichtstraal.



VERVANGEN KOPLAMPEN

Verwijder de bevestigingsschroeven en verplaats het koplampenhuis naar voren.

Verwijder voorzichtig de lamp van positie 1, compleet met lamphouder. Til voor de vervanging van het grote licht/dimlicht de rubberen kap 2 op, haal het verbindingsstuk los, druk op de spiraal 3, verwijder de lamphouder, en vervang de lamp door een nieuwe te plaatsen. Zorg ervoor niet de bol aan te raken, omdat dit de werking vermindert.

Ga voor het herplaatsen in omgekeerde volgorde te werk van wat hierboven beschreven wordt.

Sluit het koplampenhuis aan op de steun-aansluitingen en maak het vast met twee elastieken.

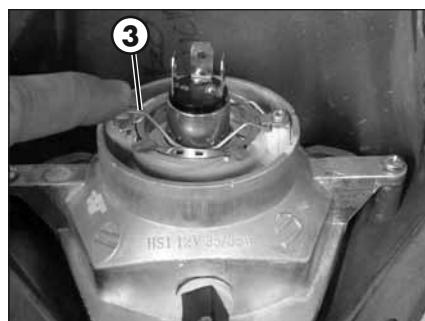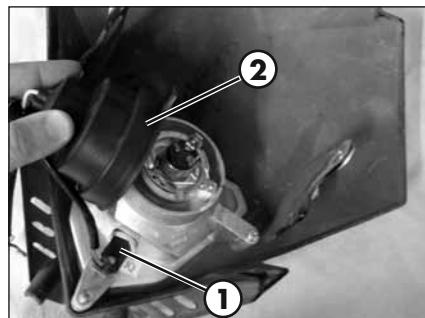

ACHTERLAMP

Houd het glas van de projector altijd schoon (pag. 77).

De achterlamp is verzegeld en voorzien van led-verlichting. Als één of meer leds doorgebrand zijn, is het noodzakelijk de hele groep te vervangen.

Neem voor de vervanging contact op met een geautoriseerd Betamotor service-center.



ACCU

De accu bevindt zich onder het zadel en is onderhoudsvrij.

Houd de polen van de accu schoon, en vet ze licht in met technische vaseline indien nodig.

DEMONTAGE EN MONTAGE ACCU

Verwijder het zadel (pag. 84).

Maak het elastiek los.

Ontkoppel eerst de negatieve kabelschoen (zwart) van de negatieve pool (-) en DAARNA de positieve kabelschoen (rood) van de positieve pool (+).

Verwijder de accu.

Plaats bij het monteren van de accu de polen omgekeerd, zoals in de afbeelding.

Koppel EERST de positieve kabelschoen (rood) aan de positieve pool (+) van de accu en DAARNA de negatieve kabelschoen (zwart) aan de negatieve pool (-) van de accu.

Maak het elastiek vast.



LET OP:

Als er om welke reden dan ook elektrolyt (zwavelzuur) uit de accu is gelekt, wordt aanbevolen grote voorzichtigheid te betrachten. Elektrolyt kan ernstige brandwonden veroorzaken. Bij contact met de huid moet veel water spoelen. Als er elektrolyt in de ogen terechtkomt, gedurende ten minste 15 minuten met water spoelen en onmiddellijk medische hulp zoeken. Hoewel het een dichte accu betreft, zou het kunnen dat er explosieve gassen ontsnappen. Houd vonken of vlammen ver weg van de accu. Houd opgebruikte accu's buiten het bereik van kinderen en gooi op de correcte wijze weg.

Verwijder niet de bescherming.

Installeer de accu met inachtneming van de polariteiten.

INACTIVITEIT

In geval van langdurige inactiviteit van het voertuig, iedere 15 dagen opladen met een goede acculader of middels laadonderhoud.

De accu moet worden bewaard op een droge plaats, bij een kamertemperatuur van 5-35 °C en buiten het bereik van kinderen.

OPLADEN VAN DE ACCU

Verifiëren met tester en open circuit (10-12 uur na ingebruikneming) dat de spanning hoger dan 12,6 V is. Indien deze minder is, raden we herladen aan.

Herlaad de accu door, volgens de apparatuur die u ter beschikking heeft, één van de volgende twee beschreven handelingen te volgen:

- constante spanning van 14,4-15 V gedurende ~12 uur, controleer dan de spanning met een verschil van 10-12 uur na het einde van het opladen, zoals hierboven beschreven.
- constante stroom: laad de accu op tot 0,5/0,8 A, totdat de spanning tussen de polen stabiel is op ~14,5 V.



LET OP:

Hermetische accu; verwijder voor het opladen niet de hermetische sluitingskap en geen enkele vloeistof toevoegen.



ZEKERINGEN

Om toegang tot de zekering te krijgen, is het nodig het zadel te verwijderen (pag. 84).

In het geval van beschadigde zekeringen, zal het voertuig niet starten/uitschakelen:

Een aantal reservezekeringen wordt bijgeleverd.

 Een doorgebrande zekering moet uitsluitend vervangen worden met een gelijkwaardige nieuwe.

Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer, mocht de nieuwe zekering na plaatsen ook doorbranden.

REINIGING VAN HET VOERTUIG

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

-  LET OP: reinig het voertuig nooit met apparatuur met een krachtige waterstraal onder hoge druk. Overmatige druk kan elektrische onderdelen, connectoren, flexibele kabels, lagers, etc. bereiken en ze beschadigen of vernietigen.
-  LET OP: was regelmatig met koud water de voertuigen die in de buurt van de zee (zout water) en op wegen waar met zout wordt gestrooid in de winter worden gebruikt. Bedek met een dun laagje olie of siliconenspray de niet gelakte onderdelen en die het meest worden blootgesteld, zoals velgen, voorvork en achterbrug. Bewerk de rubberen onderdelen en de remmen niet.

Sluit de uitlaat om te voorkomen dat er water lekt.

Vermijd bij het reinigen directe blootstelling aan het zonlicht.

-  Vermijd een directe waterstraal op de filterafdekking en de carburateur.

WASWIJZE

Gebruik een waterstraal om het vuil en modder op de gelakte oppervlakken zacht te maken. Eenmaal zacht, worden vuil en modder verwijderd met een zachte carrosseriespons doordrenkt van water en "shampoo". Vervolgens grondig met water afspoelen, en drogen met het blazen van lucht en een doek of suède.

Schoonmaakmiddelen verontreinigen het grondwater. Daarom moet het wassen van het voertuig plaatsvinden in een zone die uitgerust is voor de verzameling en zuivering van wasvloeistoffen door het wassen zelf.

NA HET WASSEN

Overgaan tot het lozen van de filterbus door het daarvoor bestemde luchtgat en het drogen.

Na het schoonmaken een klein stukje rijden, zodat de motor op temperatuur komt.

-   LET OP: met natte remmen wordt het remeffect verminderd. Voorzichtig de remmen gebruiken om ze te laten drogen.

Duw de stuurbescherming naar binnen, zodat het binnengedrongen water kan verdampen.

Wanneer de motor volledig gedroogd en afgekoeld is, alle afvoer- en werkingspunten insmeren.

Behandel alle kunststof- en gelakte onderdelen met niet-agressieve reinigingsmiddelen of producten, speciaal bedoeld voor de verzorging van het voertuig.

LANGE INACTIVITEIT VAN HET VOERTUIG

Bij verwachting van een lange periode van inactiviteit van het voertuig, bijvoorbeeld gedurende het winterseizoen, is het noodzakelijk enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen om te zorgen voor een goed onderhoud:

- Voer een grondige reiniging van alle onderdelen van het voertuig uit.
- Verminder de bandenspanning met ongeveer 30%, om zo de banden misschien van de grond te houden.
- Bestrijk met een dun laagje olie of siliconenspray de niet-gelakte onderdelen, met uitzondering van de rubberen delen en de remmen.
- Verwijder de accu, sla op een droge plaats op, en herlaad iedere 15 dagen een keer.
- Bedek tegen stofbescherming het voertuig met een doek.

NA EEN LANGE PERIODE VAN INACTIVITEIT

- Herplaats de accu.
- Herstel de bandenspanning.
- Controleer alle schroeven van enig mechanisch belang op spanning.

GEPLAND ONDERHOUD

		Einde installatie - 3 uur	Tussenmoment 1 - 30 uur	Tussenmoment 2 - 60 uur	Tussenmoment 3 - 90 uur	Tussenmoment 4 - 120 uur	Tussenmoment 5 - 150 uur	Tussenmoment 6 - 180 uur
Motor	Olie versnellingsbak en koppeling	S	S	S	S	S	S	S
	Bougie	C		S		S		S
	Inbusbouten	T						
	Bouten bevestiging motor *	C	C	C	C	C	C	C
	Bouten kickstartpedaal en versnellingsspook	C	C	C	C	C	C	C
	Bougiedop	P	P	P	P	P	P	P
	Wrijvingsschijven geleiders (bedekt)		C	C	S	C	C	S
	Koppelingsplaten		C	C	S	C	C	S
	Koppelingsysteem - klok		C	C	C	C	C	C
	Drijfwerklagers (primaire as)				S			S
	Cilinder			C		C		C
	Zuigers en zuigeronderdelen		S		S		S	
	Krukstang				S			S
	Krukaslagers motor				S			S
	Oppervlaktebeeld versnellingsbak				C			C
	Waterpompafdichtingen				S			S
	Afvoerklep			C/P			C/P	
	Membraanklep			C		C		C
Carburateur	Weerstand	C	C	C	C	C	C	C
	Afstelling toerental	C	C	C	C	C	C	C
	Tankbuis	C	C	C	C	C	C	C
	Ontluchtingspijpen	C	C	C	C	C	C	C
Montage-groepen	Geïnstalleerd niveau en weerstand van koelsysteem	C	C	C	C	C	C	C
	Weerstand uitlaat	C	C	C	C	C	C	C
	Vloeidend zijn en afstelling controlekabels	C	C	C	C	C	C	C
	Vloeistofniveau koppelingspomp	C	C	C	C	C	C	C
	Filterdoos en luchtfilter	P	P	P	P	P	P	P
	Ketting kroonwiel en rondsel	C	C	C	C	C	C	C

Legenda

- C** Controle (reiniging, afstelling, smering, vervanging indien nodig)
- S** Vervanging
- R** Afstelling
- P** Reiniging
- T** Aanscherping

CONTROLES EN ONDERHOUD

4

		Einde inrijden - 3 uur	Tussenmoment 1 - 30 uur	Tussenmoment 2 - 60 uur	Tussenmoment 3 - 90 uur	Tussenmoment 4 - 120 uur	Tussenmoment 5 - 150 uur	Tussenmoment 6 - 180 uur
Remmen	Niveau vloeistof en dikte blokken	C	C	C	C	C	C	C
	Dikte schijven	C	C	C	C	C	C	C
	Weerstand pijpen	C	C	C	C	C	C	C
	Vrije slag en soepelheid besturing	C	C	C	C	C	C	C
Delen van de cyclus	Weerstand en werking schokdemper en voorvork	C	C	C	C	C	C	C
	Beschermkap	P	P	P	P	P	P	P
	Stuurlagers	C	C	C	C	C	C	C
	Schroeven	T	T	T	T	T	T	T
Wielen	Spanning spaken en coaxiale cirkels	C	C	C	C	C	C	C
	Banden (slijtage en druk)	C	C	C	C	C	C	C
	Speling lagers	C	C	C	C	C	C	C

Legenda

C Controle (reiniging, afstelling, smering, vervanging indien nodig)

S Vervanging

R Afstelling

P Reiniging

T Aanscherping

(*) Bevestiging	Schroef	Schroefdraadborg-middel	Aanhaalmoment [Nm]
Motorframe	Speciale M10-schroef		45
Bevestiging kogelkop-peling voor	M8x20	M*	35
Bevestiging kogelkop-peling achter	M8x16	M	35
Kogelkoppeling op motor	M8x65		35

* Schroefdraadborgmiddel gemiddelde sterkte

WAARSCHUWING:

In het geval er bewerkingen moeten worden uitgevoerd op de motor, neem contact op met een geautoriseerde Betamotor-dealer.

SAMENVATTING AANHAALMOMENTEN

Hieronder wordt de aanscherping van alle aandraaimomenten beschreven die in het bijzonder onderworpen zijn aan afstelling of onderhoud:

Voorstel		
	Aanscherping aandraaimoment [Nm]	Schroefdraadborgmiddel
Wielas	50	
Poten - wielas	10*	
Remklauw - vork	35	M
Linker brugsteel	1,5	
Stuurinrichting onder - bruggen vork	12*	
Stuurinrichting boven - bruggen vork	17*	
Steelpin op stuurinrichting boven vork	20	
Stuurbrug onder - stuurinrichting vork	40	M
Stuurbrug boven - stuurbrug onder	25	

Achteras		
	Aanscherping aandraaimoment [Nm]	Schroefdraadborgmiddel
Wielas	130	
Schokdempers - frame	70	
Schokdempers - barbell	70	
Wipschakelaar - frame	90	
Wipschakelaar - barbell	90	
Barbell - achterbrug	90	

Motor		
	Aanscherping aandraaimoment [Nm]	Schroefdraadborg- middel
Dop afvoer versnellingsbakolie	15	

Motor - Frame		
	Aanscherping aandraaimoment [Nm]	Schroefdraadborg- middel
Pinnen motor - frame	45	
Kogelkoppeling - frame (bevestiging voor)	35	M
Kogelkoppeling - frame (bevestiging achter)	35	M
Kogelkoppeling - motor	35	


M Schroefdraadborgmiddel gemiddelde sterkte

*  LET OP: Het dichtdraaien van de schroeven moet gebeuren door de momentsleutel stabiel op het aanhaalmoment te plaatsen en herhaald dicht te draaien, tot het aanhaalmoment stabiel is.

HFDST. 5 DEMONTAGE EN MONTAGE BOVENBOUW


INHOUD THEMA'S

Demontage en montage zadel	84
Demontage en montage filterafdekking	85
Demontage en montage complete brandstoffank	85

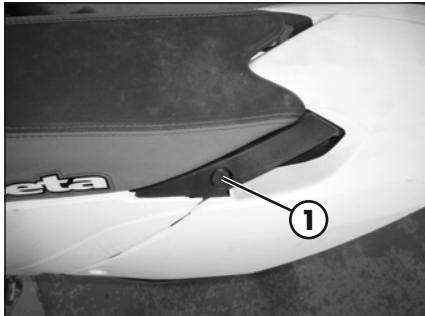


DEMONTAGE EN MONTAGE ZADEL


Druk op knop 1.

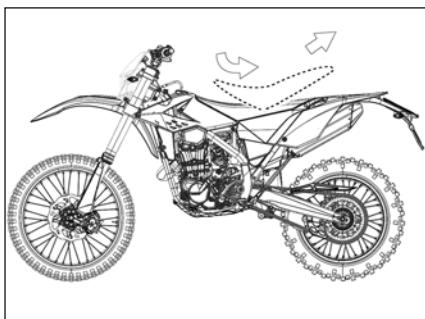

Trek het zadel naar het achterste van de motor.

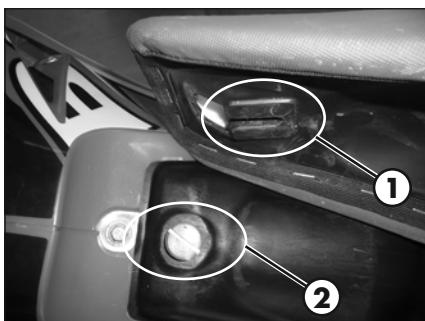

Voor het herplaatsen, plaats de holte 1 van het zadel op de drager 2.

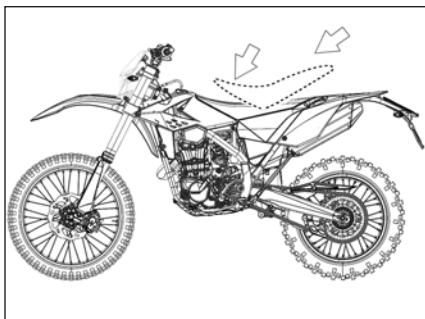

Druk het zadel in het midden naar beneden en duw het op hetzelfde moment naar voren tot de kogelkoppeling op de eigen plaats vastklikt.



LET OP:

Controleer of de kogelkoppeling goed **3** is gekoppeld aan de knoepsluiting.




DEMONTAGE EN MONTAGE FILTERAFDEKKING

Het zadel te verwijderen (pag. 84).

Pak de filterafdekking van de voorzijde en trek naar buiten.

Plaats voor de hermontage de klepjes **1** op de specifieke plekken.

Duw de filterafdekking richting het voertuig.

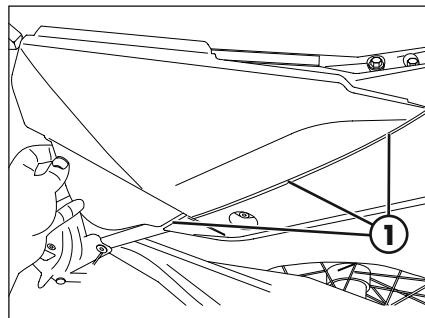

DEMONTAGE EN MONTAGE COMPLETE BRANDSTOPTANK

Ontkoppel de tankventilatiebuis.

Plaats de brandstofkraan op OFF (pag. 18) en ontkoppel de brandstofbuis van de kraan.



LET OP:

Voer de handeling uit met een koude motor.



LET OP:

Brandgevaar! De brandstof is licht ontvlambaar.




Voer de handeling niet uit in de buurt van open vuur of aangestoken sigaretten en zet altijd de motor uit.

Het bijvullen uitvoeren op een open en goed geventileerde plaats.




Makk eventuele sporen van gemorste brandstof direct schoon.


Verwijder de luchifilterafdekking (pag. 85).

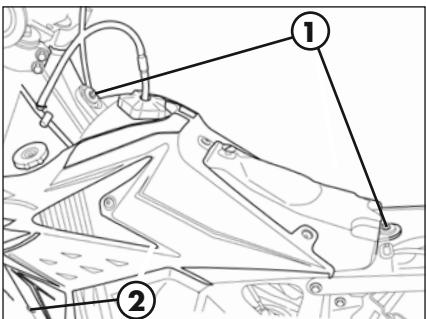

Verwijder de twee bevestigingsschroeven **1** van de tank op het frame en de bevestigingsschroef **2** (één per kant) van de afdekking op de radiator.

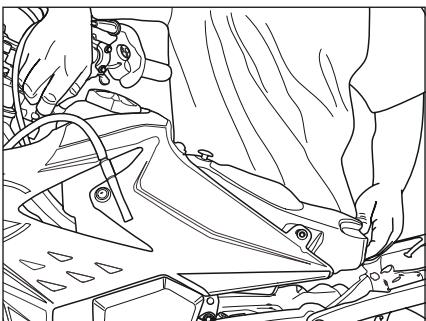

Til de tank compleet op van de zijafdekking.

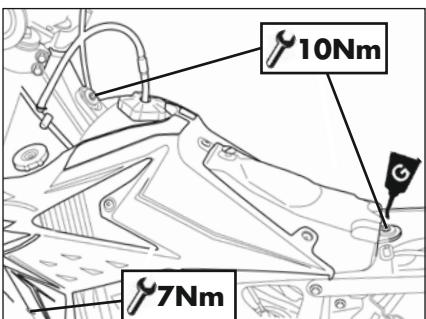

Voer voor het weer in elkaar zetten de hierboven beschreven handeling in omgekeerde volgorde uit. Draai de tankschroeven vast bij de aanhaalmomenten.

HFDST. 6 WAT TE DOEN IN EEN NOODSITUATIE

INHOUD THEMA'S

Defect opsporen.....	88
Alfabetische index.....	89

DEFECT OPSPOREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De motor start niet	<ul style="list-style-type: none"> - Verstop brandstofsysteem (buizen, brandstoftank, kraan) - LuchtfILTER buitensporig vies - De bougie ontvangt geen stroom - Verzopen motor - Buitensporige afstand tussen de elektroden - Verbindingsstuk of staafbobine los of verroest - Aanwezigheid van water in de carburateur 	<p>Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p> <p>Controleer het luchtfILTER</p> <p>Reinig of vervang de bougie. Neem als het probleem aanhoudt contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p> <p>De elektrische startknop respectievelijk 2 keer per 5 seconden indrukken. Als dit geen resultaat oplevert, is het nodig de bougie te demonteren en te drogen</p> <p>Controleer de afstand tussen de elektroden</p> <p>Reinig met spray voor elektrisch contact en sluit</p> <p>Verwijder de bak van de carburateur</p>
De motor wordt gestart, maar het MIL-lampje brandt	- Probleem met het motorbesturings-systeem	Ga over tot het legen van de brandstoftank en het bijvullen met 1,6% mengsel. Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer
De motor slaat over	<ul style="list-style-type: none"> - Bougie met ongelijke afstand elektroden - Vuile bougie 	<p>Herstel de juiste afstand tussen de elektroden</p> <p>Reinig of vervang de bougie</p>
De motor heeft geen minimum toerental	<ul style="list-style-type: none"> - Stationaire sproeier verstop - Schroeven regelaar slecht afgesteld - Defecte bougie - Defecte ontstekingssysteem 	<p>Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p> <p>De aanpassing uitvoeren</p> <p>Bougie vervangen</p> <p>Controleer de bobine en de bougie</p>
De motor raakt oververhit en verliest stroom	<ul style="list-style-type: none"> - Gedeeltelijk geblokkeerde uitlaat - Membraanklep beschadigd - Defect in het ontstekingssysteem 	<p>Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p> <p>Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p> <p>Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p>
Buitensporige rook	- Eventuele storing suspensiemenginstallatie	Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer
Remmen voor ondermaats	<ul style="list-style-type: none"> - Versleten remblokken - Aanwezigheid van lucht of vocht in het hydraulisch circuit 	<p>Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p> <p>Handel zoals beschreven op pag. 57</p>
Remmen achter ondermaats	<ul style="list-style-type: none"> - Versleten remblokken - Aanwezigheid van lucht of vocht in het hydraulisch circuit 	<p>Neem contact op met een geautoriseerde BETAMOTOR-dealer</p> <p>Handel zoals beschreven op pag. 60</p>

ALFABETISCHE INDEX

ALFABETISCHE INDEX

Aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen	16
Accu.....	74
Achterlamp	73
Achterrem	59
Achterwielophangingsmechanisme.....	70
Afstelling bediening persventiel.....	41
Afstelling schokdemper	43
Afstelling stuur	41
Afstelling van het toerental	39
Afstelling voorvork	42
Banden	70
Besturing en afstelling stuurspeling	64
Bougie.....	53
Brandstoffetoevoer	34
Carburateur.....	54
Controleer vóór en na gebruik	33
Defect opsporen.....	88
Demontage en montage complete brandstofftank.....	85
Demontage en montage filterafdekking	85
Demontage en montage zadel	84
Elektrische structuur	14
Gashendel	39
Gegevens Voertuigindicatie voertuig	8
Gepland onderhoud	79
Hoofdelementen.....	18
Inrijden	33
Instructies werking digitale snelheidsmeter.....	23
Kennis van het voertuig.....	10
Ketting	71
Koelvloeistof.....	49

ALFABETISCHE INDEX

Koplamp	73
Koppeling	38
Koppelingshendel	62
Lange inactiviteit van het voertuig	78
Legenda symbolen	38
Legenda symbolen	48
Levering	8
Luchtfilter.....	52
Olie vorken	65
Reiniging van het voertuig.....	77
Remmen	38
Rij veilig	6
Samenvatting aanhaalmomenten.....	81
Starten motor	35
Symbolen	5
Technische gegevens	11
Toelichtingen op het gebruik van het voertuig	5
Toevoer gemengde olie.....	35
Uitschakelen motor	35
Versnellingsbakolie	48
Vervangen koplampen	73
Voorrem	56
Voorwiel	69
Zekeringen	76